

Renault Trafic, Opel Vivaro (rok prod. od 2001), Nissan Prima Star (rok prod. od 2002).


Nr kat. A21683

Instrukcja montażu

Fitting instruction

Instrukcja montażu

Podczas montażu nie ma potrzeby ściągania zderzaka. Zaczep kulowy montuje się w otworach technologicznych znajdujących się na podłużnicy. Na początku montażu przykładamy elementy A i B do podłużnicy i skręcamy lekko śrubami M12X35 do podłużnicy, na ostatnie otwory wsuwamy nakrętkę na patyku w podłużnicę. Następnie przykładamy belkę zaczepu i skręcamy z elementami A i B oraz z podłużnicą. Po skręceniu przykręcamy kulę i podłączamy elektrykę.

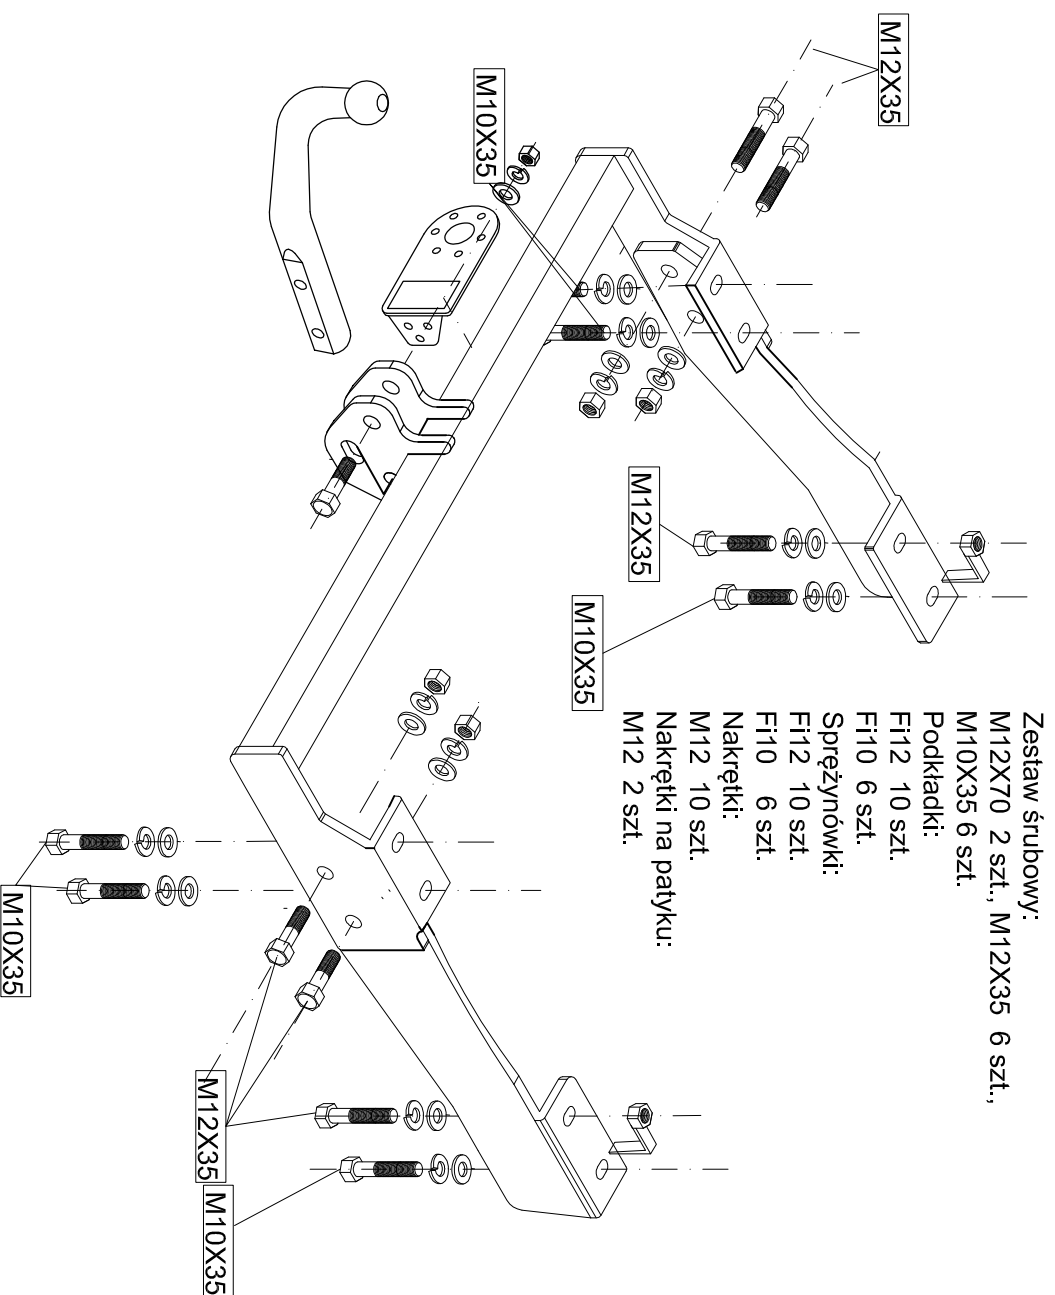

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.