


Volkswagen Polo (3/5-d),
(rok prod. 10/1994-01/2002),

BLASK-POLY
BIZNES

Instrukcja montażu:

Zdjąć zderzak (przy modelu z wąskim zderzakiem zdjąć również metalowy fartuch pod zderzakiem). Otworzyć podłużnice (przy starym modelu) i hak wsunąć w podłużnicę, żeby otwory haka pokrywały się z otworami w podłużnicach i podkładając od dołu kółka skręcić hak śrubami M12X35. Wycięte otwory w tylnym pasie zabezpieczyć przed korozją i założyć metalowy fartuch i założyć zderzak (przy modelu z szerokim zderzakiem podciąć w dolnej części zderzak). Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami. Podłączyć instalacje elektryczną.

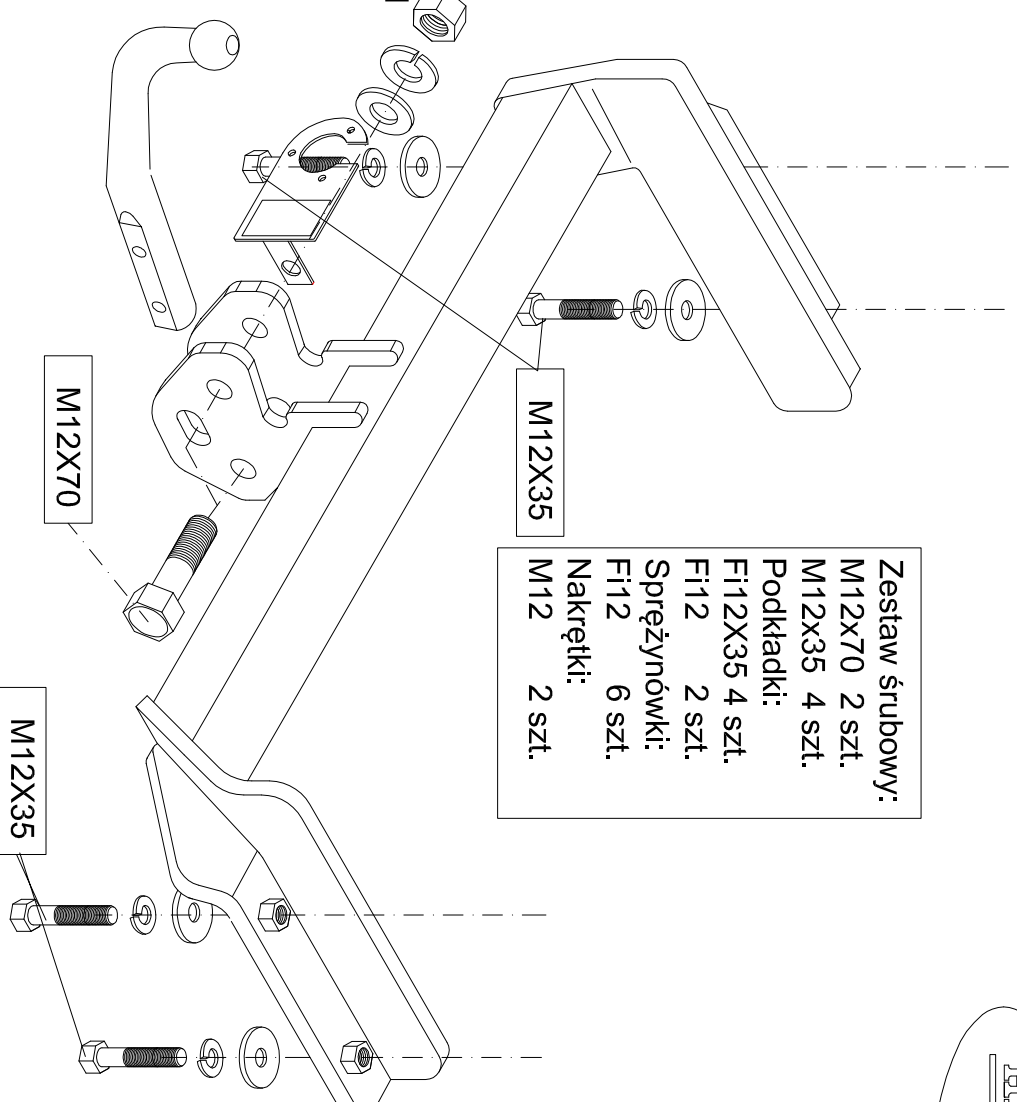

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.