



Volkswagen T4, (rok prod.09/1990-12/1995),

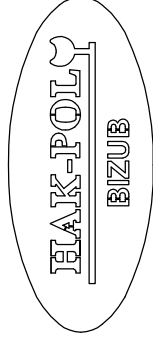

Kolejność czynności przy montażu haka:

Zdjąć zderzak.
Wykręcić z podłużnic uchwyty mocowania zderzaka. Wsunąć hak do podłużnic. Poprzez otwory 1,2 w haku i podłużnicach skrócić hak z podłużnicą śrubami M12X35. Podłączyć instalację elektryczną. Wyciąć zderzak w jego dolnej części o wymiarach 70X52 mm. Przykręcić zderzak do haka śrubami 4XM8X35 wpkt. 3 i 4. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70

Zestaw śrubowy:	
Śruby:	
M12X35	6 szt.
M12X70	2 szt.
Podkładki:	
Fi12X35	6 szt.
Fi12	2 szt.
Sprężynówki:	
Fi12	8 szt.
Nakrętki:	
M12	2 szt.

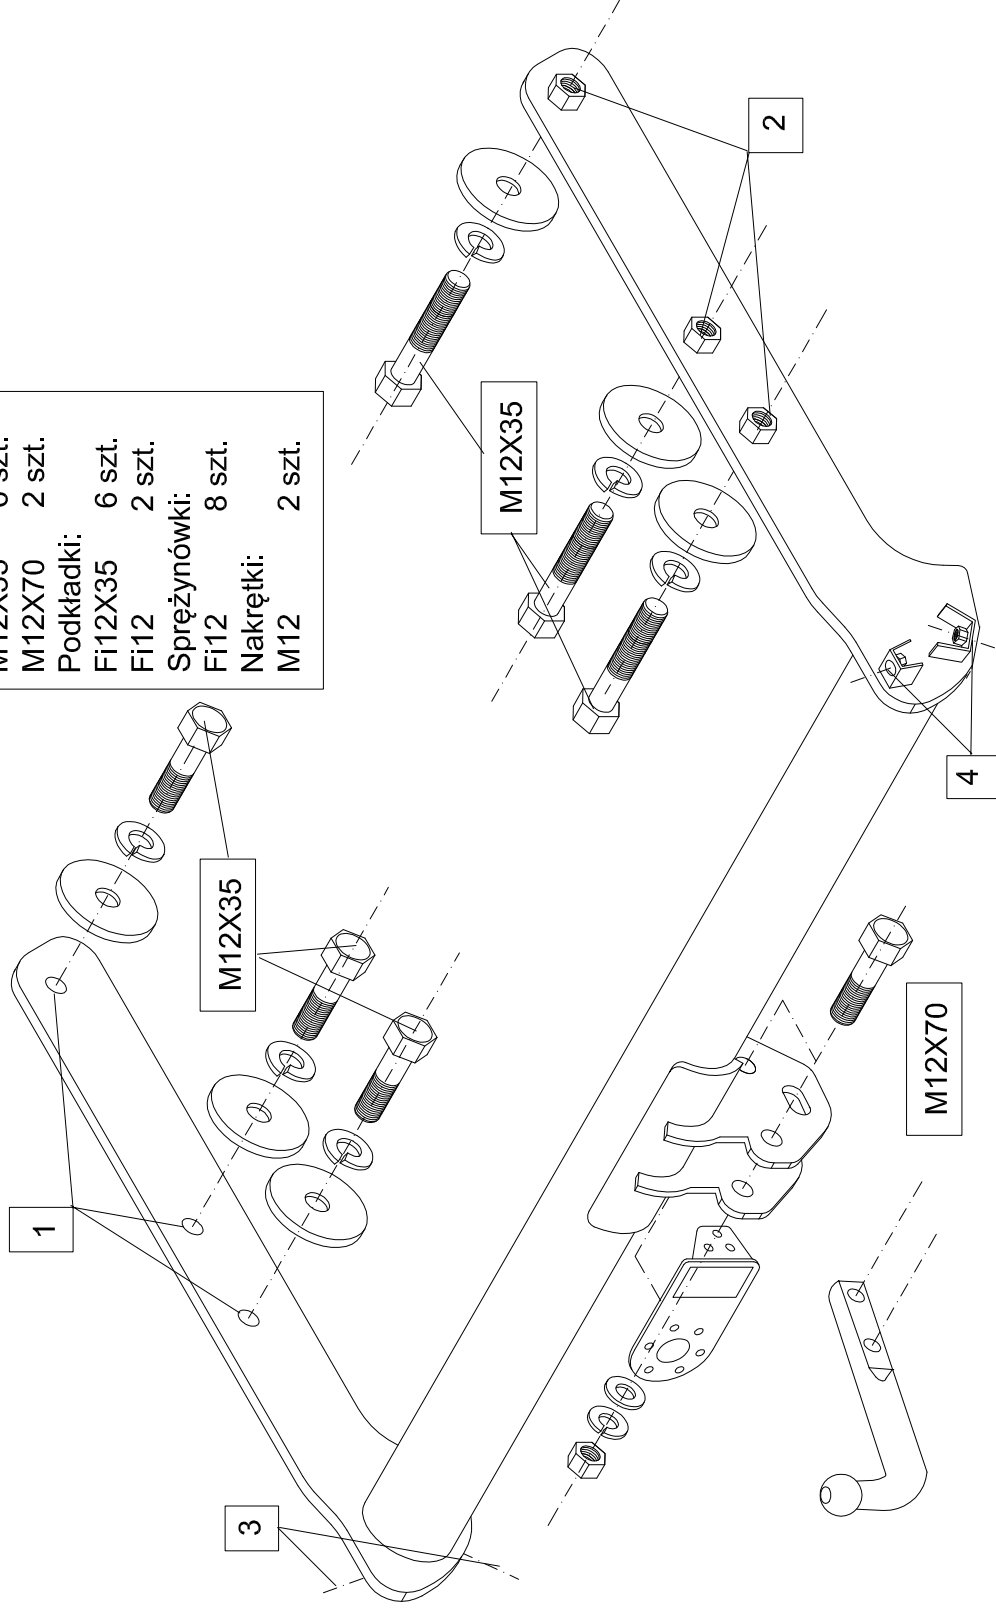

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm; M16 195Nm.