



Hak holowniczy Renault Megane Scenic II, Grand Scenic 2003 2009

R =1400 kg

S=75 kg

D= 8,4

Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

1. Odkręcić zderzak oraz belkę zderzeniową
2. Elementy B i C wsunąć w podłużnice odnaleźć fabryczne zaślepione otwory i skręcić luźno z elementami D i E prawą stronę i tylną śrubę z lewej od wewnątrz bagażnika oraz przednią prawą śrubę M10* 45 od spodu auta
3. Zamontować i luźno skręcić belkę haka A dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania
4. Podłączyć elektrykę haka zamontować i podciąć zderzak
6. zamontować kulę i tabliczkę haka , dokręcić zgodnie z tabelą momentów

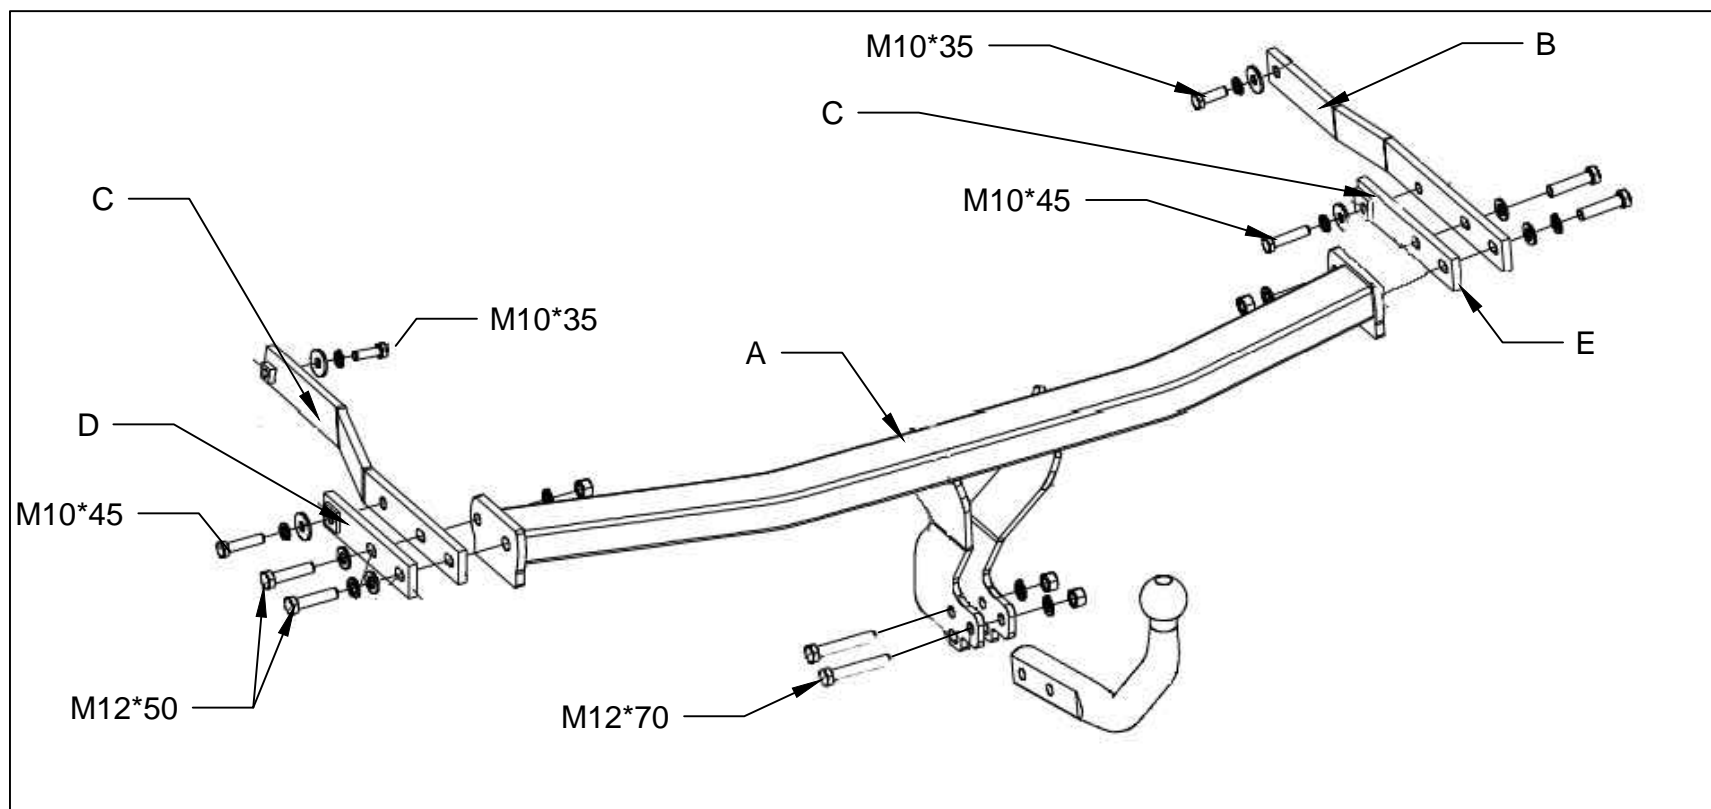


TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANIA

M6	-	11 Nm	M8	-	25 Nm
M10	-	50 Nm	M12	-	87 Nm
M14	-	138 Nm	M16	-	210 Nm