

# Toyota Avensis (4/5-d), Combi (rok prod.01/2003-2009)

## Instrukcja montażu:

1. Odkręcić uszy holownicze (nie będą już montowane).
2. Przykręcić lekko w technologiczne otwory w podłużnicach elementy boczne A i B zaczepu, stosując śruby M12x1.25x35-8.8 a po lewej stronie dodatkowo śrubę i nakrętkę na patyku.
3. Do elementów bocznych przykręcić belkę główną zaczepu śrubami M12x35-8.8.
4. Przykręcić kulę i podstawę gniazodka śrubami M12x70.
5. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.


## Fitting instruction:

1. Unscrew original tow handles (it will not be used any more).
2. Lightly screw side elements A and B in the stringer holes (technological), using bolts M12x1.25x35 and on the left side of the extra bolt and nut on a stick.
3. Screw the main bar to the elements A and B with bolts M12x35-8.8.
4. Fix tow-ball and socket plate with bolts M12x70-8.8.
5. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
6. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

## Wielkość momentu skręcającego dla śrub (8.8) i nakrętek:

Torque setting for bolts (8.8) and nuts:

M8 - 25Nm; M10 - 50Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm; M16 - 195Nm

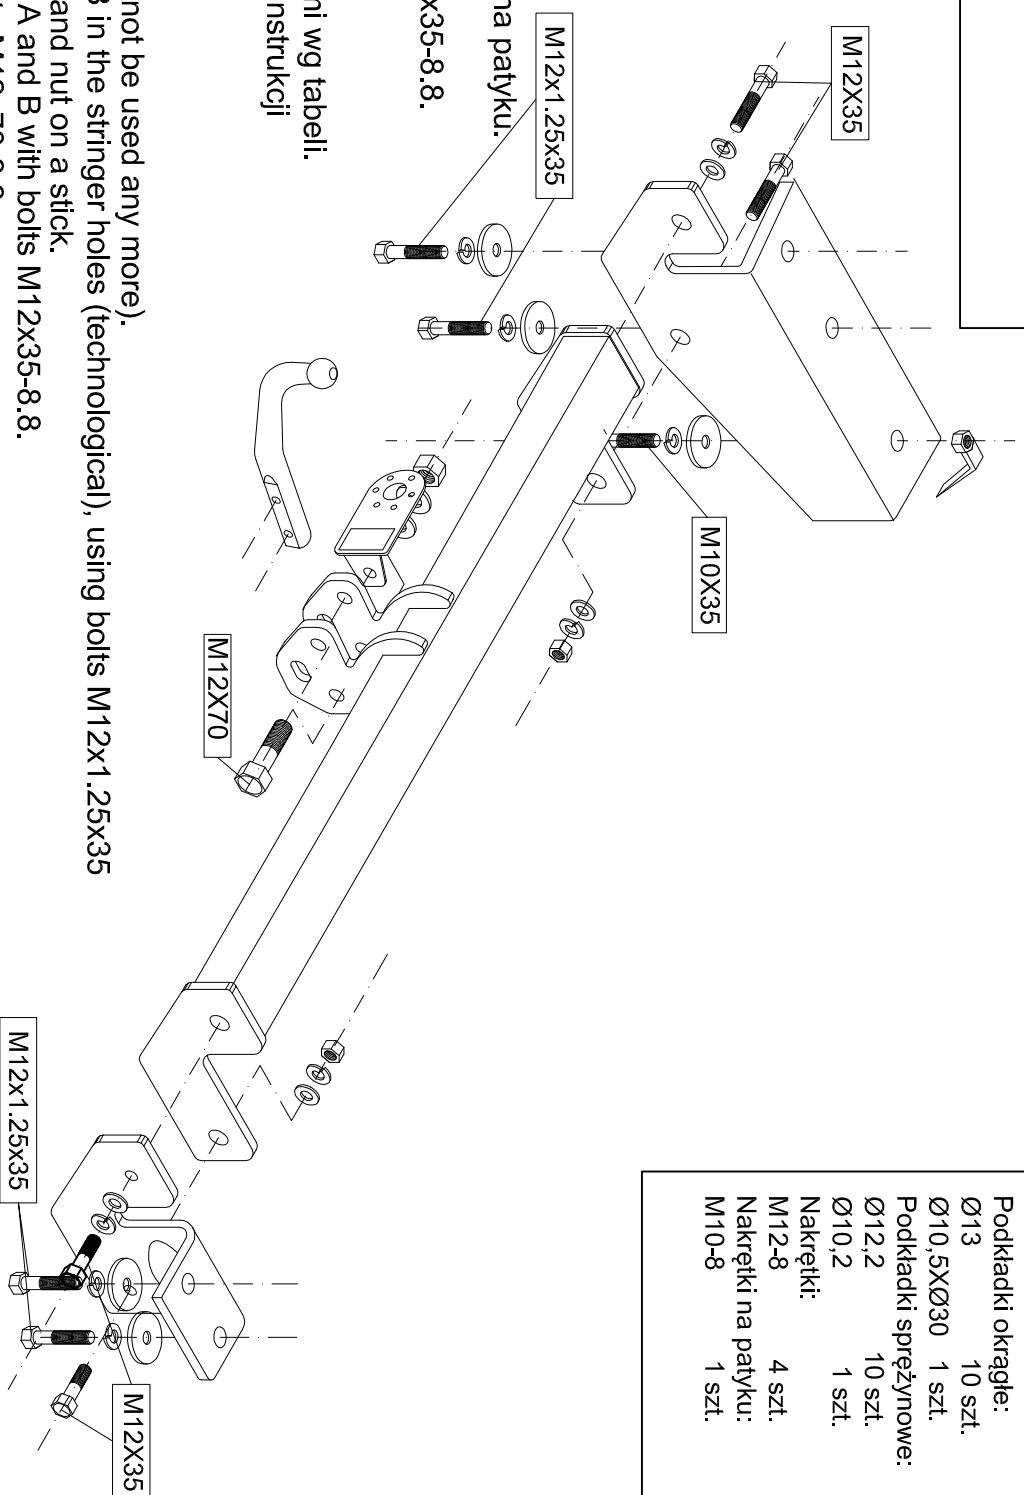

Zestaw śrubowy:	
M12X70-8.8	2 szt.
M12X1.25X35-8.8	4 szt.
M10X35-8.8	1 szt.
M12X35-8.8	4 szt.
Podkładki okrągłe:	
Ø13	10 szt.
Ø10,5XØ30	1 szt.
Podkładki sprężynowe:	
Ø12,2	10 szt.
Ø10,2	1 szt.
Nakrętki:	
M12-8	4 szt.
Nakrętki na patyku:	
M10-8	1 szt.

Nr części Part no	Nazwa części Part name	Ilość szt. Quantity	Materiał Material	Wymiar Size	Ciężar Weight	Nr rys./ Normy Drawing no/ Standard	Typ samochodu Vehicle type
Kreślił Sprawdził Zatwierdził	G. Gorczyński Z. Bizub Z. Bizub						
Podziałka	Nazwa						
1:1	Instrukcja montażu						
						Nr rys.	Drawing no.

Toyota Avensis, 4/5-d, Combi  
(rok prod.01/2003-2009)