


Ford Mondeo (combi),
(rok prod.05/1993–09/2000),
(rok prod.10/2000–),
Nr kat.A07290.



Instrukcja montażu:

Od zewnętrznych stron podłużnic w technologiczne otwory montażowe włożyć tulejki dystansowe ze śrubami M10X130. Dokręcić lekko te elementy haka do podłużnic. Do tych elementów dokręcić belkę haka śrubami M12X35. Dokręcić pozostałe śruby. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną.

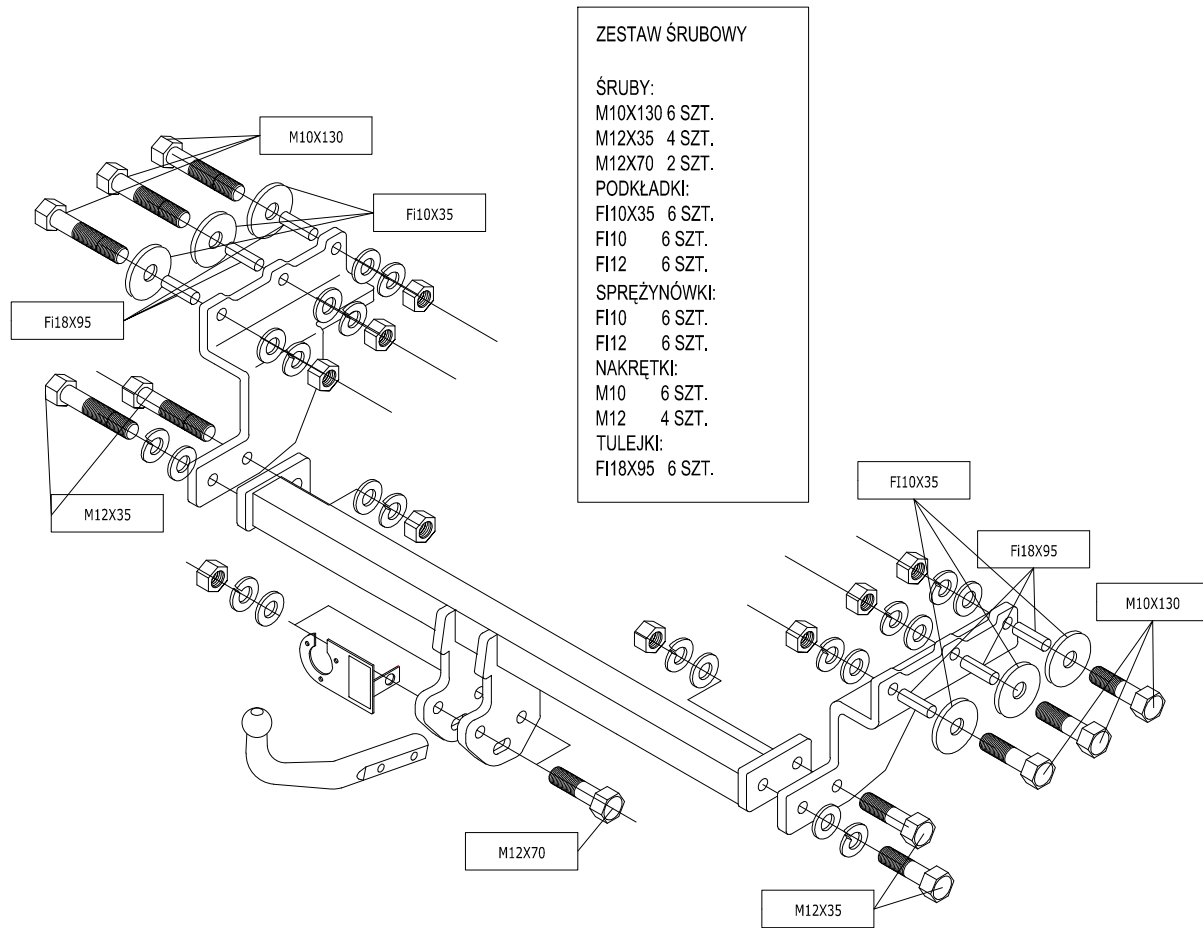

- ZESTAW ŚRUBOWY
- ŚRUBY:
M10X130 6 SZT.
M12X35 4 SZT.
M12X70 2 SZT.
PODKŁADKI:
FI10X35 6 SZT.
FI10 6 SZT.
FI12 6 SZT.
SPRĘŻYNÓWKI:
FI10 6 SZT.
FI12 6 SZT.
NAKRĘTKI:
M10 6 SZT.
M12 4 SZT.
TULEJKI:
FI18X95 6 SZT.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.