


# ROZWIĄZANIE

Hak holowniczy

Zastosowanie: FIAT CRDMA

RDK 2005>

- Instrukcja Montażu Haka Holowniczego  
 Montaż haka nie wymaga demontażu zderzaka  
 1. DODSZUKAĆ I WYWIERCIĆ OD STRONY BAGARZNIKA 4 OTWORY W PUNKTACH  
 FABRYCZNYCH  
 2. WSUNĄĆ TULEJKI UKŁOŻYĆ ELEMENTY "A" I "B" I WSUNĄĆ ŚRUBE I  
 PODKŁADKE  
 3. NA WYSTAJĄCE ŚRUBY OD DOKU SPASOWAĆ HAK  
 5. Przykręcić kulę i tabliczkę znamionową haka  
 6. Podłączyć elektrykę gniazda elektrycznego  
 7. Skręcić wszystkie elementy zgodnie z tabelą momentów

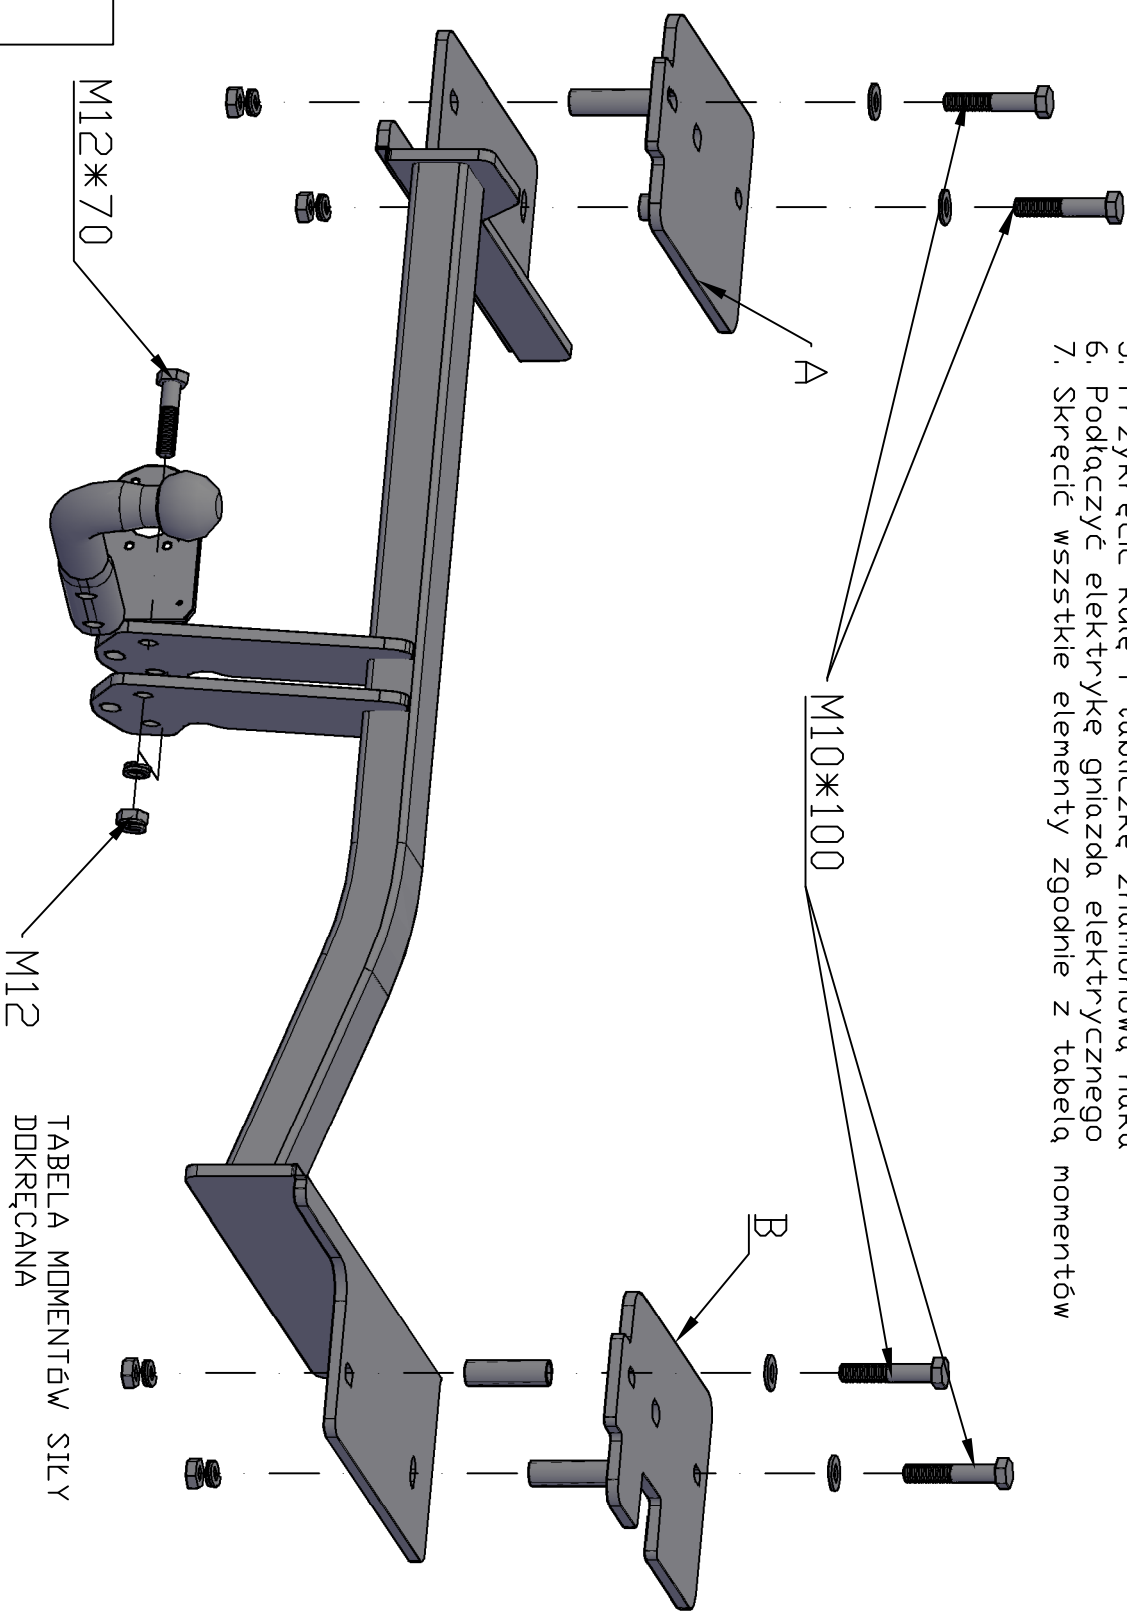

	4x	M10x100		4x	M10
	2x	M12x70		2x	M12
	4x	M10		4x	M10
	2x	M12		4x	M10

TABELA MOMENTÓW SIŁY  
 DOKRĘCANA

M6	-	11 Nm	M8	-	25 Nm
M10	-	50 Nm	M12	-	87 Nm
M14	-	138 Nm	M16	-	210 Nm