

## Hak holowniczy

Zastosowanie: Jeep Cherokee Liberty KK

Produkowany od 2008

Doge Nitro

## Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

Montaż nie wymaga demontażu zderzaka

1. Wsporniki boczne lekko skrócić w oryginalne otwory w podłużnicach

2. Do wsporników dokręcić lekko belkę haka

3. Przykręcić kulę i tabliczkę

Wszystkie śruby skrócić zgodnie z tabelą momentó

Po przejechaniu 1000 km z przyczepą

dokręcić wszystkie śruby

Będziemy wdzięczni państwu za informacje zwrotną w przypadku

problemów montażowych

507 032 098 hakpol@hakpol.com.pl

TYP		LP	Rodzaj	Ilość
	Śruba	1	M10*35	4
			M10*35	8
		2	M12*70	2
	Nakrętka	3	M10	4
	Podkładka sprężysta	5	Ø12	10
			Ø10	4
	Podkładka	7	Ø12	10
		9	Ø10	4

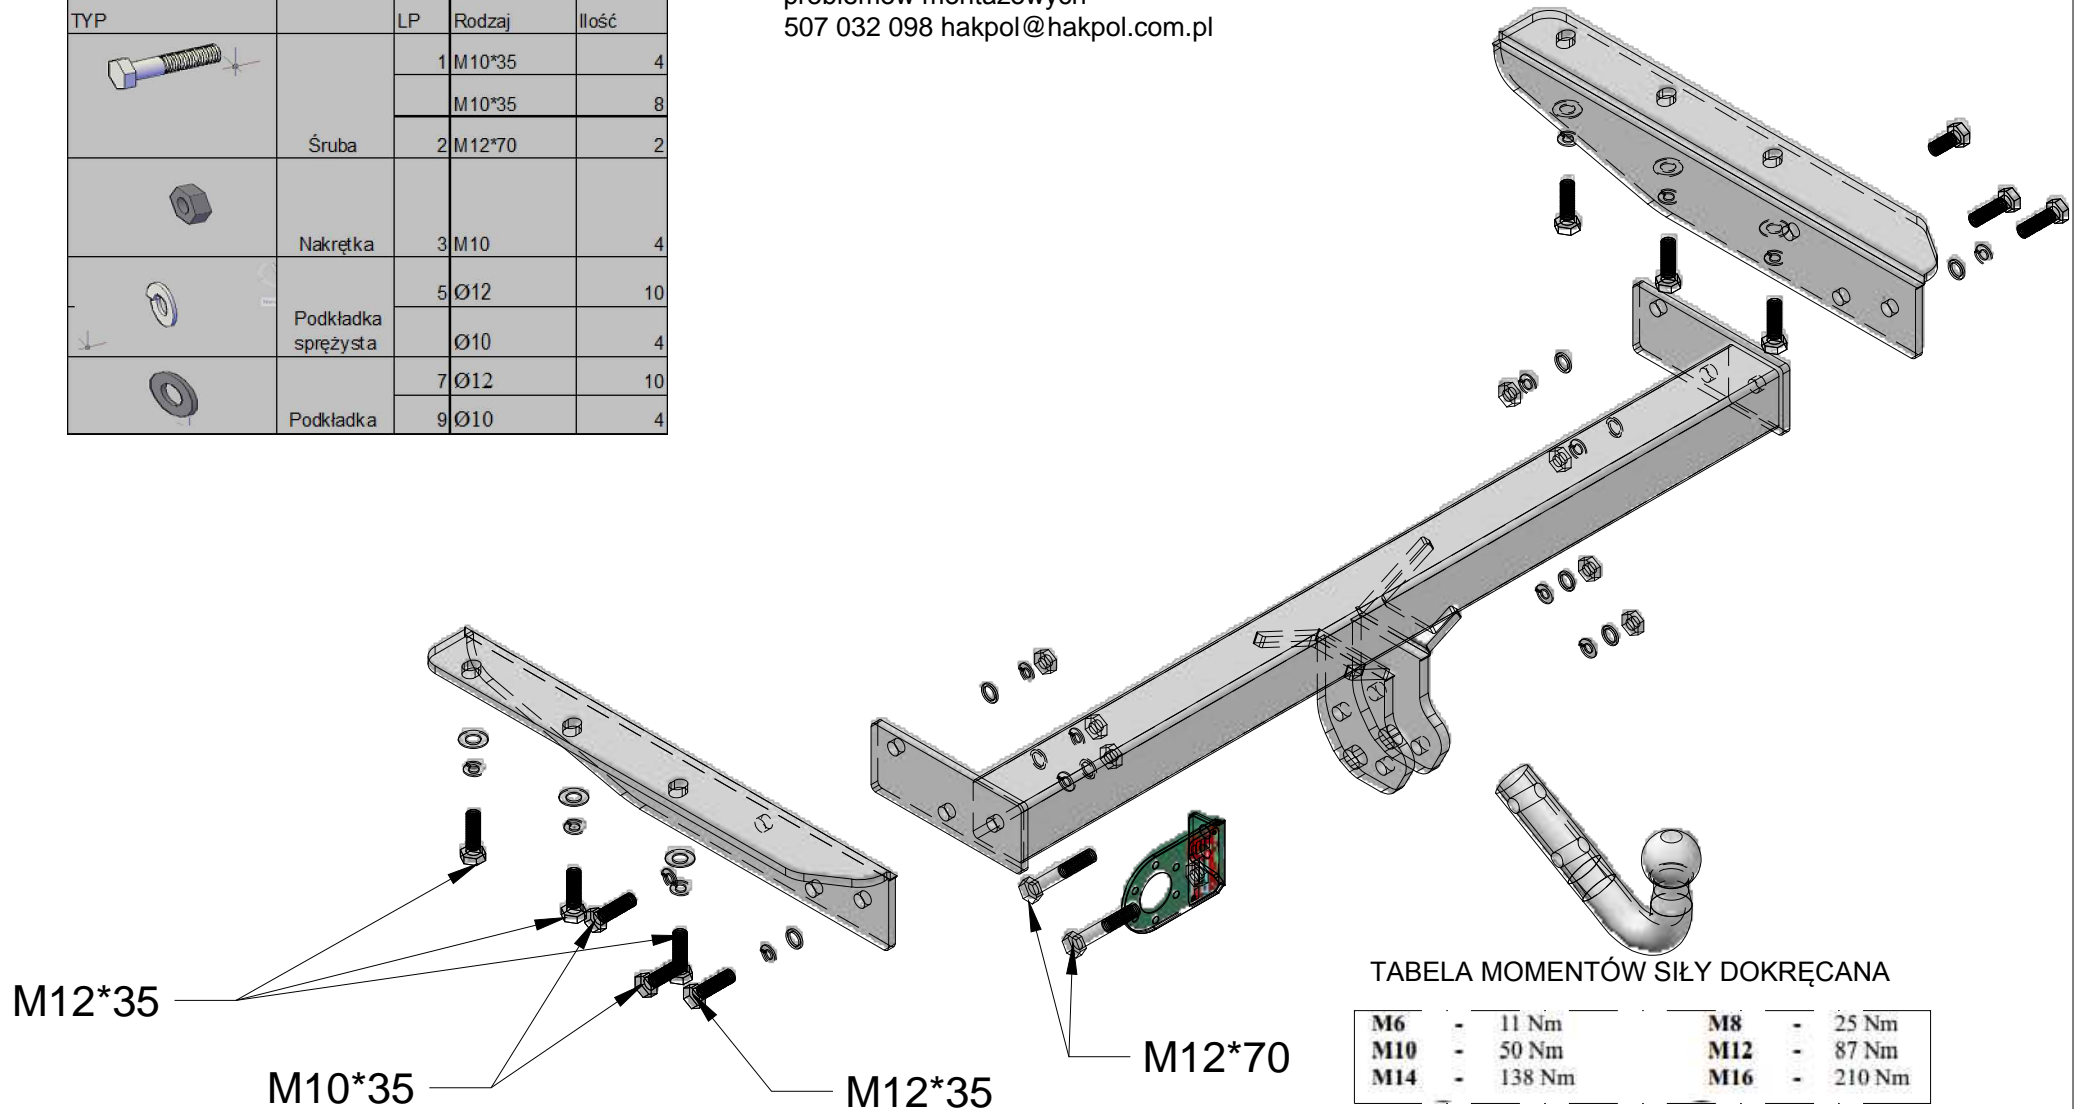


TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANA

<b>M6</b>	-	11 Nm	<b>M8</b>	-	25 Nm
<b>M10</b>	-	50 Nm	<b>M12</b>	-	87 Nm
<b>M14</b>	-	138 Nm	<b>M16</b>	-	210 Nm