


Fiat Ducato, Citroen Jumper,  
Peugeot Boxer  
(rok prod. od 1994-2006).

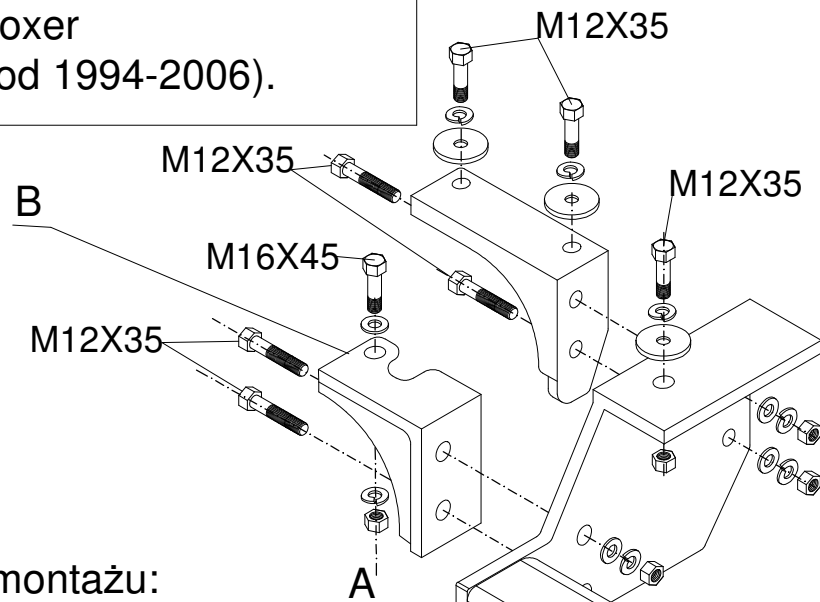


Zestaw śrubowy:

M16X45	2 szt.
M12X50	1 szt.
M12X35	12 szt.
Podkładki:	
Fi16	2 szt.
Fi12X35	6 szt.
Fi12	13 szt.
Sprężynówki:	
Fi16	2 szt.
Fi12	13 szt.
Nakrętki:	
Fi16	3 szt.
Fi12	13 szt.

Instrukcja montażu:

1. Z lewej strony odkręcić śrubę mocowania resora M16 (w osi A) i w tym punkcie przykręcić element B tą oryginalną śrubą M16. Dalej postępować wg rysunku. (W osi C przykręcić do ucha holowniczego)

2. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
3. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji.

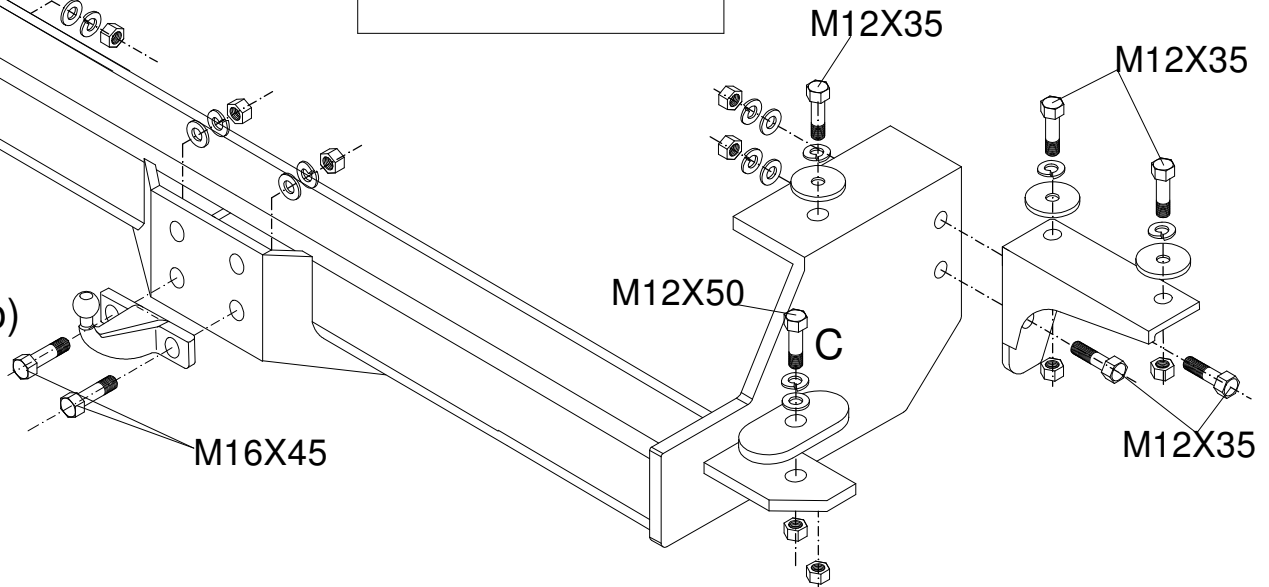

Moment przykręcenia dla śrub i nakrętek: M8 - 25Nm; M10 - 55Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm; M16 - 195Nm.