



Hyundai Galoper, (rok prod. 1998-2002)

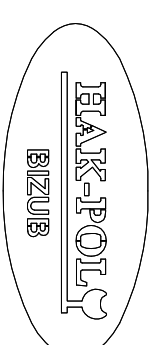

Instrukcja montażu:

W otwory technologiczne w ramie samochodu włożyć tulejki dystansowe i przykręcić lekko od dołu elementy haka A i B śrubami M12X110. Przykręcić lekko belkę haka C na tylny pas śrubami M12X35X1,25. Skręcić elementy haka A i B z belką C haka śrubami M12X35. Dokręcić pozostałe śruby. Przykręcić kulę haka śrubami M16X40. Podłączyć instalację elektryczną.

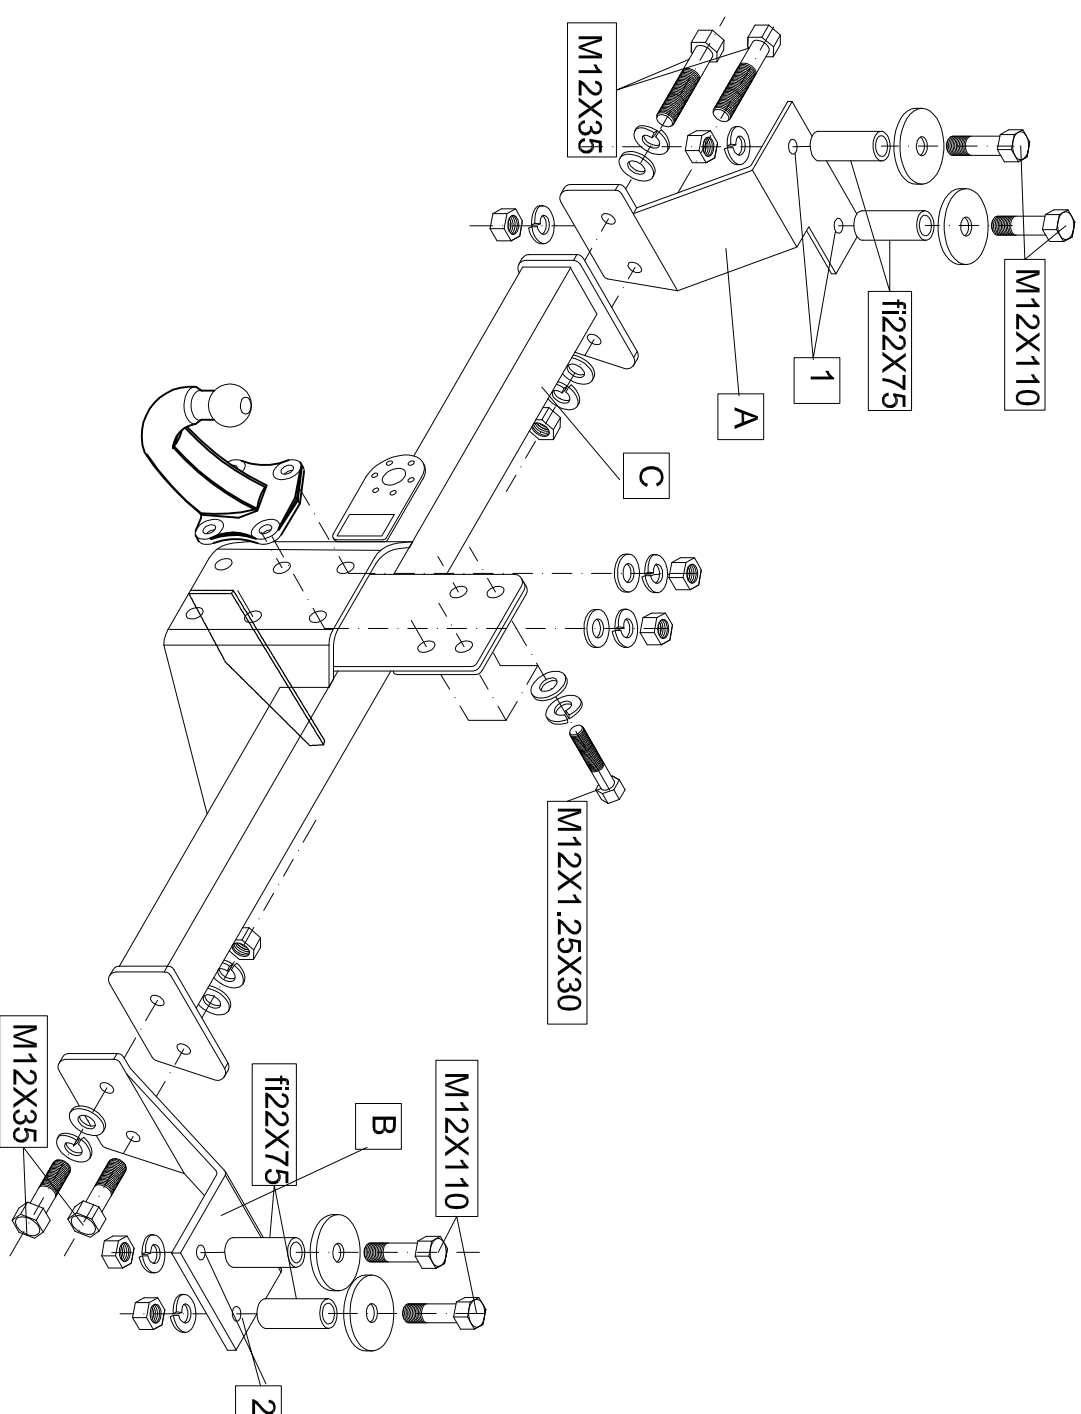

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.