

Ford C-max, Ford Grand C-max, 5 drzwi, Van

Rok prod: od 07.2010



Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12x70-8.8	- 2 szt.
M12x40-8.8	- 4 szt.
M10x35-8.8	- 4 szt.

Podkładki:

Ø13	- 4 szt.
Ø10,5xØ30	- 4 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2	- 6 szt.
Ø10,2	- 4 szt.

Nakrętki:

M12-8	- 4 szt.
-------	----------

Instrukcja montażu:


(zdjęcie zderzaka bez jego cięcia)

1. Zdjąć lampy tylne oraz zderzak.
2. Zdemontować belkę zderzeniową - nie będzie już potrzebna, nakrętki nakręcić na wystające szpilki.
3. Włożyć ramiona A i B do podłużnic i przykręcić na śruby M10x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
4. Między ramiona A, B włożyć belkę główną C i przykręcić śrubami M12x40 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Zamontować zderzak i lampy tylne.
7. Przykręcić kulę blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

(disassembly of the bumper without cutting it)

1. Remove the rear lamps and the bumper.
2. Remove the impact beam - it will no longer be needed, screw the nuts onto the protruding pins.
3. Insert the arms A and B into the stringers and screw them with M10x35 bolts (enlarged washers, spring washers).
4. Insert the main beam C between arms A, B and fasten with M12x40 screws (washers, spring washers, nuts).
5. Tighten all bolts according to the table torque.
6. Install the bumper and rear lamps.
7. Fix the ball and the socket plate with M12x70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
8. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.

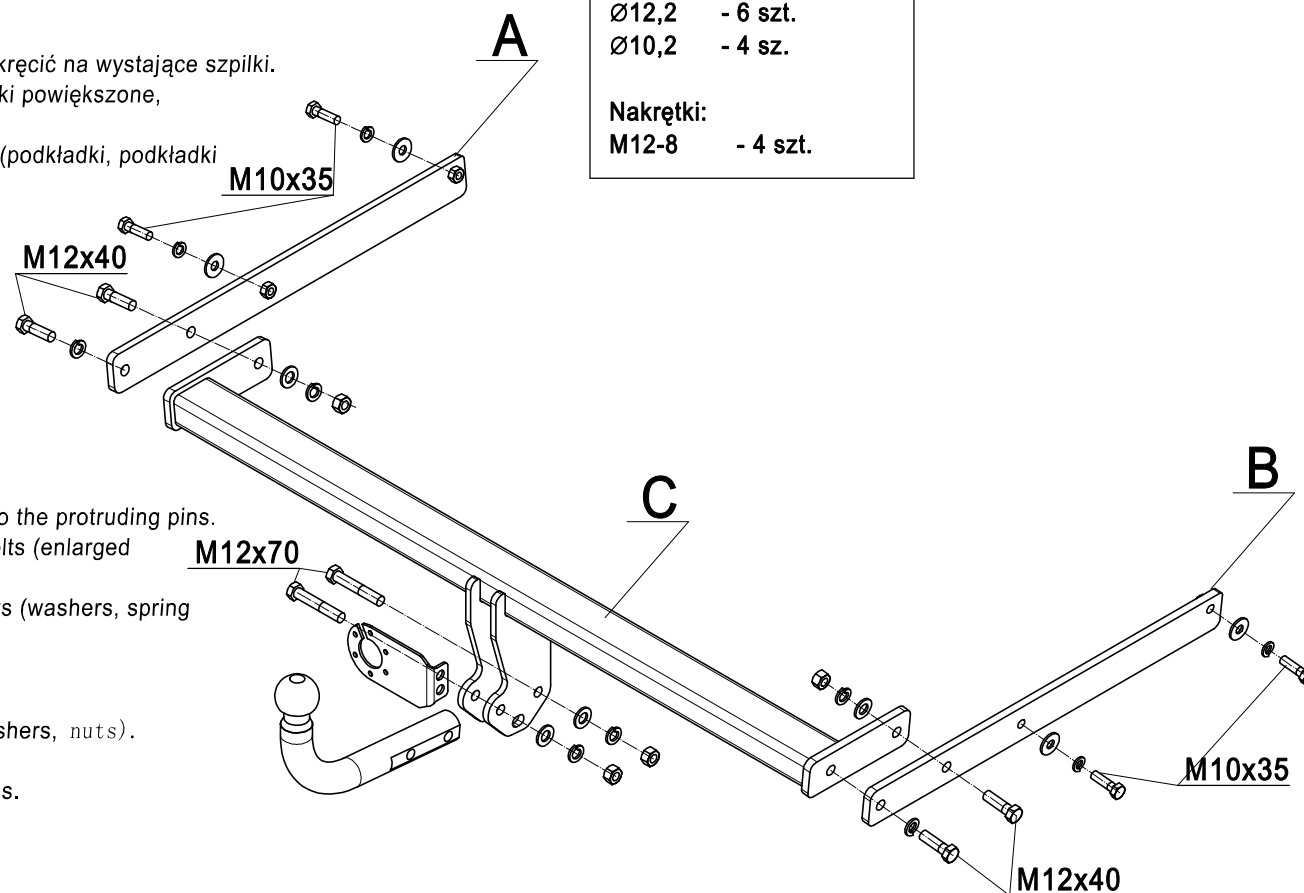

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm