

Ford Transit VAN bez Tournero

Rok prod: 01.2014 - 05.2016



Instrukcja montażu:

(bez demontażu zderzaka i bez jego cięcia)

1. Opuścić koło zapasowe.
2. Wykręcić po dwie śruby (z obu stron) dwie niżej położone z czterech śrub - zachować te śruby do dalszego wykorzystania.
3. Nagwintować M12 po dwa otwory z obu stron od spodu podłużnic.
4. Przykręcić luźno ramiona A i B po dwie śruby z każdej strony (na wyższe otwory z czterech) stosując po dwie śruby M12x100 po 6 podkładek powiększonych, podkładki sprężyste, nakrętki. Podłożyć po dwie podkładki powiększ. pomiędzy ramiona i podłużnice w celu wyrównania poziomów.
5. Przykręcić luźno po dwie śruby z każdej strony (niżej z czterech) stosując wcześniej wykręcone śruby oraz podkładki, podkładki spręż., nakrętki.
6. Przykręcić luźno belkę główną C między ramiona A i B śrubami M12x35 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) .
7. Przykręcić luźno kątowniki D stosując śruby M12x45 (podkładki powiększone, podkl. sprężyste) . Nad kątownik prawy (dla wyrównania) włożyć podkładki powiększone.
8. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki. Momenty dokręcenia wg tabeli.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.


Fitting instructions:

(without removing the bumper and without cutting it)

1. Lower the spare wheel.
2. Remove two screws (on both sides) two lower from four screws - keep these fasteners for further use.
3. Thread M12 two holes on both sides from the bottom of the side members.
4. Tighten loosely arms A and B with two screws on each side (higher holes with four) using two M12x100 screws with 6 enlarged washers, spring washers, nuts. Place two enlarge washers on each side between the arms and stringers. Tighten loosely two screws on each side (lower of four) using previously removed fasteners, washers, spring washers, nuts.
5. Loosely screw the main beam C between arms A and B M12x35 screws (washers, compression washers, nuts).
6. Loosely tighten the angle brackets D using M12x45 screws (enlarged washers, spring washers, nuts). Above the right side angles D use enlarged washers.
7. Tighten all bolts according to the table torque.
8. Fix the ball and socket plate with M12X70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
9. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions

Zestaw śrubowy:

Śruby:		
M16x45-8.8	- 2 szt.	
M12x100-8.8	- 4 szt.	
M12x45-8.8	- 4 szt.	
M12x35-8.8	- 8 szt.	
Podkładki:		
Ø17	- 2	
Ø13	- 12 szt.	
Ø13xØ35	- 18 szt.	
Podkładki spręż.:		
Ø12,2	- 10 szt.	
Ø16.3	- 2 szt.	
Nakrętki:		
M16-8	- 2 szt.	
M12-8	- 12 szt.	

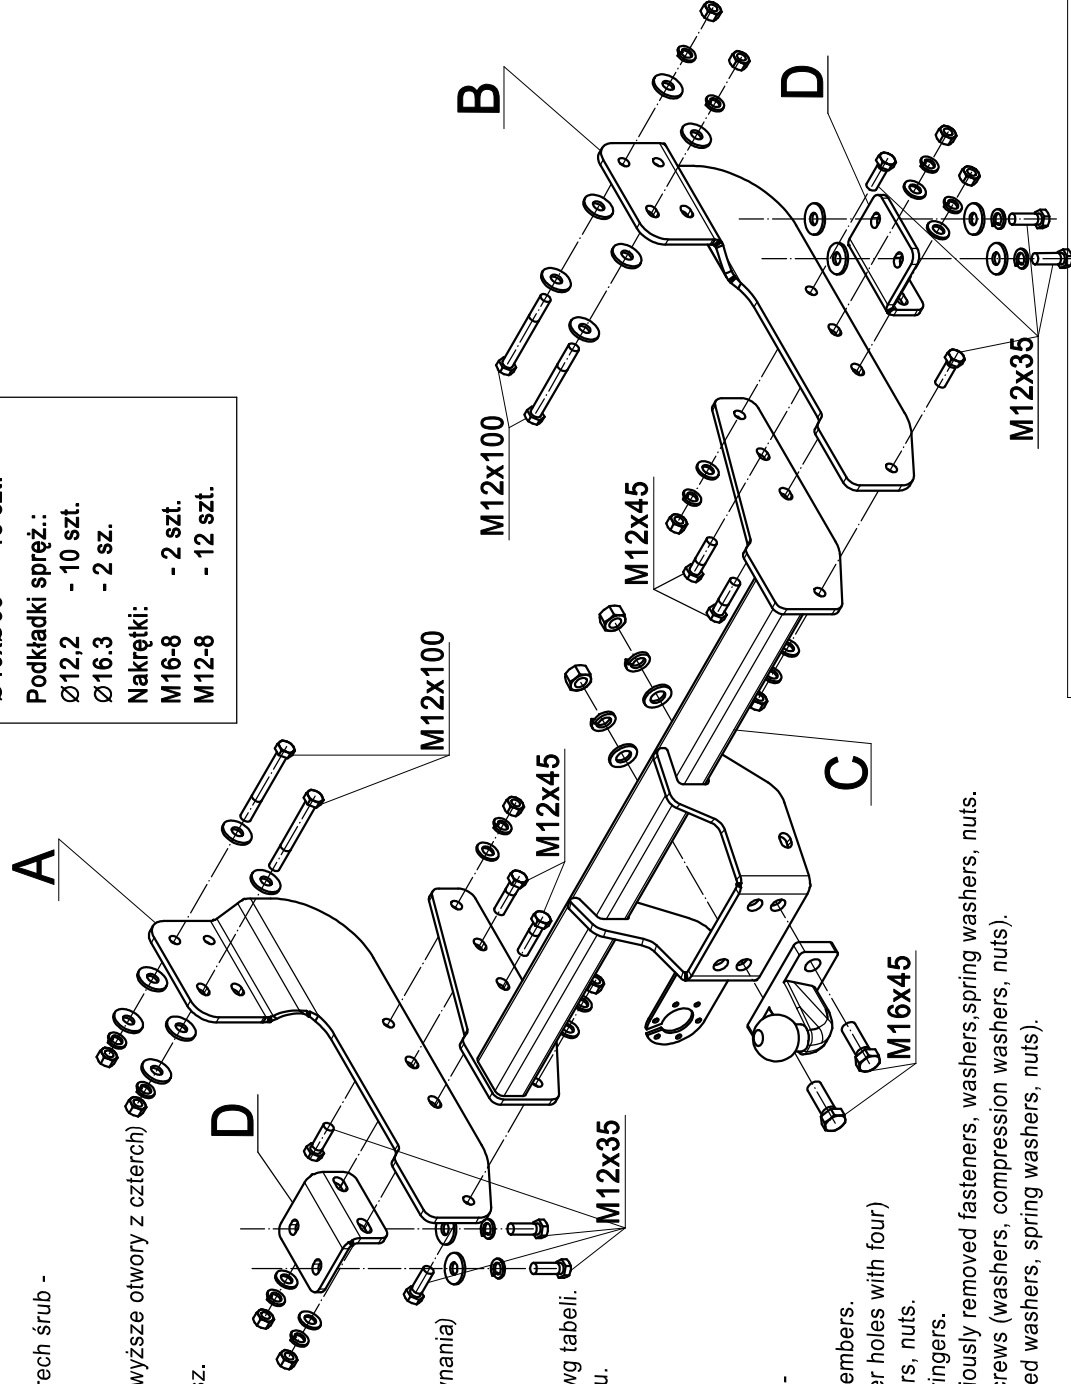

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm