

# Honda Civic VIII ( 3/5 drzwi) Rok prod: 01.2006-12.2011

## Instrukcja montażu:

( demontażu zderzaka i jego cięcie)

1. Zdemontować zderzak oraz belkę zderzeniową ( belka zderz. nie będzie już montowana) .
2. Wsunąć do podłużnic ramiona belki głównej D i przykręcić lekko śrubami M12x35 ( podkładki, podkładki kwadratowe, podkładki spręż. ) i M8x30 ( podkładki powiększone, podkładki sprężyste) .
3. Ucho holownicze przykręcić śrubą M12x70 dobierając podkładki B i C tak aby zapewnić jak najmniejszy luz między uchem i łapkami belki głównej D.
3. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
- 4.. Wyciąć zderzak od spodu na łapki kuli.
5. Zamontować zderzak.
6. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 ( podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki. Momenty dokręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.


## Fitting instructions:

( bumper disassembly and cutting it)

1. Disassemble the bumper and the impact beam ( beam will no longer be mounted) .
2. Insert the arms A and B into the stringers and tighten them slightly with bolts M12x35 ( washers, square washers, spring washers) and M8x30 ( enlarged washers, spring washers) .  
Use the bolt M12x70 to tighten the towing eye, selecting washers B and C so that ensure as little clearance as possible between the eye and the paws of the main beam D.
3. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
4. Cut the bumper under ball's feet from the edge of the bumper.
5. Reassemble the bumper.
6. Fix the ball and the electric plate with the bolts M12X70 ( washers, spring washers, nuts. Tightening torques see table.
- 7.. Connect the electric system according to the car factory instructions.

## Zestaw śrubowy:

Śruby:	- 3 szt.
M12X70-8.8	- 4 szt.
M12x35-8.8	- 4 szt.
M8x30-8.8	- 7 szt.
Podkładki:	- 4 szt.
Ø13	- 4 szt.
Ø8,4xØ24	- 7 szt.
Podkładki sprężyste:	- 4 szt.
Ø12,2	- 7 szt.
Ø8,2	- 4 szt.
Nakrętki:	- 3 szt.
M12-8	- 4 st.
M8-8	Podkładki specjalne:
Ø13xØ45x8	- 2 szt.
Ø13xØ45x1	- 4 szt.
kw. 50x50x5	- 4 szt.

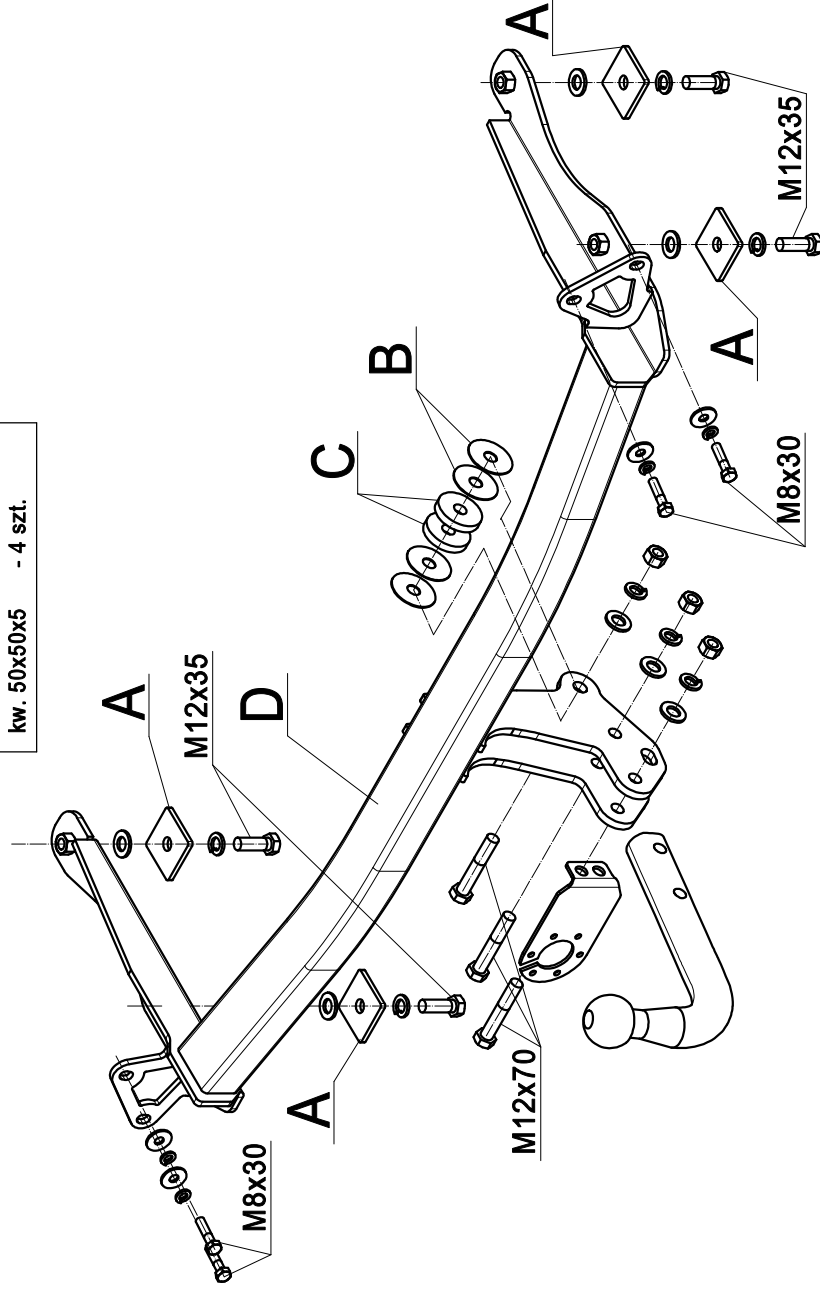

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub ( 8.8)  
Torque settings for nuts and bolts ( 8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm