

# Honda Accord, (rok prod. 11/1998-12/2002,


1. Odkręcić zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie dalej montowana)
2. Wyjąć gumowe zaślepki otworów w podłużnicach (od strony bagażnika)
3. Elementy zaczepu A i B przykręcić do tylnego pasa na wystające śruby M8 (oś C i D).
4. Włożyć tuleje dystansowe E i F do podłużnic i przykręcić lekko elem. A i B śrubami M10x110-8.8.
5. Poprzez wolne otwory w elementach A i B wykonać otwory w podłużnicach - od strony bagażnika rozwiertć do średnicy tulejek. Włożyć tuleje dystansowe do podłużnic i skręcić śrubami M10x110-8.8 lub M12x120-8.8 stosując nakładki G.
6. Do elementów A i B przykręcić belkę zaczepu H śrubami M12x35 8.8
7. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej.
9. Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka w jego osi o wymiarach 50x50.
10. Przykręcić zderzak.
11. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70-8.8.

## Fitting instruction:

1. Unscrew the bumper and collision beam (it will not be used any more).
2. Take out the rubber plugs of holes in the stringers (from the boot side).
3. Screw the elements A and B to the rear belt on the protruding bolts M8 (axes C, D).
4. Insert the distance sleeves in the stringers and screw slightly the elements A and B with bolts M10x110-8.8.
5. Drill the holes in the stringers through the holes in the elements A and B, drill to the diameter of the sleeves (from the boot side). Insert the distance sleeves in the stringers and screw with bolts M10x120-8.8, using plates G.
6. Screw the main bar H to the elements A and B with bolts M12x35-8.8.
7. Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
8. Connect the electric wires according to the instruction of the car.
9. Cut out the fragment 50x50 in the lower part of the bumper, in tow-ball axle.
10. Screw the bumper.
11. Fix the tow-ball and electric plate with bolts M12x70-8.8.

Moment skręcający dla śrub (8.8) i nakrętek: M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.  
Torque settings for bolts (8.8) and nuts

Zestaw śrubowy:	
M12X70-8.8	2 szt.
M12X35-8.8	4 szt.
M10X110-8.8	2 szt.
M10x120-8.8	2 szt.
Podkładki:	
Ø10,5XØ30	4 szt.
Ø13	6 szt.
Ø10,5	4 szt.
Sprężynówki:	
Ø12.2	6 szt.
Ø10.2	4 szt.
Nakrętki:	
M12-8	4 szt.
M10-8	4 szt.
Tulejki:	
Ø18X70	2 szt.
Ø18x75	2 szt.

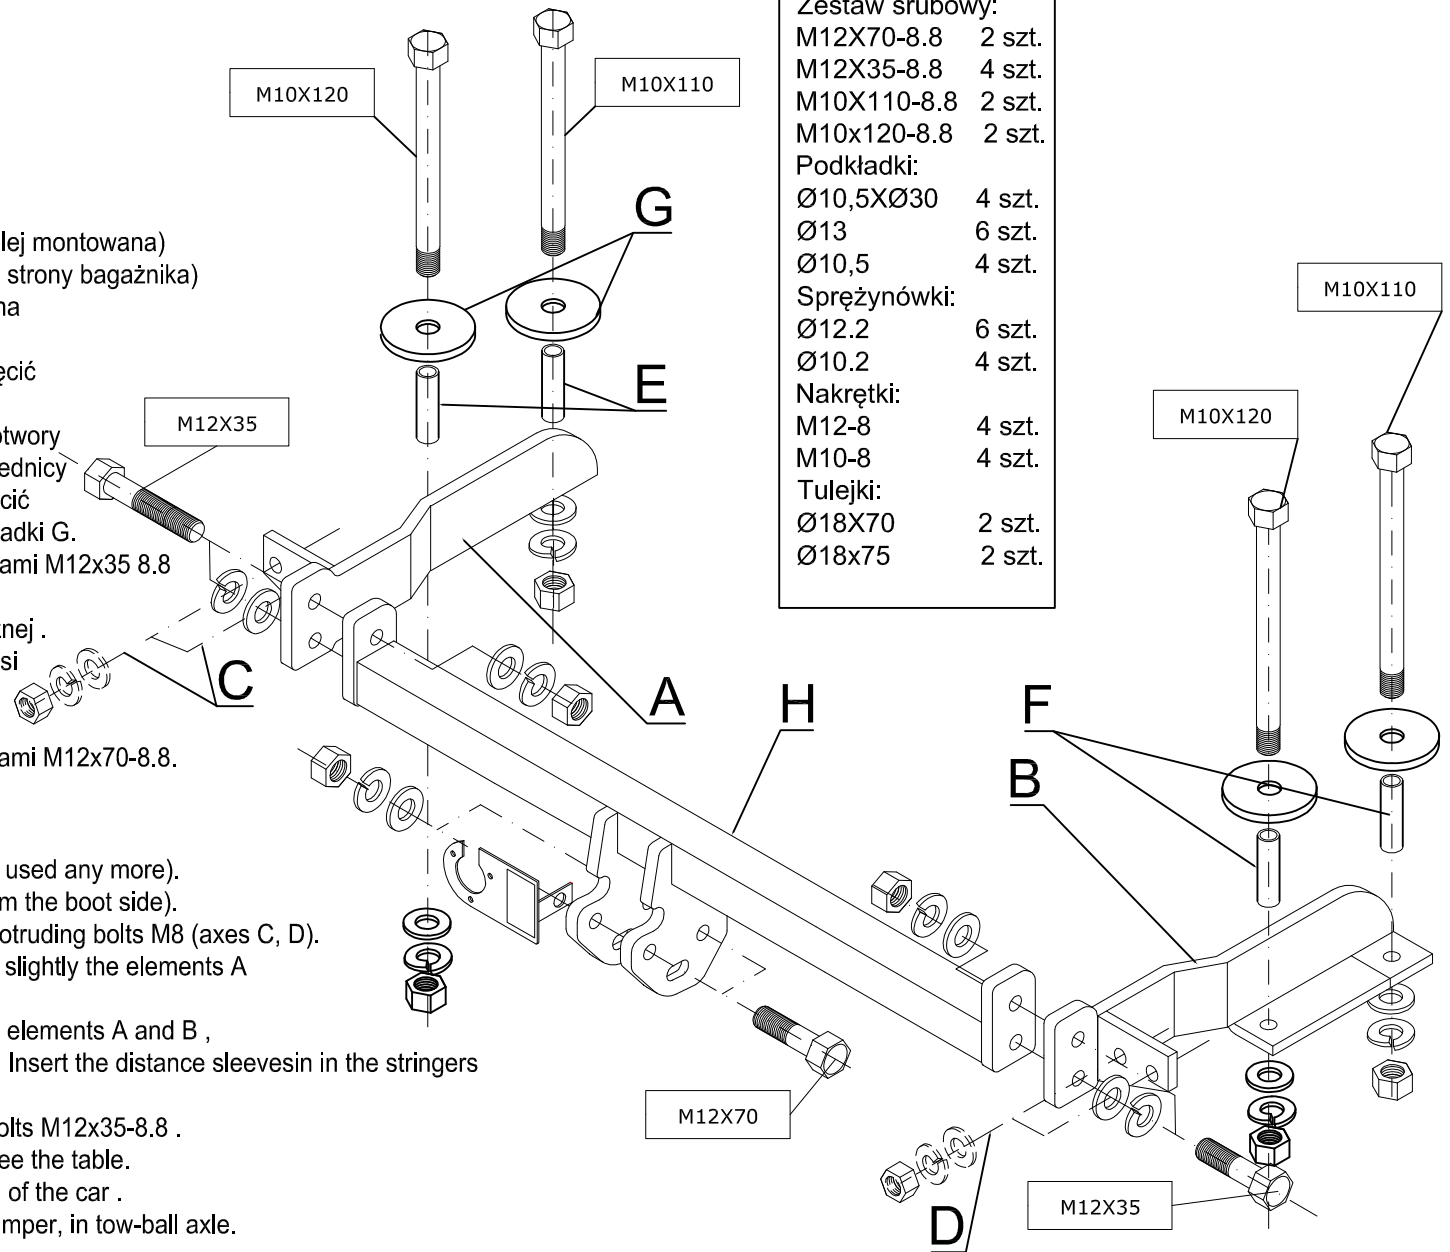

Nr części Part no	Nazwa części Part name	Ilość szt. Quantity	Materiał Material	Wymiar Size	Ciążar Weight	Nr rys./ Normy Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	G. Górczyński					Honda Accord (rok prod. 11/1998-12/2002).
Sprawdził	Z. Błzub					
Zatwierdził	Z. Błzub					
Podziałka	Nazwa Name				Nr rys. Drawing no.	
1:1	Instrukcja montażu				A08323	