

Hyundai Santa Fe


Rok prod. 03.2006-08.2012

Instrukcja montażu:

1. Odkręcić zderzak wraz z metalowym wzmocnieniem i piankowym wypełnieniem. (wzmocnienie i wypełnienie nie będzie dalej montowane).
2. Opuścić tłumiki z tylnych zawiesi.
3. Odkręcić osłony termiczne.
4. Przykręcić belkę główną do podłużnic na 4 otwory śrubami M12x110, duże podkładki pod łeb śruby, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki.
5. Zamontować blachę termiczną oraz podwieść tłumiki.
6. Wyciąć zderzak na blachy przy kuli na wysokość 70mm.
7. Zamontować zderzak.
8. Przykręcić kulę i blachę pod gniazdko elektryczne śrubami M12x70 (podkładki, pokładki spręż., nakrętki).
9. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Zestaw śrubowy:

M12x110-8.8	4 szt.
M12x70-8.8	2 szt.
M6x25-8.8	8 szt.
Podkładki:	
Ø30xØ13x3	4 szt.
Ø18xØ6.5x1.5	12 szt.
Ø13	6 szt.
Podkładki sprężyste:	
Ø12.2	6 szt.
Ø6.1	8 szt.
Nakrętki:	
M12-8	6 szt.
M6-8	8 szt.

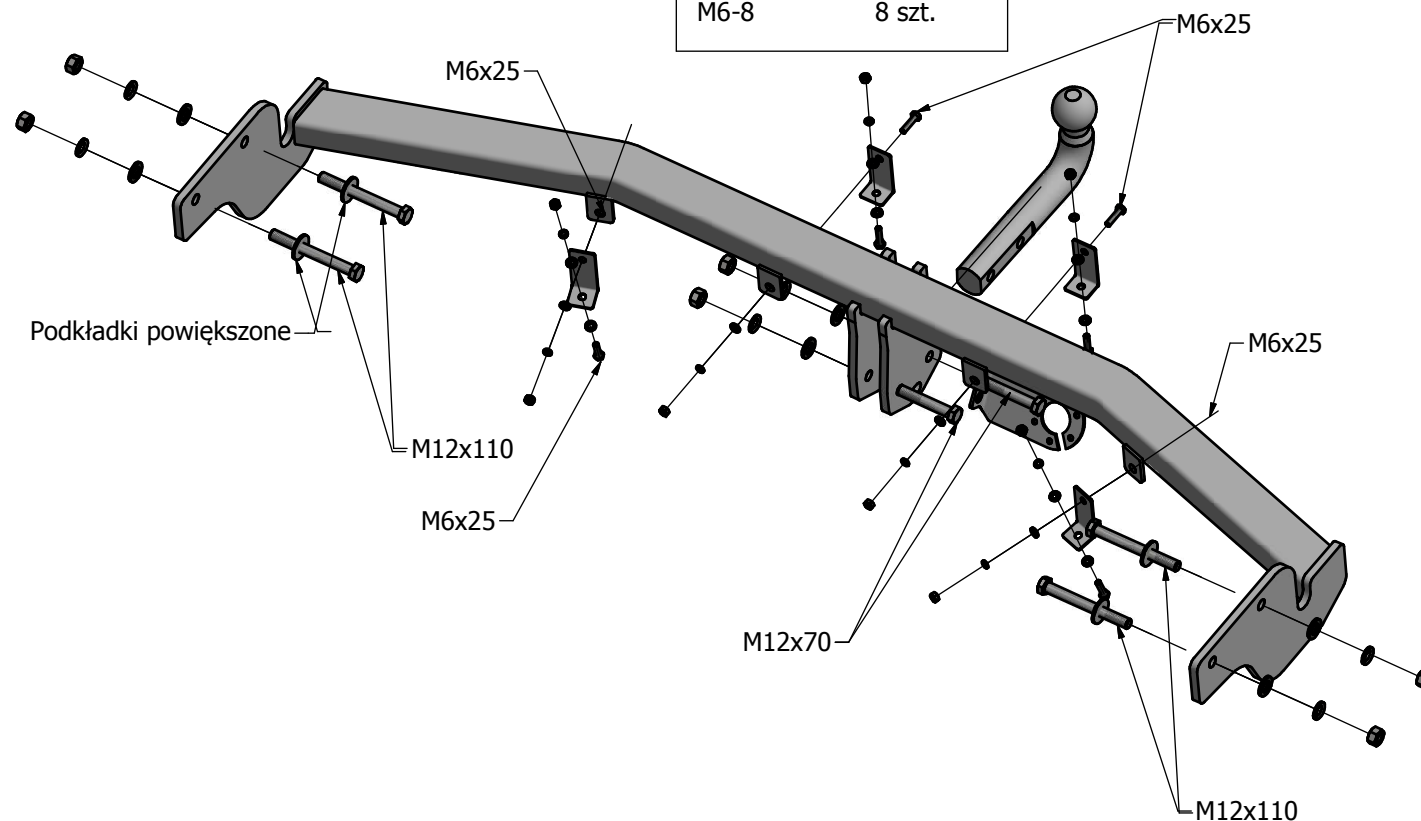

Momenty przykręcenia śrub (8.8) i nakrętek

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 50 Nm; M12 - 87 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2015-03-16	
			Unstruktura montażu		
			Wydanie	Arkusz	
				1 / 1	