


## Instrukcja Montażu

1. Elementy boczne przykręcić luźno do spodu podłużnic śrubami M12x35
2. Belkę haka przykręcić do elementów bocznych
3. Do belki haka przykręcić część kulistą
4. Przykręcić blachę mocującą gniazdo elektryczne
5. Podłączyć elektrykę haka
6. Dokręcić wszystkie śruby momentem wg tabeli.

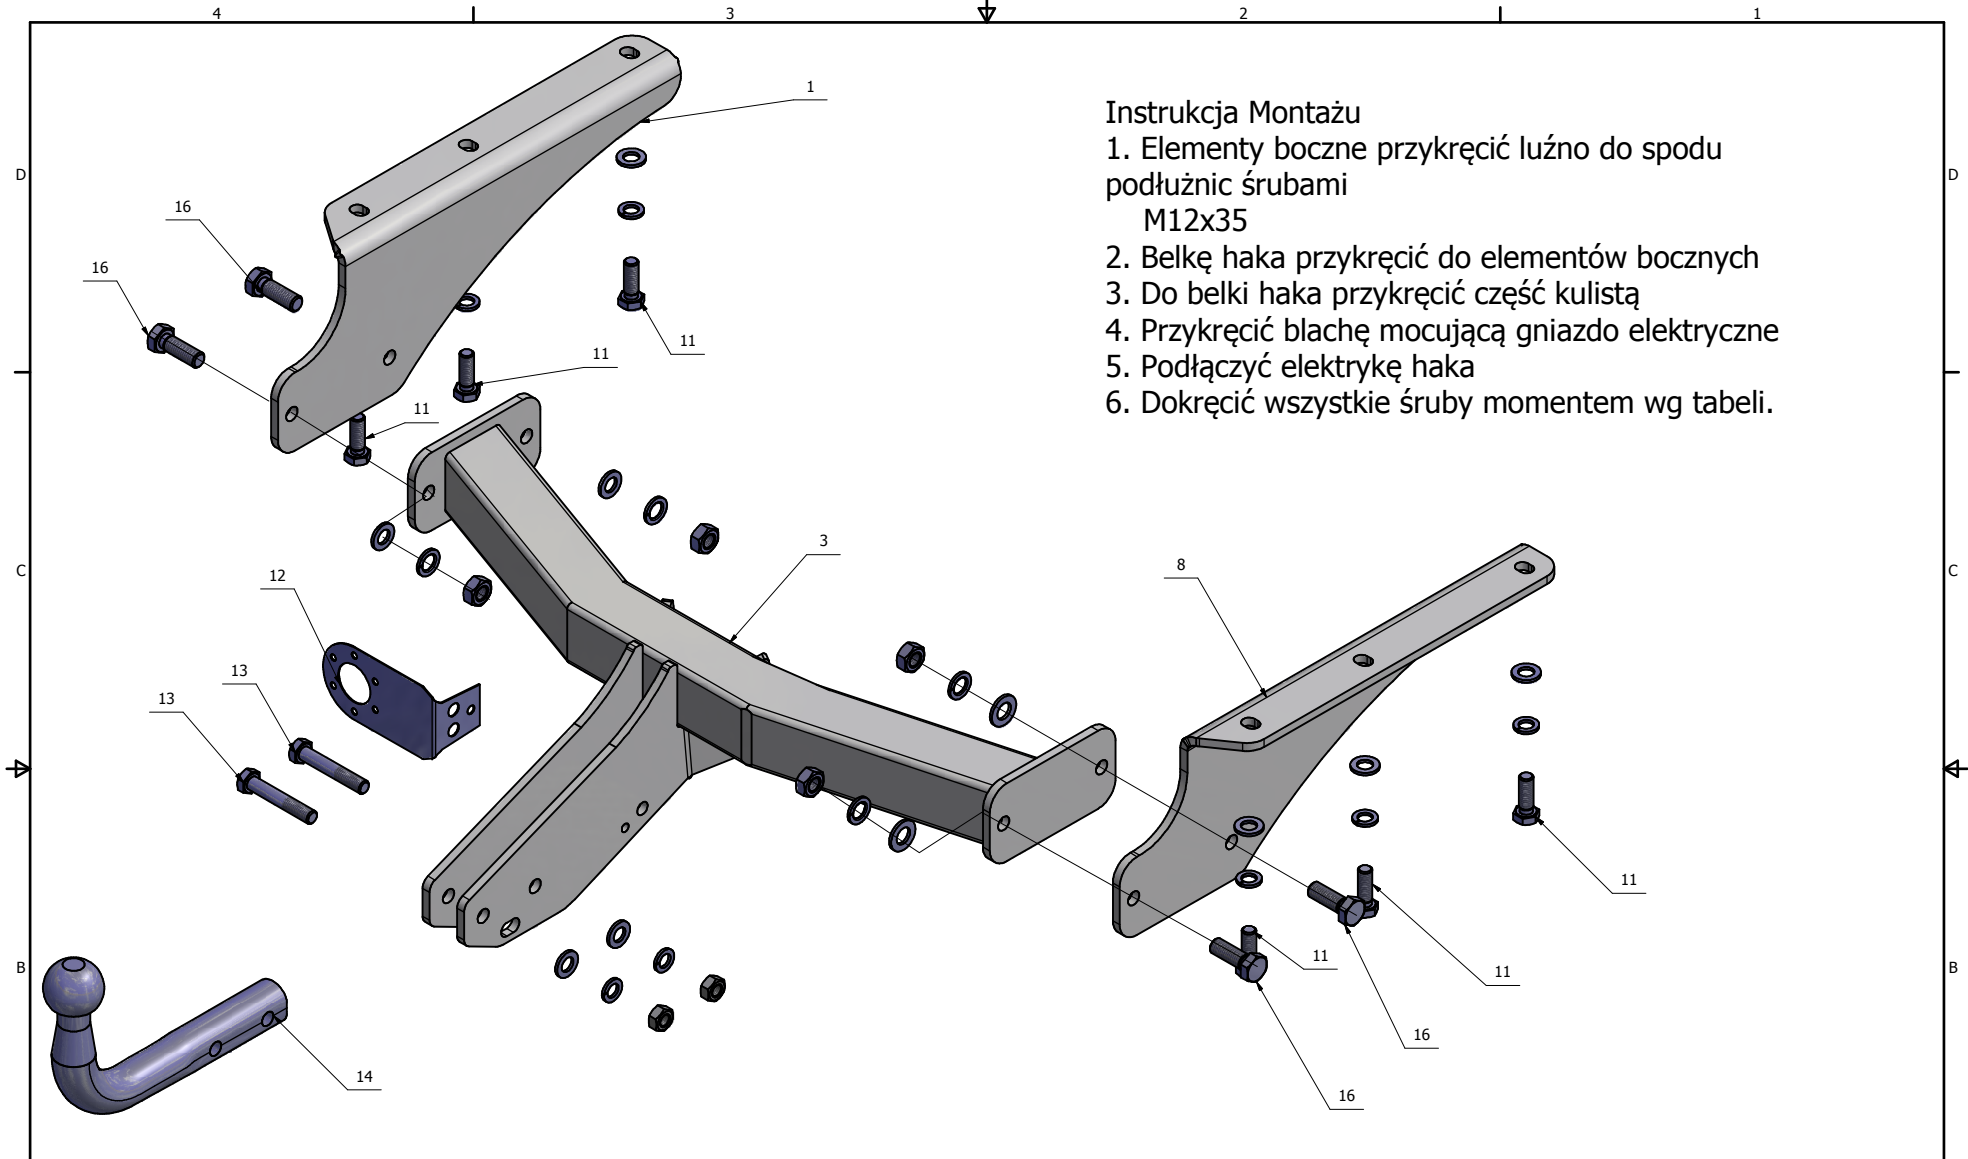

### LISTA CZĘŚCI

ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	Ramię I	
3	1	Rama	
4	2	DIN 934 - M12	Nakrętka
8	1	Ramię II	
10	8	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
11	6	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
12	1	Blacha mocująca gniazdo	
13	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
14	1	kula	
15	10	DIN 126 - 13,5	Podkładka
16	4	DIN 933 - M14 x 40	Śruba z łbem sześciokątnym
17	4	DIN 934 - M14	Nakrętka
18	4	DIN 128 - A14	Podkładka sprężysta
19	2	DIN 126 - 15,5	Podkładka

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)  
 Toque setting for nuts and bolts (8.8)  
 M12 - 85 Nm; M14 - 138 Nm; M16 - 195 Nm

Bizub Fabryka Haków Holwnicznych

TITLE

Hak holowniczy Jeep Chrokee Liberty  
 2001-2008

Nr Katalogowy