


# Kia Rio III ( 3, 5 drzwi)

## Rok prod: 09.2011-12.2016

### Zestaw śrubowy:

Śruby:	
M12X70-8.8	- 2 szt.
M12x35-8.8	- 4 szt.
M12x1,25x35-8.8	- 4 szt.
Podkładki:	
Ø13	- 10 szt.
Podkładki spręż.: Ø12,2	- 10 szt.
Nakrętki: M12-8	- 6 szt.

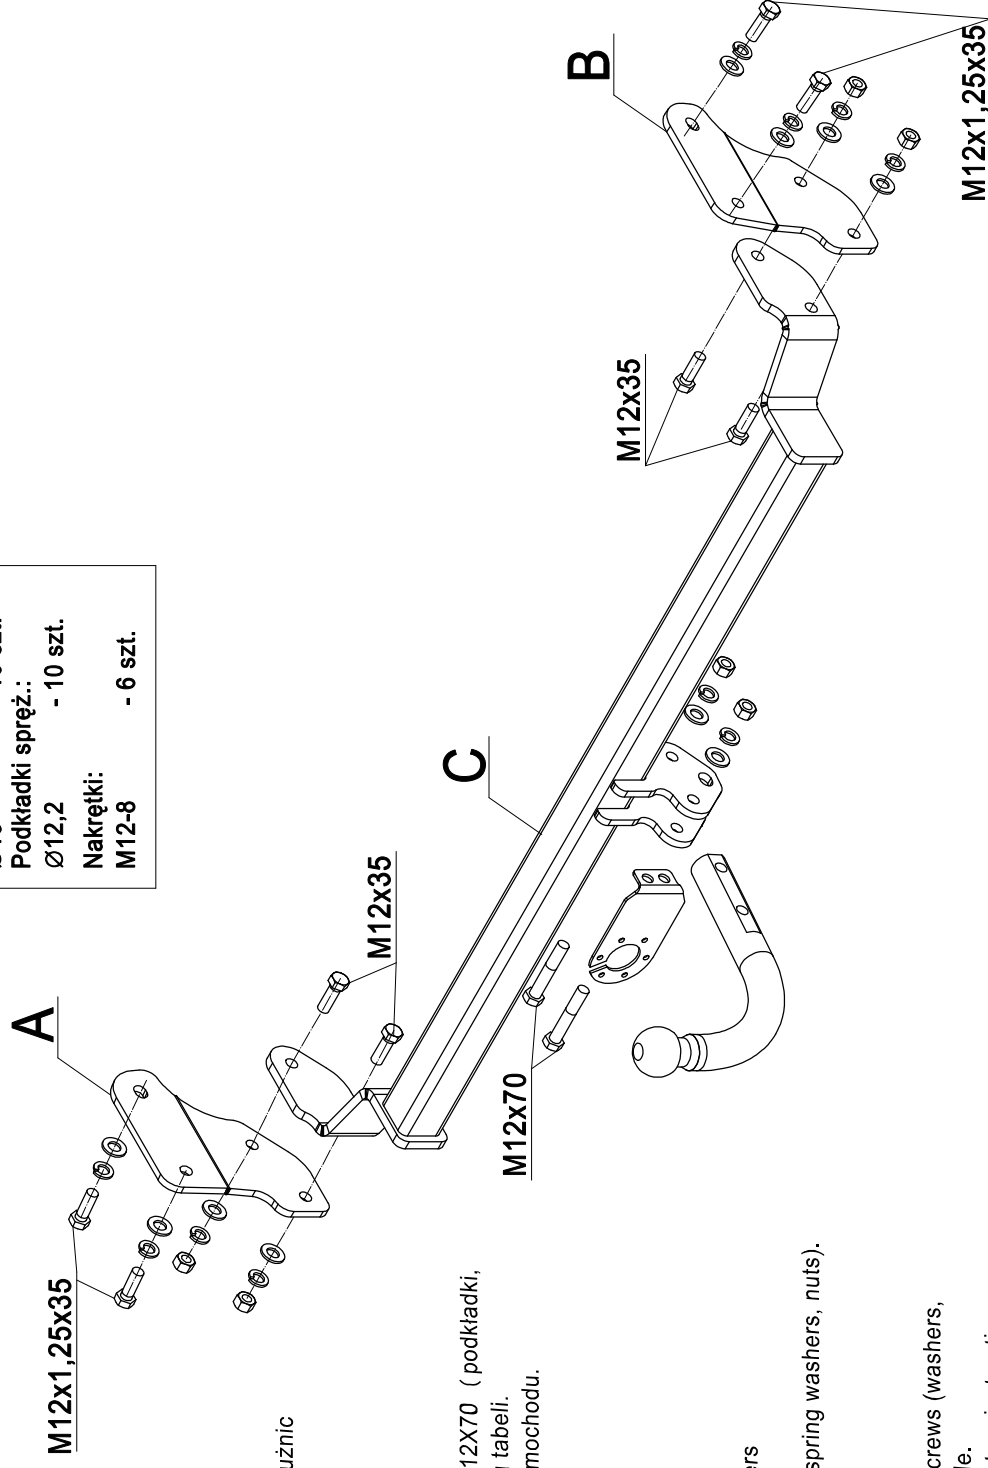

### Instrukcja montażu:

(bez demontażu zderzaka bez jego cięcia)

1. Zdemontować osłonę zasłaniającą dostęp do podłużnicy (zachować części złączone).
2. Przykręcić luźno ramiona A i B do zewnętrznej strony podłużnic śrubami M12x1,25x35 (podkładki, podkładki sprężyste).
3. Przykręcić między ramiona A i B belkę główną C śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
4. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Zamontować osłonę wcześniej zdemonstrowaną.
6. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Moment dokręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

### Fitting instructions:

(without removing the bumper and without cutting it)

1. Remove the cover obstructing acces to the stringer (keep fasteners).
2. Screw loosely the arms A and B to the outside of the stringers with the bolts M12x1.25x35 (washers, spring washers).
3. Screw the main beam C with the bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts) between the arms A and B.
4. Tighten all bolts according to the table.
5. Mount the cover previously removed.
6. Screw the ball and the electric socket plate with M12X70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
7. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub ( 8.8)  
Torque settings for nuts and bolts ( 8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm