



Kia Sportage (3-5d).
(rok prod. 1994-02/1997).

BEAR-POLY
BIZUB

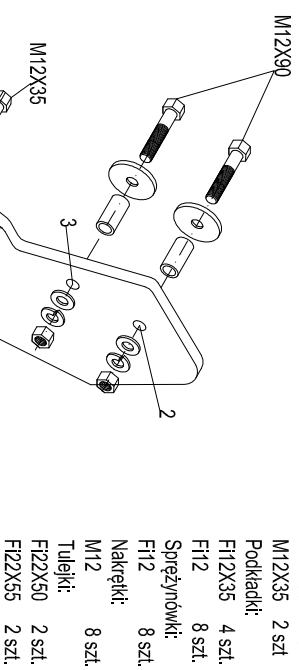

Instrukcja montażu:
Przyłożyć zaczepek kulowy do podłużnic. Przez otwory w zaczepie wywiercić otwory \varnothing 12,5 w podłużnicach i uchu holowniczym. Otwory w podłużnicach rozwiercić do średnicy tulejek. Włożyć tulejki \varnothing 22X50 w punkty 1, 2 oraz \varnothing 22X55 w punkty 3, 4. Skręcić śrubami M12X90 wykorzystując powiększone podkładki. Do uszu holowniczych przykręcić śrubami M12X35. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną.

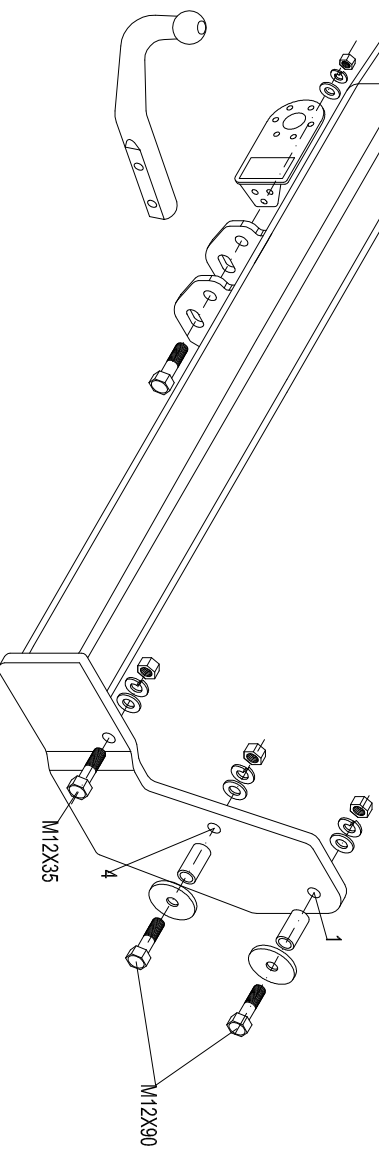

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.