

Kia Sorento (JC)

Rok Prod: 07.2006-10.2009

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings nuts and bolts (8.8).
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 210 Nm

Zestaw śrubowy:


Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x50-8.8 - 4 szt.
M12x1,5x40-8.8 - 8 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x50-8.8 - 2 szt.
Podkładki:
Ø13 - 16 szt.
Ø10,5 - 2 szt.
Ø10,5xØ30 - 2 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 18 szt.
Ø10,2 - 2 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 10 szt.
M10-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:

- Wyjąć koło zapasowe i zdemontować zderzak.
- Zdemontować wzmocnienie zderzaka- dalej nie będzie potrzebne.
- Przykręcić lekko wsporniki B i C do podłużnic (w istniejące otwory gwintowane) śrubami M12x1,5x40 (podkładki, podkładki sprężyste).
- Przykręcić blachy A śrubami M12x1,5x40 (podkładki, podkładki sprężyste) do podwozia i śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) do wsporników B, C.
- Nałożyć belkę główną na wystające szpilki w tylnym pasie i przykręcić śrubami M12x50 i M10x50 do wspor. B, C. (podkładki, podkładki powiększone- do M10x50, podkł. sprężyste, nakrętki)
- Przewiercić przez otwory "1" wiertłem Ø12,5 i skręcić śrubami M12x50 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).
- Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
- Wyciąć zderzak od spodu na łapki kuli i zamontować go.
- Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

- Remove the spare wheel and disassemble the bumper.
- Disassemble the bumper reinforcement- further will not be necessary.
- Screw lightly the brackets B and C to the stringers (in existing threaded holes) with the bolts M12x1,5x40 (washers, spring washers).
- Screw the plates to the chassis with the bolts M12x1,5x40 (washers, spring washers) and to the brackets B, C with the bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts).
- Apply the main bar D on the protruding pins in the rear waist and screw to the brackets B, C with the bolts M10x50 i M12x50 (washers, enlarge washers- M10x50, spring washers, nuts).
- Drill through holes "1" Ø12.5 and turn screws M12x50 (washers, spring washers, nuts).
- Tighten all the bolts according to the torque settings-see the table.
- Cut out fragment of the bumper in its lower part -on the ball feet.
- Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts).
Torque setting according to the table.
- Connect the electric wires according to the instructions of the car.

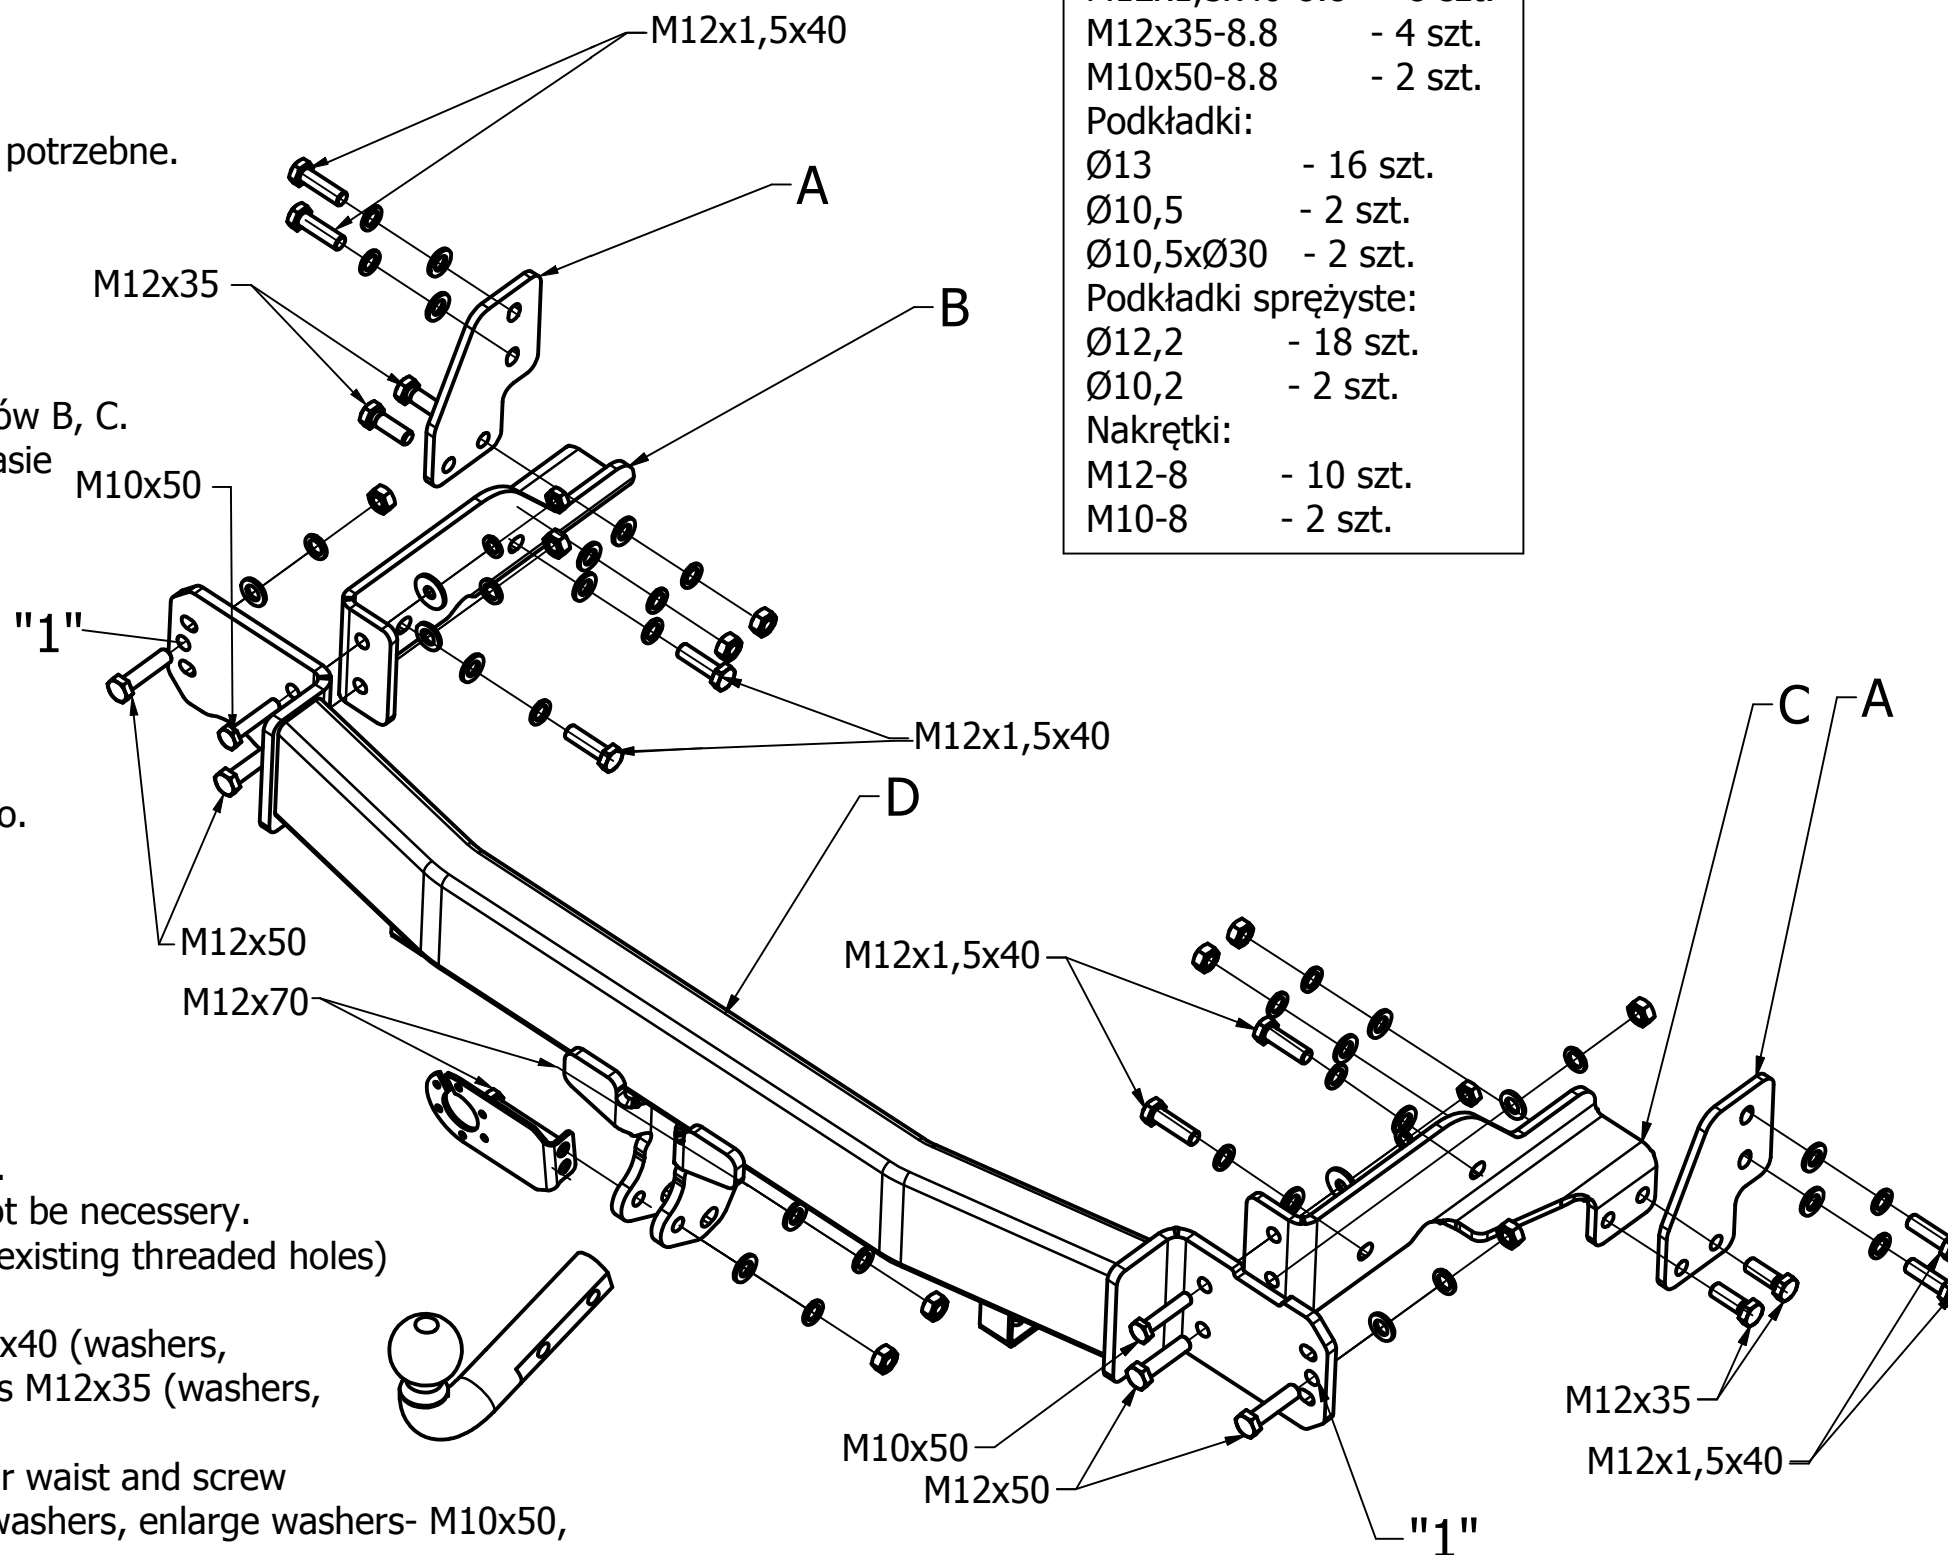

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2016-03-16	
Instrukcja montażu				Wydanie	Arkusz
				1	1 / 1