


# Land Rover Freelander (APV), (rok prod. 1998-2006),

Instrukcja montażu:

Z prawej strony podłużnicy odkręcić ucho holownicze. W wytłoczenie w uchu włożyć element A. Przyłożyć hak do otworów w podłużnicach i skrócić śrubami M10X40. W miejscach B skrócić śrubami M12X80X1,25. Skrócić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Dokręcić wszystkie śruby momentem skręcenia wg tabeli. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji samochodu.

The instruction of the assembly:

Unscrew the factory towing eye on the right side of the chassis members. In the extrusion in eye insert element A  
Put towbar to the holes in the beams and screw with bolts M10x40 and with bolts M12x1.25x80- in place of the distans B. Fix tow-ball and socket plate using bolts M12x70. Tighten all the bolts according to the torque setting shown in the table. Connect electric wires according to the instruction of the car.

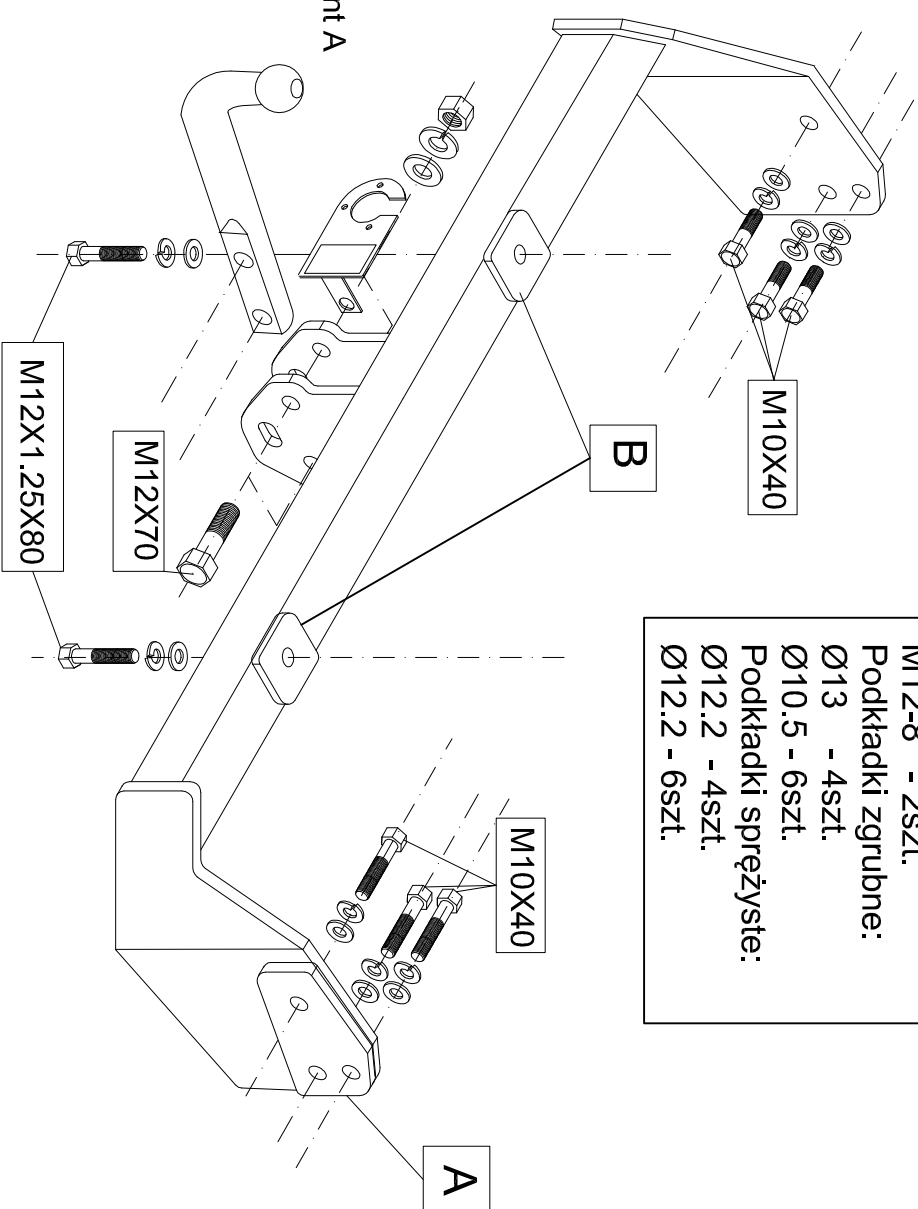

Zestaw śrubowy:  
M12x70-8.8 - 2szt.  
M12x1.25x80-8.8 -2szt.  
M10x40-8.8 - 6szt.  
Nakrętki:  
M12-8 - 2szt.  
Podkładki zgrubne:  
Ø13 - 4szt.  
Ø10.5 - 6szt.  
Podkładki sprężyste:  
Ø12.2 - 4szt.  
Ø12.2 - 6szt.

Wielkość momentu skręcającego dla śrub (8.8) i nakrętek

Torque settings for bolts (8.8) and nuts

M8 - 25Nm; M10 - 50Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm ;M16 - 195Nm.

Nr części Part no	Nazwa części Part name	Ilość szt. Quantity	Materiał Material	Wymiar Size	Ciężar Weight	Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu Vehicle type Land Rover Freelander (rok prod. 1998-2006),
Kreślił	G. Górczyński					
Sprawdził	Z. Bizub					
Zatwierdził	Z. Bizub					
Podziałka	Nazwa	Name				
1:1	<b>Instrukcja montażu</b>				Nr rys.	Drawing no.