

Lublin I, II (furgon, kontener),
(rok prod. od 1994-).

M12X80

Instrukcja montażu:
Przyłożyć zaczepek do
podłużnic, przez otwory w
elementach zaczepek
wywiercić otwory $\phi 12.5$.
na podłużnicy. Rozwiercić
następnie do średnicy
tulejek. Włożyć tulejki do
podłużnicy. Przyłożyć
zaczepek do podłużnic i
skrócić śrubami jak na
rysunku.

Zestaw śrubowy:

M16X45 2 szt.

M12X80 8 szt.

Podkładki:

Fi12X35 8 szt.

Fi16 2 szt.

Sprężynówki:

Fi12 8 szt.

Fi16 2 szt.


Nakrętki:

M16 2 szt.

M12 8 szt.

Tulejki:

Fi22X45 8 szt.

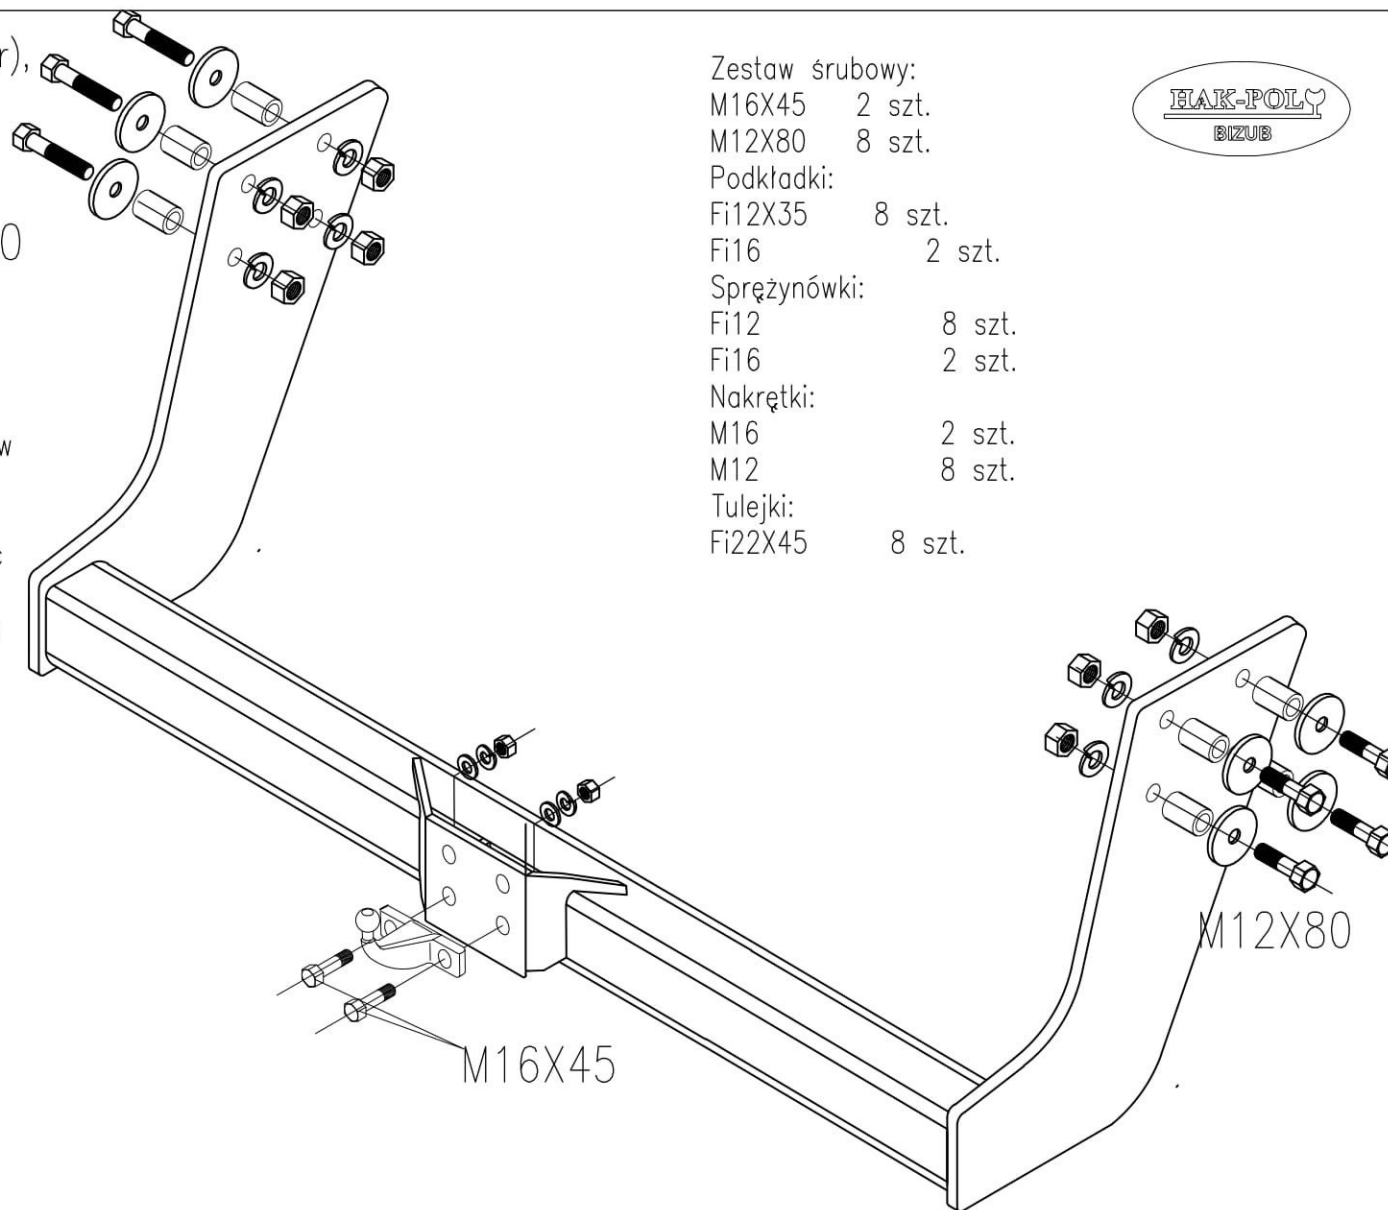

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.