

# Nissan Primera P12 (W12), 4 i 5 drzwi

Rok prod: od 03.2002

## Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak i belkę zderzeniową.
2. Wsunąć belkę główną haka (ramieniem A) oraz kątownik B w podłużnice samochodu.
3. Skręcić śrubami M10x45 z podkładkami powiększonymi i sprężystymi.
4. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Wykonać wycięcie w zderzaku.
6. Zamontować zderzak.
7. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).  
Moment dokręcenia wg tabeli.
8. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

## Zestaw śrubowy:

### Śruby:

M12x70-8.8 - 2 szt.

M10x45-8.8 - 11 szt.

### Podkładki:

Ø13 - 2 szt.

Ø10,5xØ30 - 11 szt.


### Podkładki sprężyste:

Ø12,2 - 2 szt.

Ø10,2 - 11 szt.

### Nakrętki:

M12 - 2 szt.

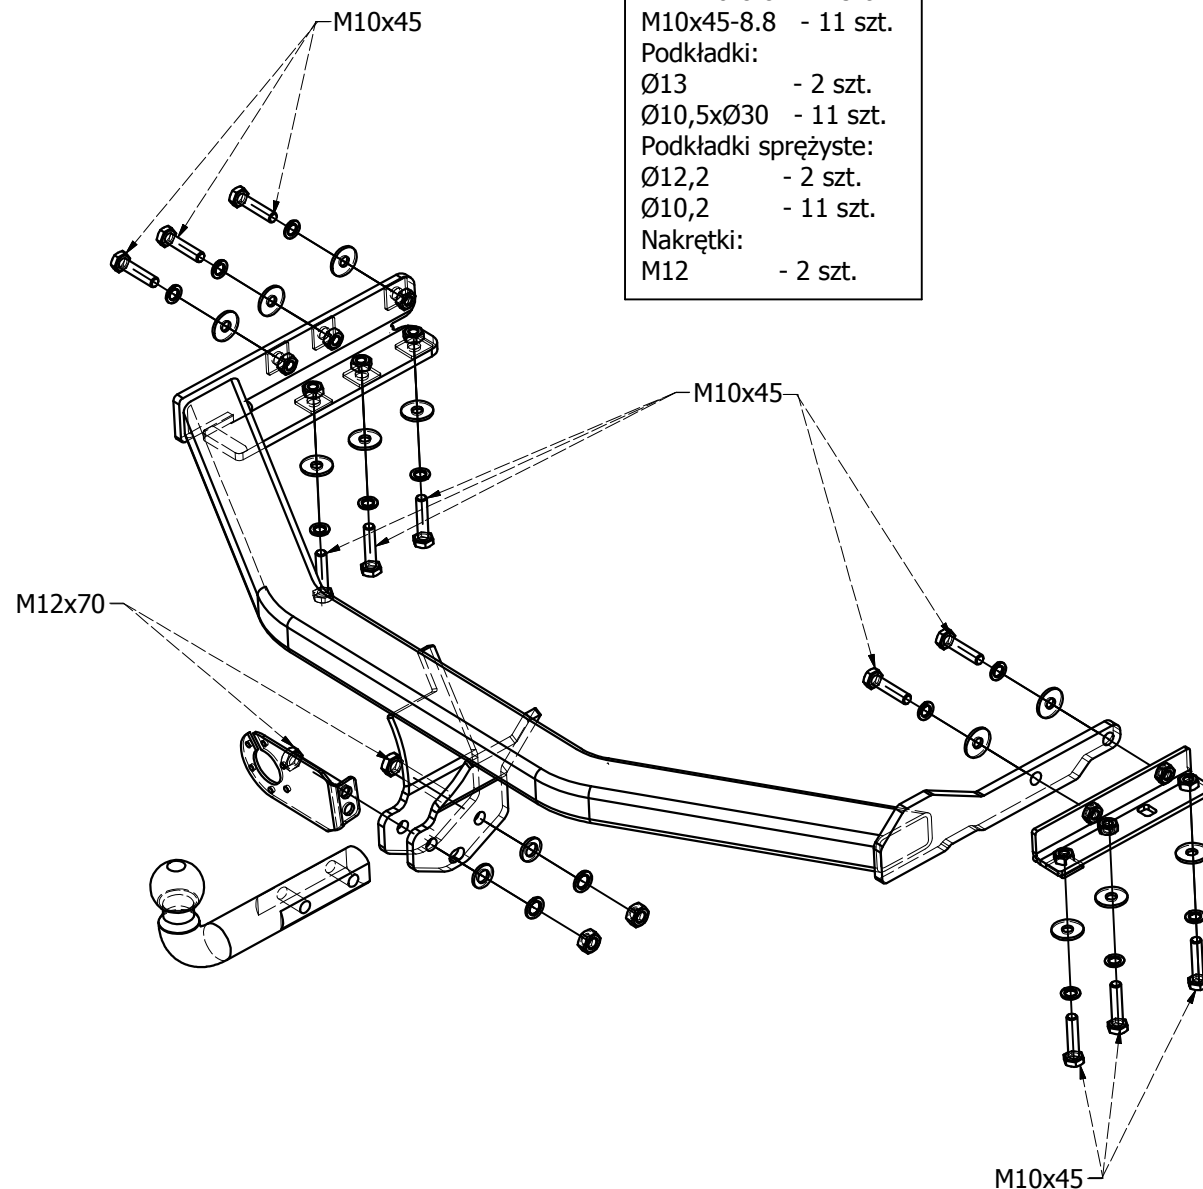

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)  
Torque settings for nuts and bolts (8.8)  
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2016-09-30	
				Wydanie	Arkusz
				Instrukcja montażu	1 / 1