

Hyundai i20 I (3 i 5 drzwi)

Rok prod: 01.2009-11.2014

Zestaw śrubowy:

Śruby:	
M12X70-8.8	- 2 szt.
M12x35-8.8	- 4 szt.
M12x1.25x35-8.8	- 4 szt.
Podkładki:	
Ø13	- 10 szt.
Podkładki spręż.:	
Ø12,2	- 10 szt.
Nakrętki:	
M12-8	- 6 szt.



Instrukcja montażu:


(bez demontażu zderzaka i bez jego cięcia)

1. Odmocować zderzak z dolnych zamocowań.
2. Zdemonstować przeszkadzające cztery osłony pod zderzakiem - nie będą już potrzebne.
3. Przykręcić luźno do zewnętrznych stron podłużnic ramiona A i B śrubami M12x1.25x35 (podkładki, podkładki sprężyste) .
4. Zamontować belkę główną C do ramion A i B śrubami M12x35 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) .
5. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki. Momenty dokręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.
8. Unieruchomić zderzak we wszystkich wcześniej zdemonstrowanych zamocowaniach.

Fitting instructions:

(without removing the bumper and without cutting it)

1. Unfasten the bumper from the lower fittings.
2. Remove the disturbing 4 covers under the bumper - they will no longer be needed.
3. Attach loosely the A and B to the outer sides of the stringers with M12x1.25x35 bolts (washers, spring washers) .
4. Mount main beam C to arms A and B with M12x35 bolts (washers, spring washers, nuts) .
5. Tighten all bolts according to the table torque.
6. Fix the ball and the electric socket plate with M12X70 screws (washers, spring washers, nuts) . Tightening torques according to table.
7. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.
8. Immobilize the bumper in all previously removed fittings.

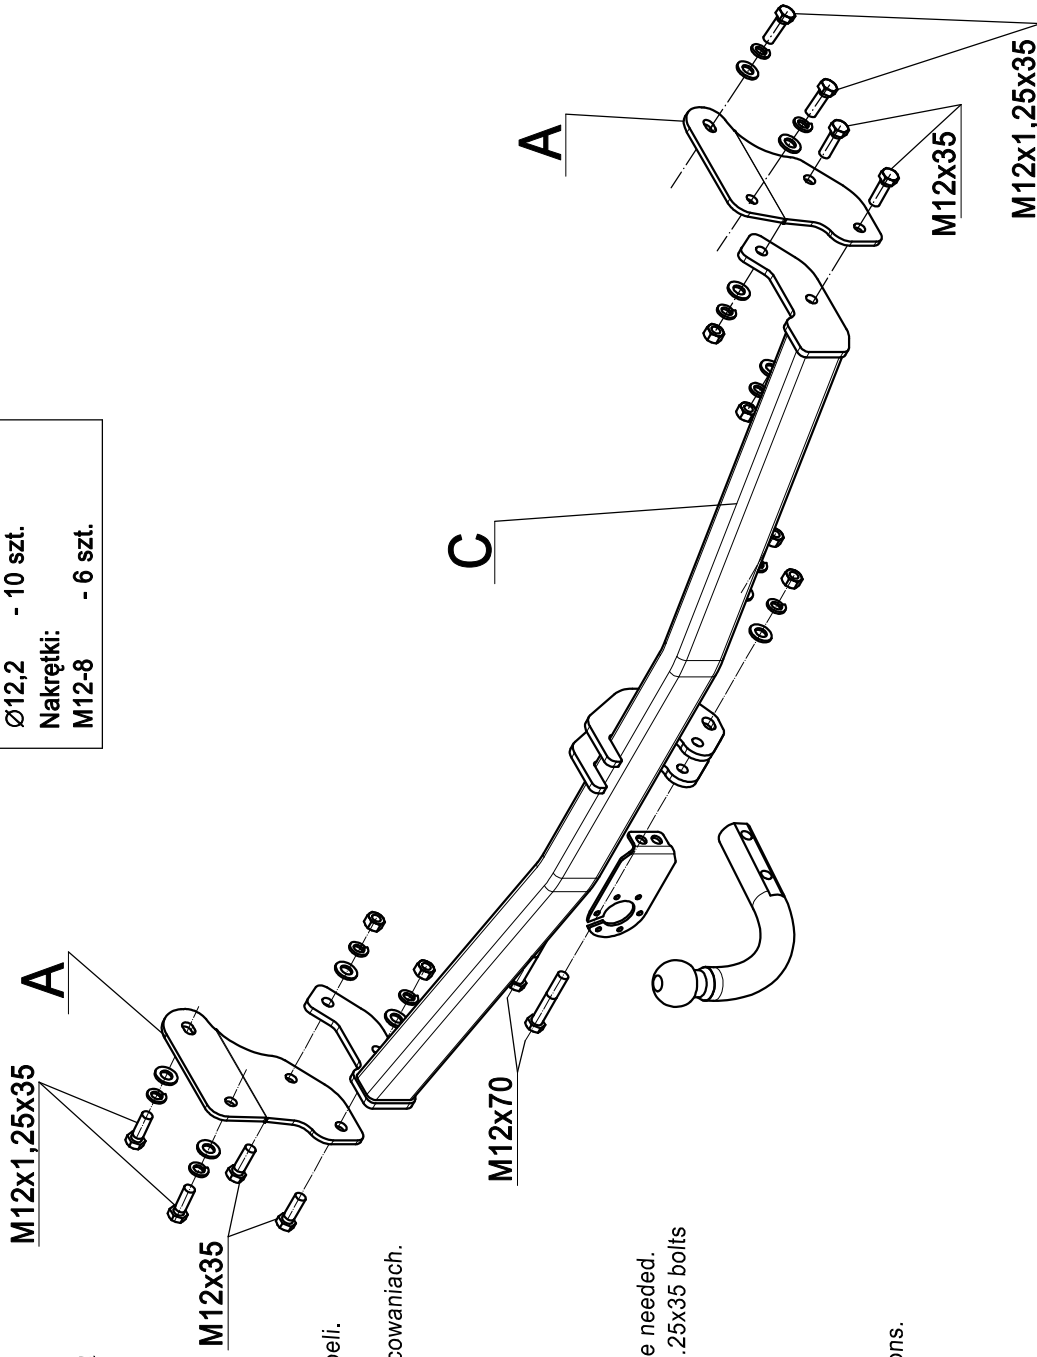

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm