

"Skoda Octavia" (hatchback), (rok prod. 1996-2004),
"Skoda Octavia" (combi), (rok prod. 1998-2005),
"Audi A3" (hatchback), (rok prod. 1996-06/2003),
Nr kat. A01107




Hak montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii.

Kolejność czynności przy montażu haka:

Zdjąć zderzak. Odkręcić taśmy zaślepiające otwory montażowe haka na bocznych zewnętrznych płaszczyznach podłużnic. Wsunąć elementy A i B do podłużnic i skrócić lekko w punktach 1 i 2 śrubami M10X35 stosując większe podkładki.

Do elementów A i B przykręcić belkę haka C śrubami w punktach 5 i 6 M12X35 a w punktach 3 i 4 poprzez otwory w podłużnicach M10X35 stosując większe podkładki.

Dokręcić pozostałe śruby. Podciąć zderzak w dolnej jego części o wymiarach 70X40mm. Zamocować zderzak. Podłączyć instalację elektryczną. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

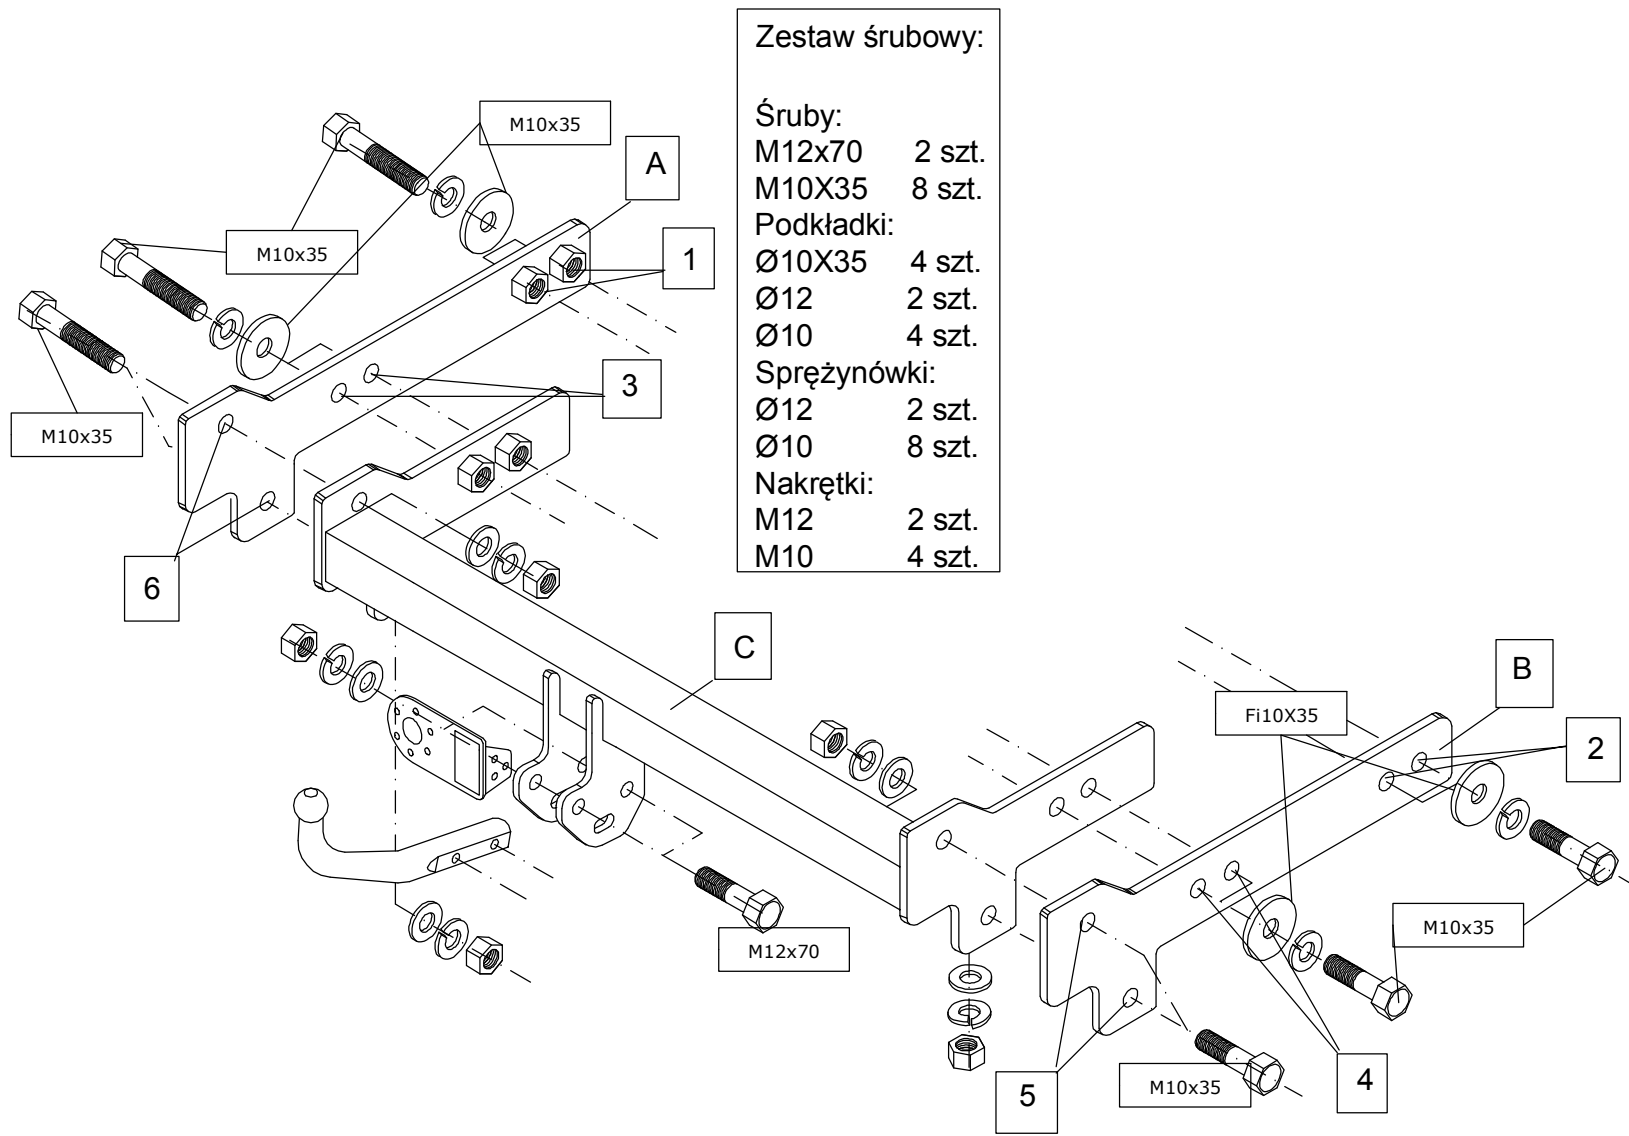

Zestaw śrubowy:

Śruby:	
M12x70	2 szt.
M10X35	8 szt.
Podkładki:	
Ø10X35	4 szt.
Ø12	2 szt.
Ø10	4 szt.
Sprężynówki:	
Ø12	2 szt.
Ø10	8 szt.
Nakrętki:	
M12	2 szt.
M10	4 szt.