

Citroen Berlingo III XL, (L2), osob., dostaw. długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018
Peugeot Partner III XL, (L2), osob., dostaw. długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018
Opel Combo III (L2), osob.-Life, dostaw.-Cargo, długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018
Peugeot Rifter XL (L2), osobowy, długość pojazdu=4753 mm, rok prod: od 06.2018
Toyota Pro Ace City (Long), osob.-Verso, dostaw.-Furgon , długość=4753 mm, rok prod: od 05.2019

Zestaw śrubowy:

Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x50-8.8 - 4 szt.
M10x50-8.8 - 2 szt.

Podkładki:

Ø13 - 6 szt.
Ø10,5xØ30 - 8 szt.
Ø13xØ35 - 4 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 6 szt.

Nakrętki:


M12-8 - 6 szt.
M10-8 - 6 szt.



Instrukcja montażu:

(bez demontażu i cięcia zderzaka)

1. Przykręcić wsporniki A, B do czoła od tyłu samochodu luźno śrubami M10x50 (podkładki powiększone, podkładki spręż., nakrętki) .
2. Przykręcić ramiona C, D do spodu podłużnic, luźno na wystające szpilki M10, stosując podkładki powiększone, podkładki sprężyste, nakrętki.
3. Między ramiona B, C, obok wspornika A, B, wstawić belkę główną E i skrócić razem śrubami M12x50 (podkładki powiększone, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) .
4. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) . Momenty dokręcenia wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

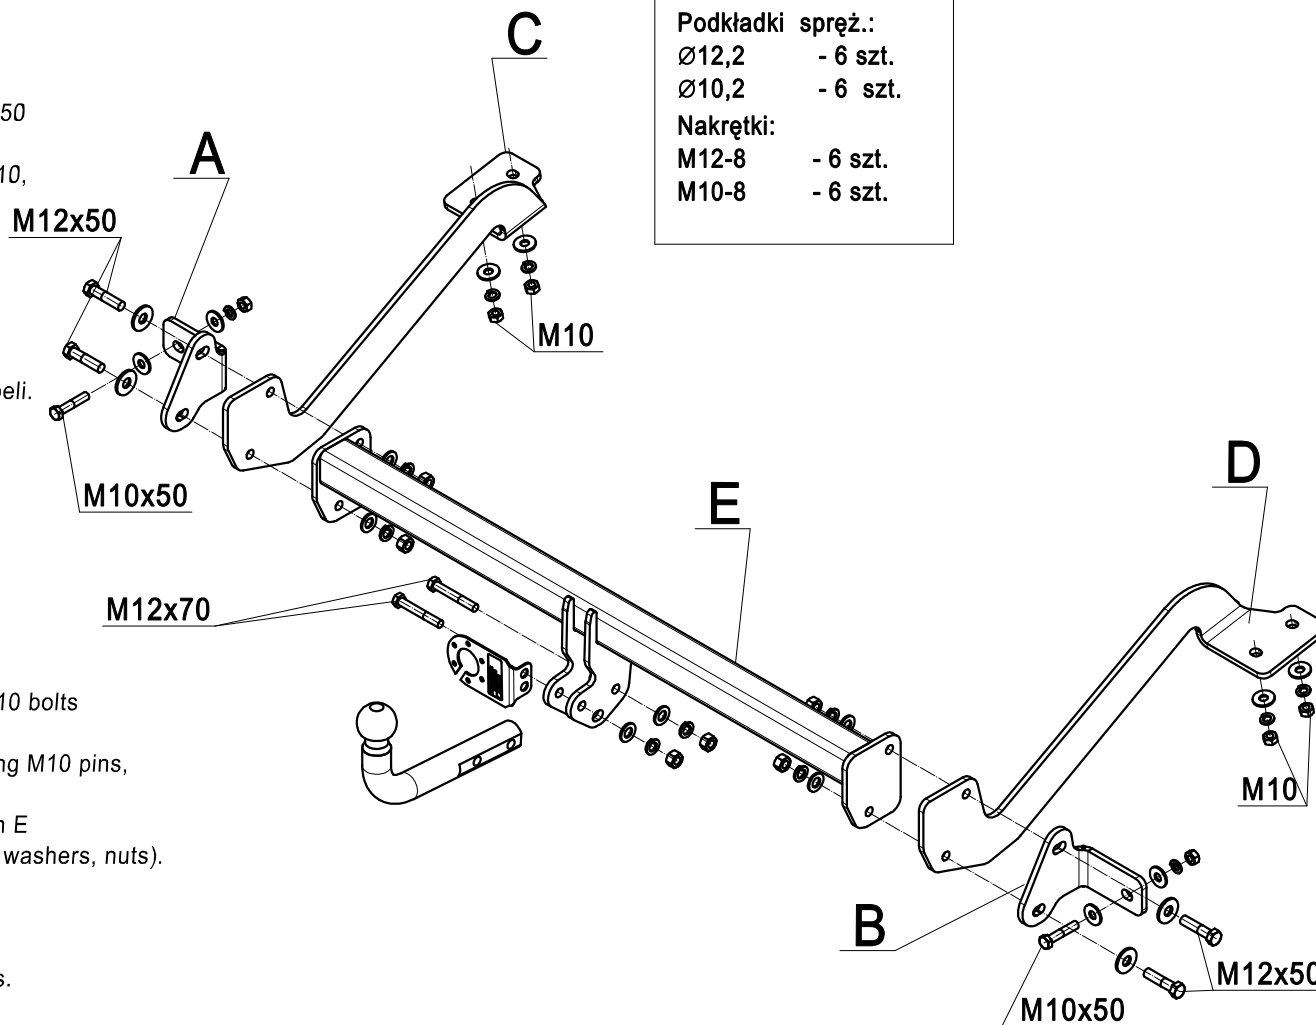

Fitting instructions:

(without disassembly and cutting the bumper)

1. Fix the brackets A, B to the forehed from the rear of the car with loosely M10 bolts (enlarged washers, spring washers, nuts)..
2. Screw the arms C, D to the bottom of the stringers, loosely on the protruding M10 pins, using enlarged washers, spring washers, nuts.
3. Between the arms C and D, next to the brackets A, B, place the main beam E and screw together with M12x50 bolts (enlarged washers, washers, spring washers, nuts).
4. Tighten all bolts according to the table torque.
5. Fix the ball and the electric plate with the M12x70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
6. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm