


Renault Clio 1, Nr kat. A21665

Kolejność czynności przy montażu haka:

Zdjąć tłumik z uchwytów gumowych. Istniejące otwory w podłużnicach rozwić do średnicy tulejek. Włożyć tulejki Fi18X50 w punkcie 1 oraz Fi18X45 w punkcie 2. Skręcić śrubami M10X80 stosując duże podkładki. Przez otwory w punktach 3,4 należy wywiercić otwory Fi10,5 w podłużnicach. Od strony bagażnika rozwić do średnicy tulejek. Włożyć tulejki Fi18X80 w podłużnice. Skręcić śrubami M10X120 pamiętając o dużych podkładkach. Do elementów A i B dokręcić belkę haka D śrubami M12X35. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X35. Podłączyć instalację elektryczną.

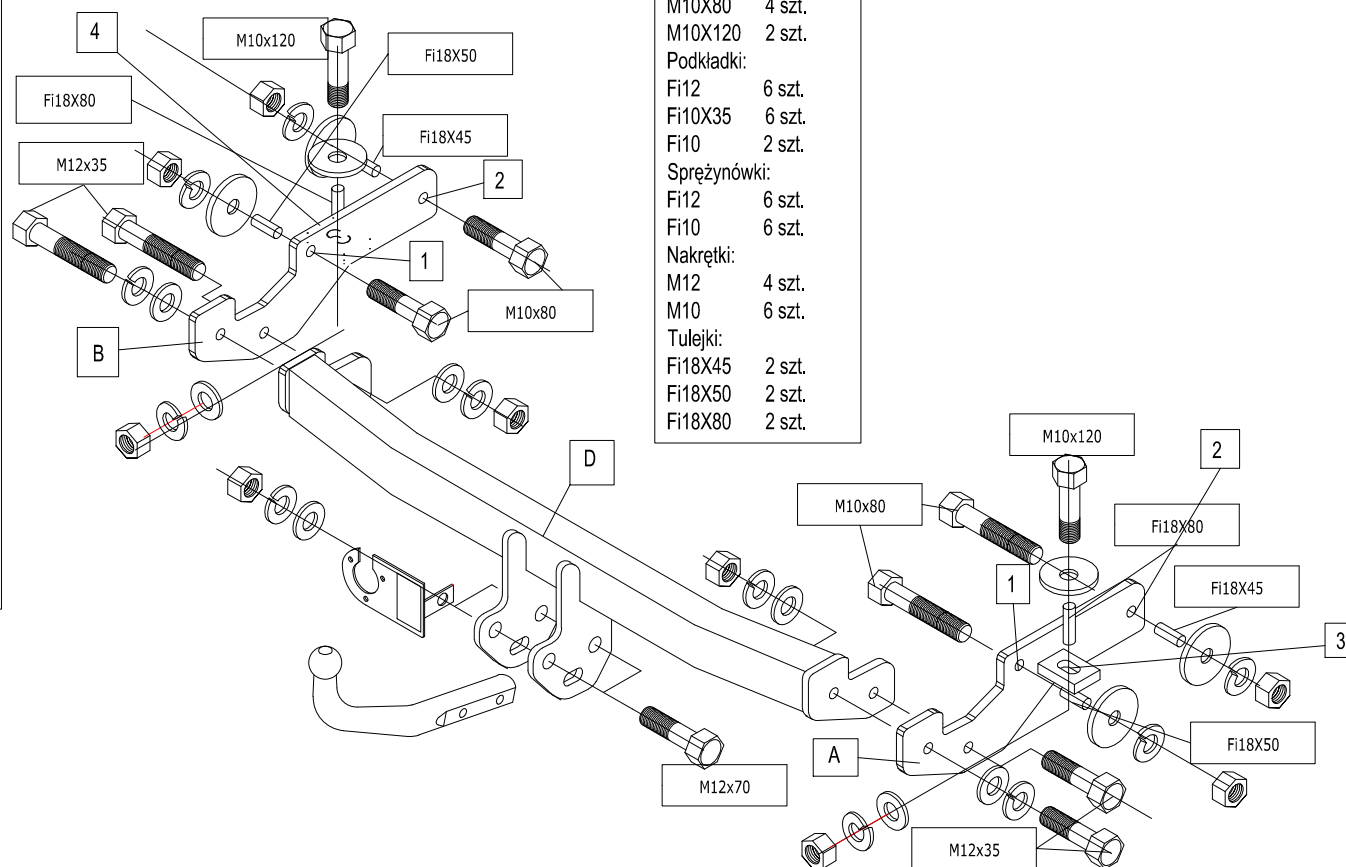

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12X70 2 szt.
M12X35 4 szt.
M10X80 4 szt.
M10X120 2 szt.

Podkładki:

Fi12 6 szt.
Fi10X35 6 szt.
Fi10 2 szt.

Sprężynówki:

Fi12 6 szt.
Fi10 6 szt.

Nakrętki:

M12 4 szt.
M10 6 szt.

Tulejki:

Fi18X45 2 szt.
Fi18X50 2 szt.
Fi18X80 2 szt.