

**Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter
3.665\4.325 zabud. blaszak oraz skrzyniowy
pojedyncze koła bez stopnia
(Rok prod od 04.2006).**

Zestaw śrubowy:
M16X45 - 2 szt., M12X100 - 8 szt.
Podkładki:
Ø17 - 2 szt.
Ø34x13x3 - 8szt.
Podkładki sprężyste:
Ø16,3 - 2 szt.
Ø12,2 - 8 szt.
Nakrętki:
M16 - 2 szt.
M12 - 8 szt.


Instrukcja montażu zaczepu kulowego.

- 1.Odkręcić fabryczne ucho do holowania (przykręcone po wewnętrznej stronie ramy).
- 2.Wsunąć belkę zaczepu między ramę i skrócić śrubami M12x100 z wyposażenia zaczepu.(Uwaga! Odkręcone fabryczne ucho holownicze przelożyć po wewnętrznej stronie ramy i skrócić razem z belką).
- 3.Przykręcić część kulistą zaczepu śrubami M16x45 z wyposażenia.
- 4.Wszystkie śruby dokręcać z momentem jak niżej w tabeli.
- 5.Połączyć przewody elektryczne gniazdka zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.(Zaleca się wykonanie na stacji obsługi)

Installation Instructions

- 1.Disassemble the factory towing eye, which is fixed on the internal side of the frame.
- 2.Slip the bar between frame and fix using bolts M12x100 from the towbar accessories.
(Attention! Apply the original towing eye on the internal side of the frame and fix together with towbar).
- 3.Fix tow-ball using bolts M16x45 from accessories.
- 4.Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
- 5.Connect electric wires socket according to the instruction of the car.(Recommend to make at authorized service station).

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8): M12-87Nm; M16-210Nm.

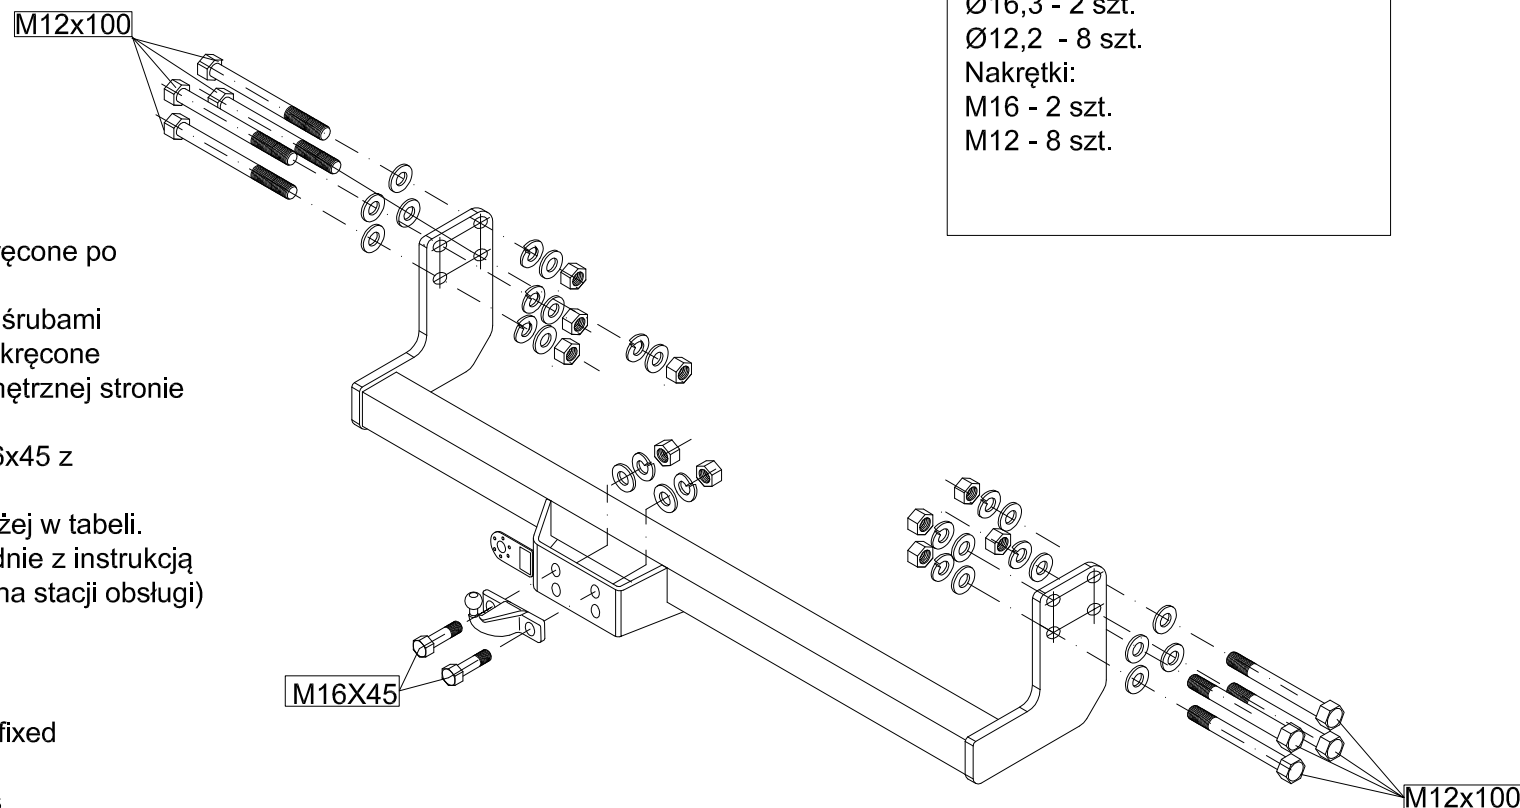

Torque settings for nuts and bolts (8.8): M12-87Nm; M16-210Nm.

Konstruował	Z. Bizub			Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	A. Kudelski			Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, 3.665\4.325 pojedyncze koła. Rok prod od 04.2006
Sprawił	Z. Bizub			
Zatwierdził	Z. Bizub			
Podziałka 1:9	Nazwa Name	Instrukcja montażu		Nr rys. Drawing no.