

Opel Astra (G) (4-d),
 (rok prod. 10/98-2004),
 Opel Astra (G) (3/5-d),
 (rok prod.03/1998-2004),
 Nr kat.A18567.

Instrukcja Montażu

Montaż haka nie wymaga demontażu zderzaka

1. Od spodu podłużnicy przez oryginalne otwory wywiercić otwory przebijając się do bagażnika (wymontować okładzinę bagażnika by nie uszkodzić)

2. Od strony bagażnika rozwiercić otwory do wymiaru fi 18 tak aby wprowadzić tuleje dystansowe wraz ze śrubą i podkładką powiększoną


3. Od spodu podłużnicy przykręcić luźno wsporniki boczne haka do wcześniej wyprowadzonych śrub od strony bagażnika \

4. Do wsporników bocznych przykręcić belkę główną haka

5. Podłączyć elektrykę haka

6. Przykręcić kule wraz z blaszką gniazda elektrycznego

6. Przykręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania

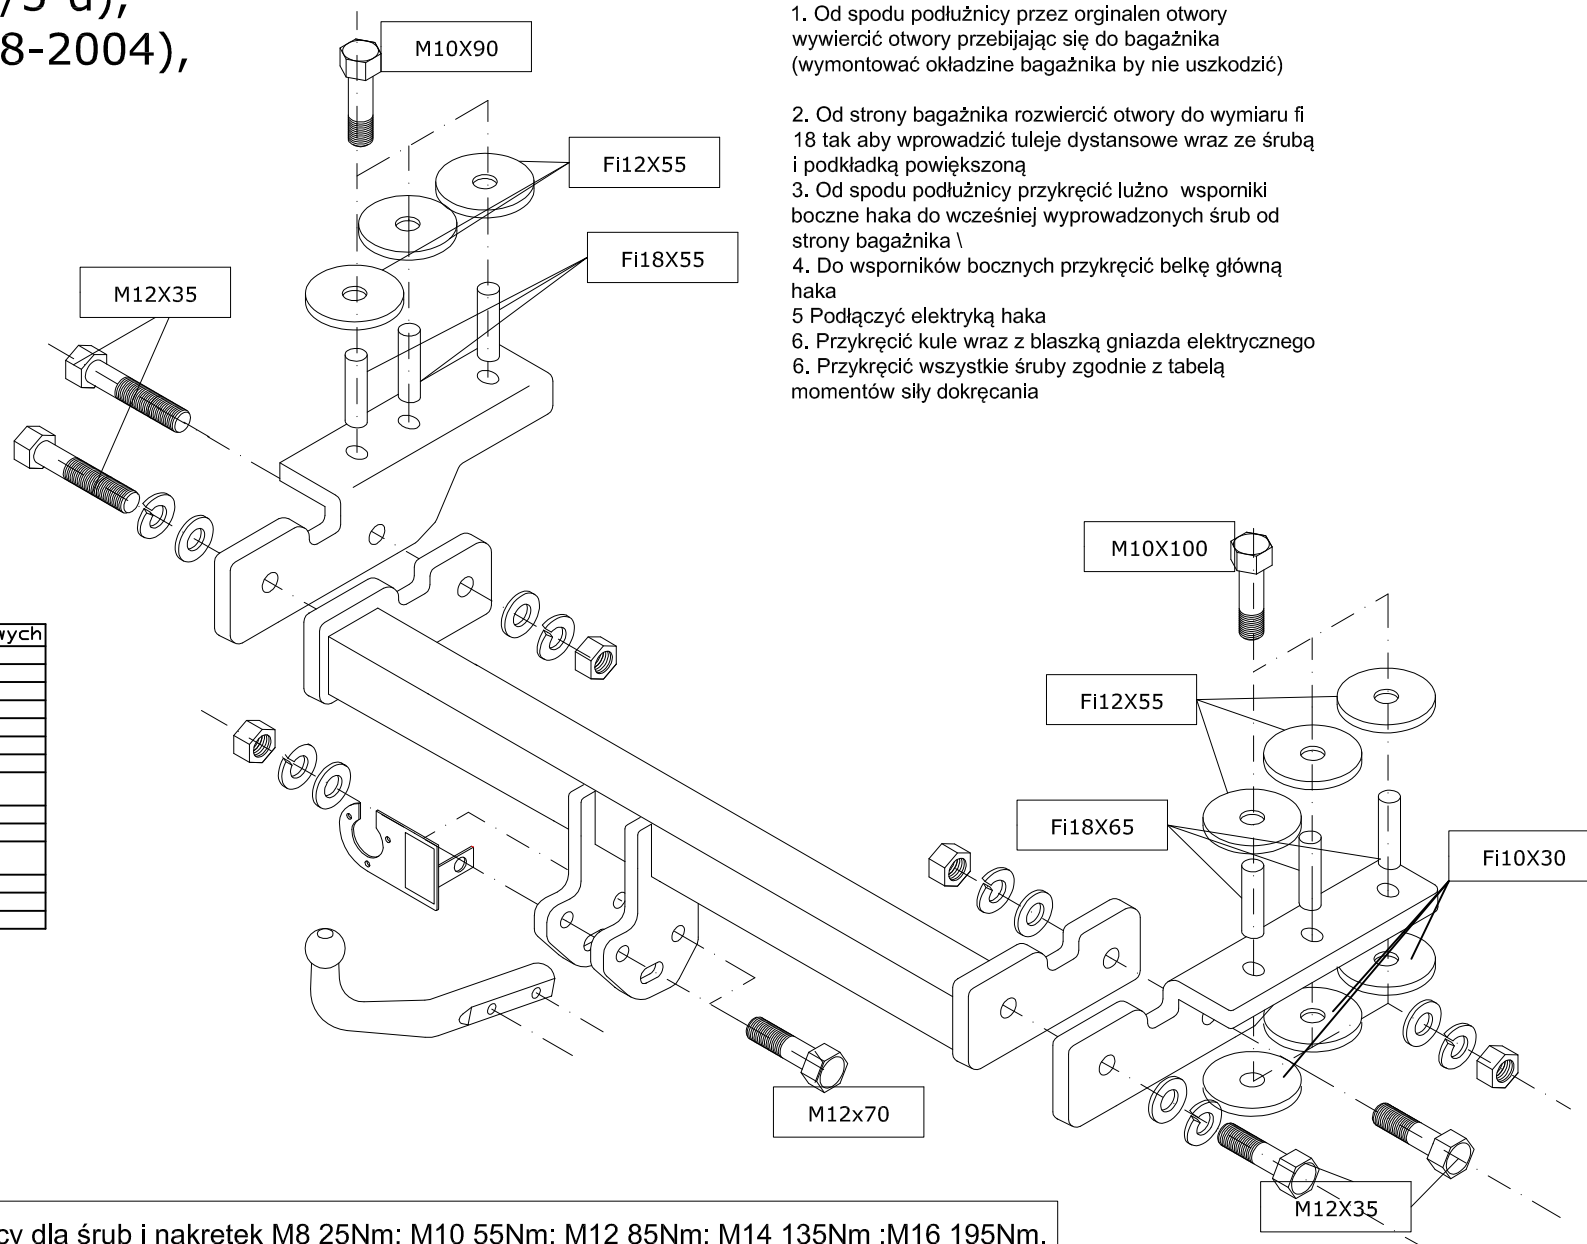

Zestawienie elementów montażowych

Typ	Rodzaj	Ilość
Śruba	M12x70	2
	M12x35	4
	M10x100	3
Nakrętka	M10x90	3
	M12	4
Podkładka powiększona	M10	6
	Fi 12x50	6
Podkładka	Fi 10x30	6
	Fi 12	6
Podkładki sprężyste	Fi 12	6
	Fi 10	6
Tuleje dystansowe	Fi 18x55	3
	Fi 18x65	3

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.