

Opel Vectra A (4-d),
(rok prod.1988-09/1995),




Kolejność czynności przy montażu haka:

Podłożyć hak pod podłużnice tak, aby otwory w haku pokryły się z otworami w podłużnicy i wykonać otwory $\phi 12,5$ w górnej płaszczyźnie podłużnicy (pionowo do góry). Powiększyć otwory od strony bagażnika do średnicy tulejek. Włożyć tulejki do podłużnic i przykręcić hak śrubami M12X90, stosując duże podkładki $\phi 12X35$ od strony bagażnika. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną.

Zestaw śrubowy:

Śruby:	Sprężynówki:
M12X70 2 szt.	$\phi 12$ 6 szt.
M12X90 4 szt.	Nakrętki:
Podkładki:	M12 6 szt.
$\phi 12X35$ 4 szt.	Tulejki:
$\phi 12$ 6 szt.	$\phi 22X60$ 4 szt.

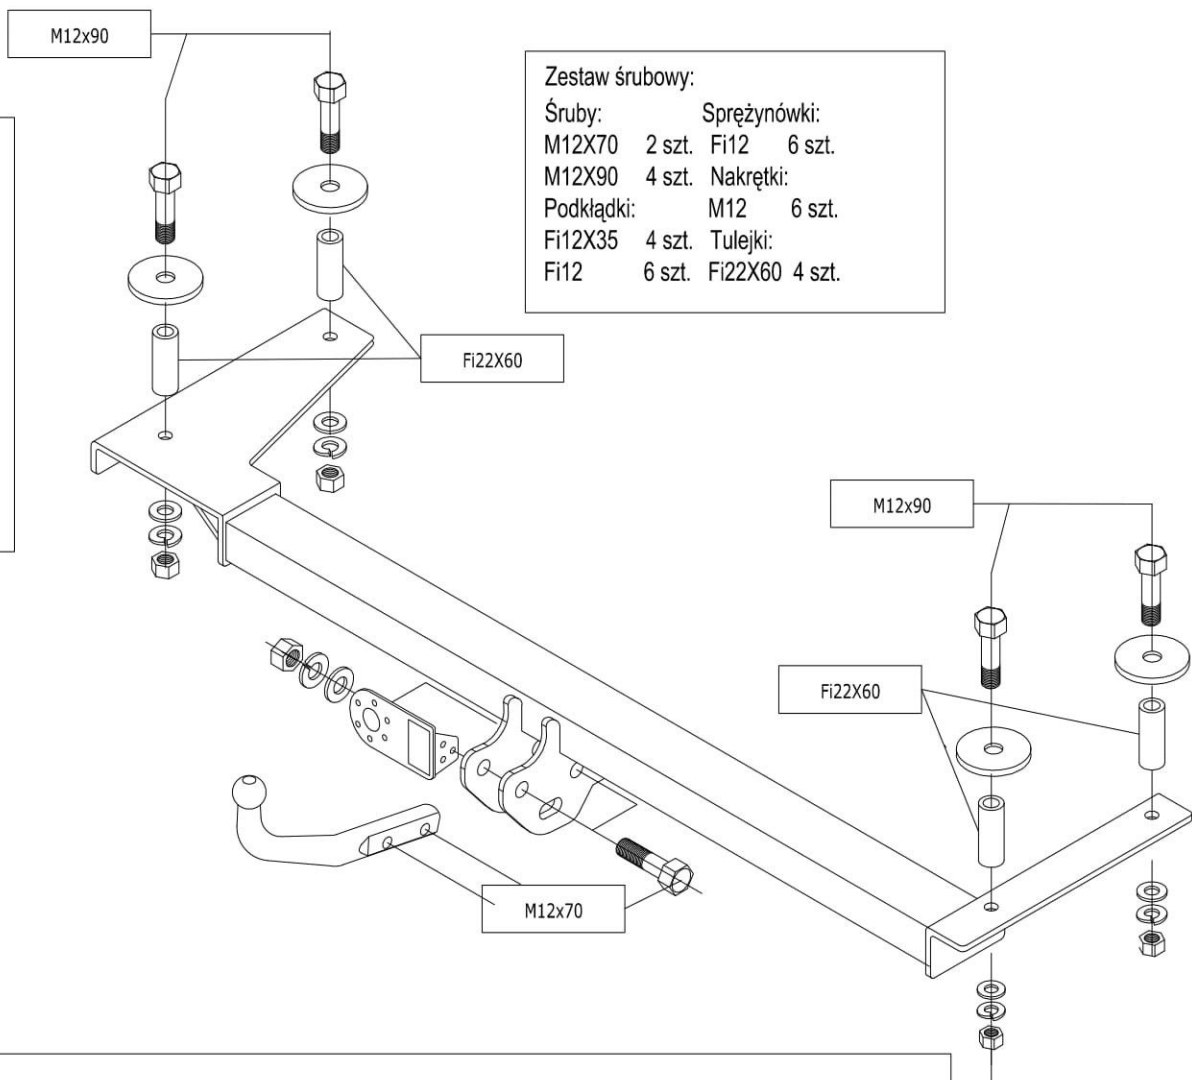

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.