

Renault Trafic, Opel Vivaro (rok prod. od 2001), Nissan Prima Star (rok prod. od 2002).

Instrukcja montażu.

Podczas montażu nie ma potrzeby ściągania zderzaka. Zaczep kulowy montować w otworach technologicznych znajdujących się na podłużnicy. Na początku montażu przyłożyć elementy A i B do podłużnicy i skręcić lekko śrubami M10X35 do podłużnicy. Na przedostatnie otwory wsuwamy nakrętkę (M12) na patyku w podłużnicę i przykręcamy śrubami M12x35-8.8. Następnie przyłożyć belkę zaczepu C i skręcić z elementami A i B (śrubami M12x35-8.8) oraz z podłużnicą (śrubami M10x35). Przykręcić kulę śrubami M16x45. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli. Podłączyć wszystkie kable elektryczne zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

Fitting instruction

During the assembly there is no need to remove the bumper. The towbar mount in the technological holes in the stringers. Put the elements A and B to the stringers and screw loosely using bolts M10x35-8.8 and M12x35. For mounting on the penultimate holes use nuts (M12) on sticks, which insert in the stringers and screw with bolts M12x35-8.8. Screw the main beam C to the elements A, B (with bolts M12x35-8.8) and to the stringers (with bolts M10x35-8.8). Fix tow-ball with bolts M16x45. Tighten all bolts according to the torque shown in the table. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Zestaw śrubowy:

M16X45-8.8 2 szt.

M12X35-8.8 6 szt.

M10X35-8.8 6 szt.

Podkładki:

Ø17 2 szt.

Ø13 6 szt.

Ø10,5 6 szt.

Sprężynówki:

Ø16.3 2 szt.

Ø12.2 6 szt.

Ø10.2 6 szt.


Nakrętki:

M16-8 2 szt.

M12-8 4 szt.

Nakrętki na patyku:

M12-8 2 szt.

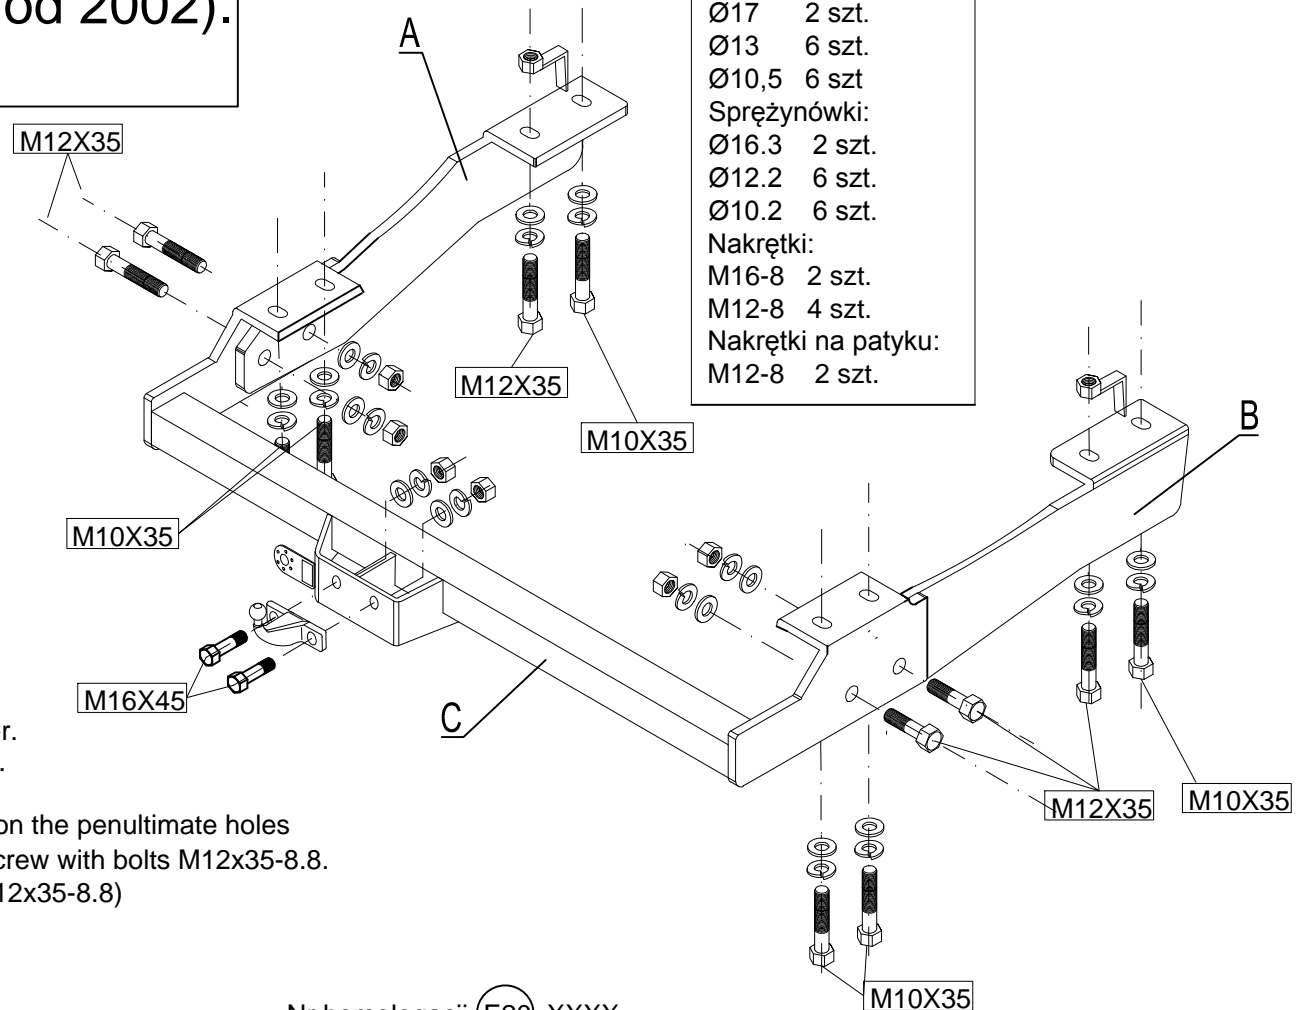

Nr homologacji: **(E20)** XXXX
Homologation No.

Moment skręcający dl śrub (8.8) i nakrętek
Torque settings for bolts (8.8) and nuts

M8 - 25Nm; M10 - 55Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm ;M16 - 195Nm.

Nr części	Nazwa części	Ilość szt.	Material	Wymiar	Ciężar	Nr rys./ Normy
Part no	Part name	Quantity	Material	Size	Weight	Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	G. Górczyński					 Renault Trafic, Opel Vivaro (rok prod. od 2001), Nissan Prima Star (rok prod. od 2002)
Sprawił	Z. Bizub					
Zatwierdził	Z. Bizub					
Podziałka	Nazwa	Name			Nr rys.	Drawing no.
1:1	Instrukcja montażu					