

Renault Grand Scenic III, 5 drzwi, Van

Rok prod: 05.2009-08.2016



Instrukcja montażu:


(zdjęcie zderzaka bez jego cięcia)

1. Zdjąć lampy tylne i tylne koła.
2. Wyjąć wykładziny z bagażnika.
3. Zdemontować zderzak. Zdemontować belkę zderzeniową - nie będzie już potrzebna, nakrętki zachować.
4. Wyjąć zaślepki wejść do podłużnic i wygiąć blaszane "języczki" przy wejściu do podłużnic.
5. Wyciąć zaślepki wejść do podłużnic (~45x10) wg rysunku.
6. Założyć wycięte zaślepki wejść do podłużnic na wystające szpilki i nakręcić nakrętki pozostające przy demontażu.
7. Włożyć ramiona A i B do podłużnic (wg rys.) i przykręcić luźno na śruby M10x45 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
8. Między ramiona A, B włożyć belkę główną C i przykręcić śrubami M12x40 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
9. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
10. Włożyć wszystkie wykładziny do bagażnika.
11. Zamontować zderzak i lampy tylne.
12. Przykręcić kulę blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
13. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

(disassembly of the bumper without cutting it)

1. Remove the rear lamps and the rear wheels.
2. Remove the coverings from the trunk.
3. Remove the bumper. Remove the impact beam - it will no longer be needed, keep the nuts.
4. Remove the plugs to enter the stringers and bend the metal "tongues" at the entrance to the stringers.
5. Cut out the plugs enter the stringers (~45x10) according to the drawing.
6. Insert the cut out the plugs onto the protruding pins and screw the nuts - remaining during removal.
7. Insert the arms A and B into the stringers and screw them loosely with M10x45 bolts, enlarged washers, spring washers (according to the drawing).
8. Insert the main beam C between arms A, B and fasten with M12x40 screws (washers, spring washers, nuts).
9. Tighten all bolts according to the table torque.
10. Put all floor coverings in the trunk.
11. Install the bumper, rear wheels and rear lamps.
12. Fix the ball and the socket plate with M12x70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
13. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.

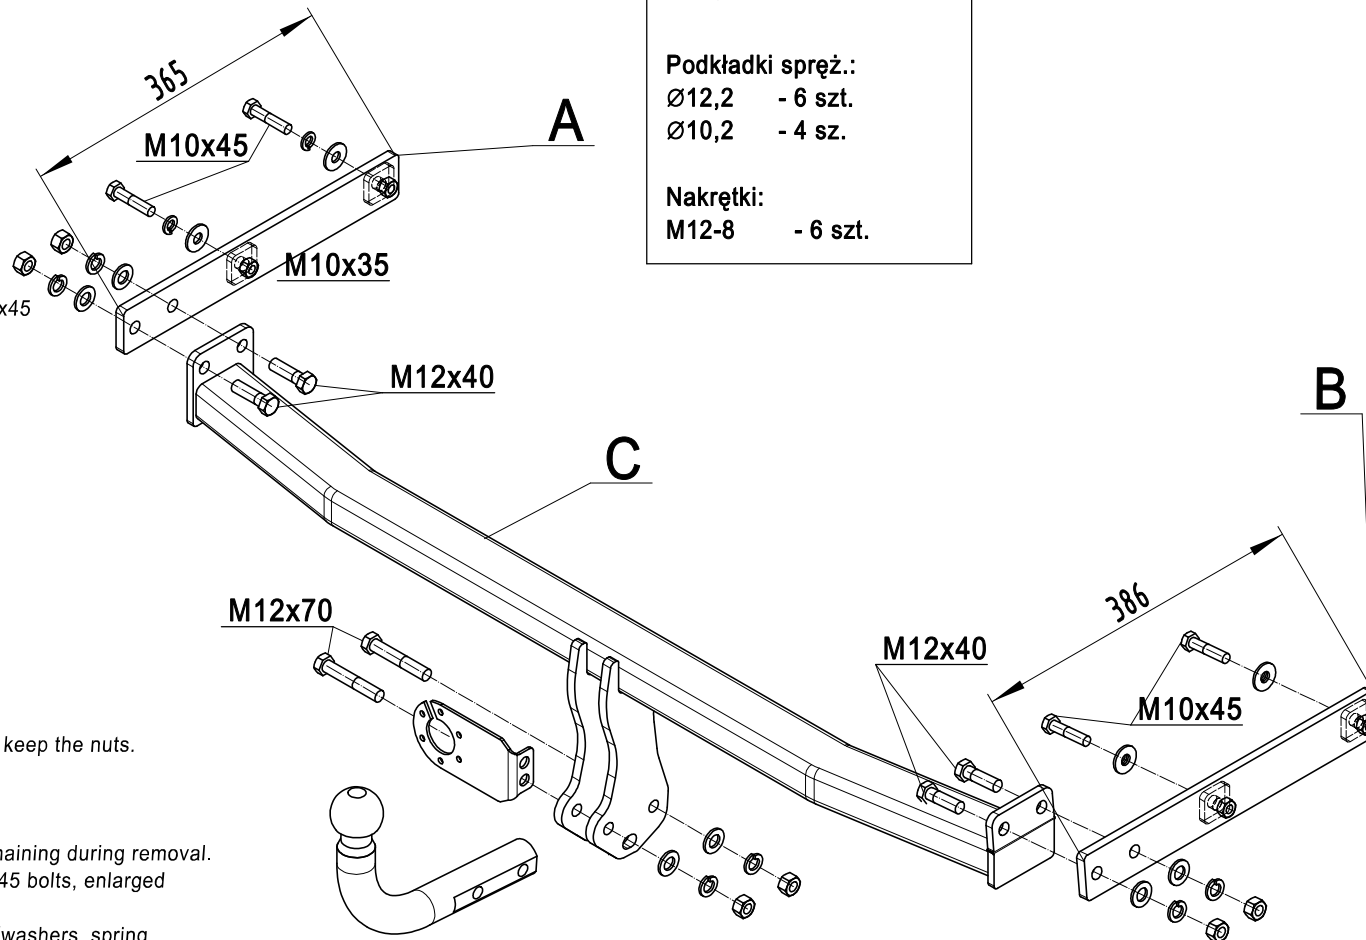

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12x70-8.8	- 2 szt.
M12x40-8.8	- 4 szt.
M10x45-8.8	- 4 szt.

Podkładki:

Ø13	- 6 szt.
Ø10,5xØ30	- 4 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2	- 6 szt.
Ø10,2	- 4 szt.

Nakrętki:

M12-8	- 6 szt.
-------	----------

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm