

Renault Clio III Grandtour (kombi)

Rok prod: 02.2008-02.2013

Instrukcja montażu:

1. Odkręcić plastikowe osłony z prawej i lewej strony.
2. Opuścić koło zapasowe oraz tłumnik.
3. Od zewnętrznej strony podłużnic w otworach montażowych umieścić z lewej strony : tulejki l=69mm (D) wraz ze śrubami M10x100, z prawej strony : tulejki l=63mm (E) wraz ze śrubami M10x90, oraz podkładkami powiększonymi, Od wewnętrznych stron nałożyć wsporniki A i B, podkładki powiększone, podkładki sprężyste i skrócić nakrętkami.
4. Do wsporników przykręcić belkę główną C śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Zawiesić tłumnik oraz koło zapasowe.
7. Przykręcić plastikowe osłony z obu stron.
8. Zamontować kulę oraz blachę gniazda elektrycznego stosując śruby M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty wg tabeli.
9. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

1. Unscrew the plastic covers from left and right side.
2. Lower the silencer and the spare wheel.
3. Place the spacer sleeves in the mounting holes from the external sides of stringers: on the left side: sleeves l=69mm (D) together with bolts M10x100, on the right side: sleeves l=63mm (E) together with bolts M10x90 and the enlarged washers. Put the supports A, B on protruding bolts from the internal sides of the stringers and screw with the use of nuts (enlarged washers, sprig washers).
4. Insert the corps C between installed supports A, B and screw using bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts).
5. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
6. Hang on the silencer and the spare wheel.
7. Screw the plastic covers from left and right side.
8. Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 (washers, sprig washers, nuts). Torque setting according to the table.
9. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x100-8.8 - 2 szt.
M10x90-8.8 - 2 szt.

Podkładki:

Ø13 - 6 szt.
Ø10.5xØ30 - 8 szt.

Podkładki sprężyste:


Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 4 szt.

Nakrętki:

M12-8 - 4 szt.
M10-8 - 4 szt.

Tulejki:

Ø22x~Ø14x69 - 2 szt.
Ø22x~Ø14x63 - 2 szt.

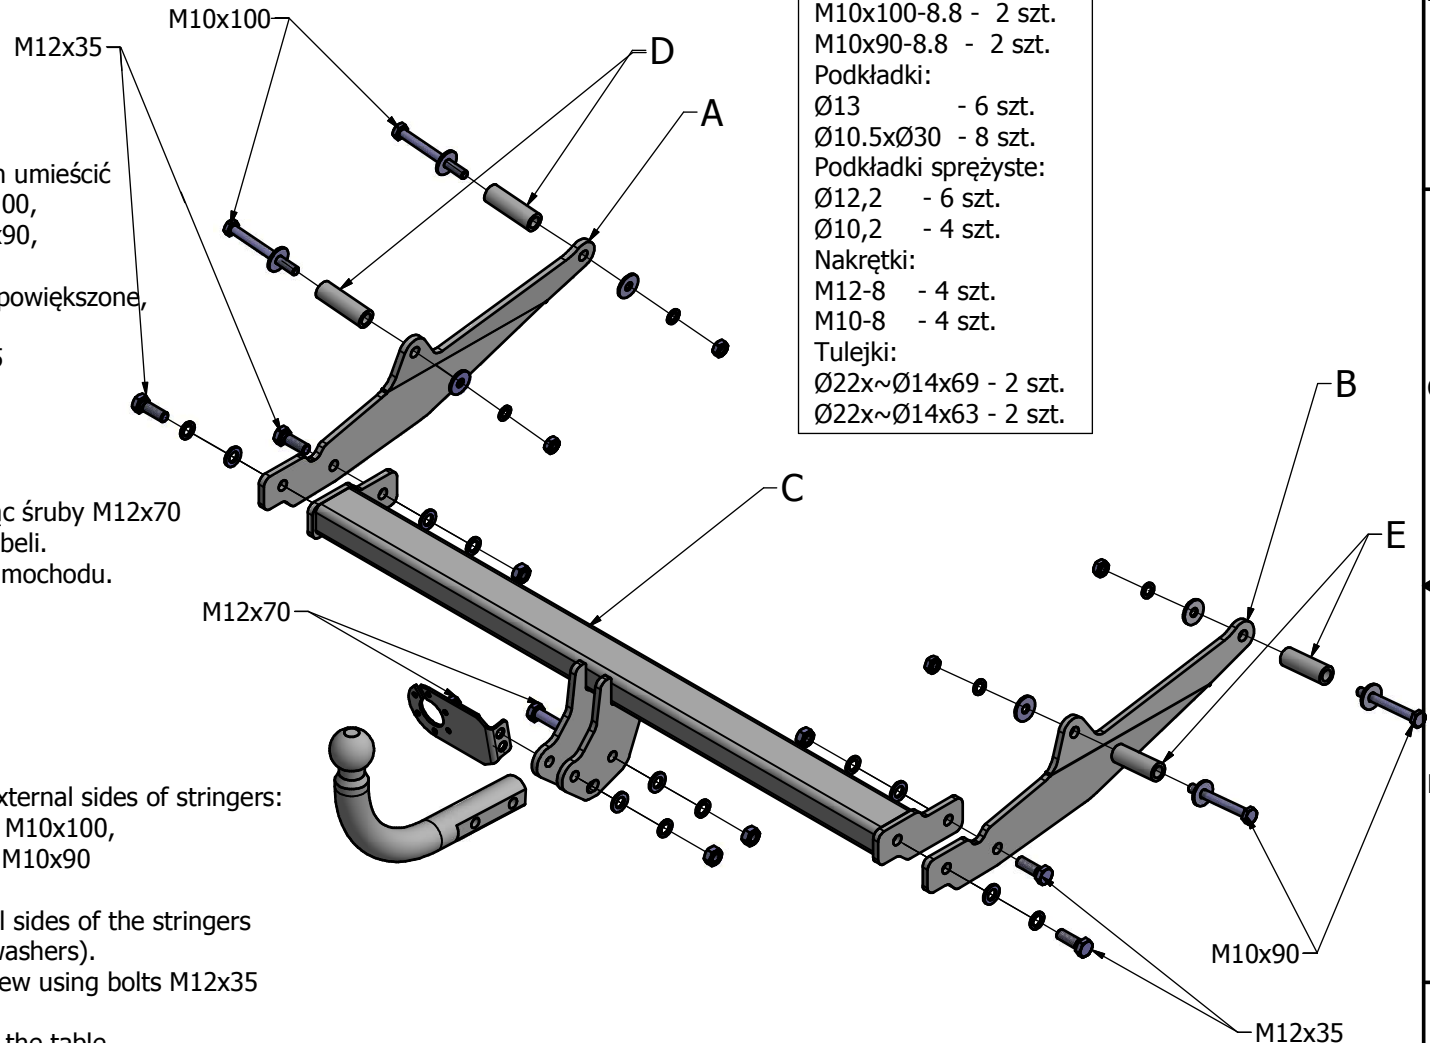

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2016-12-06	
			Instrukcja montażu		
			Wydanie	Arkusz	
				1 / 1	