
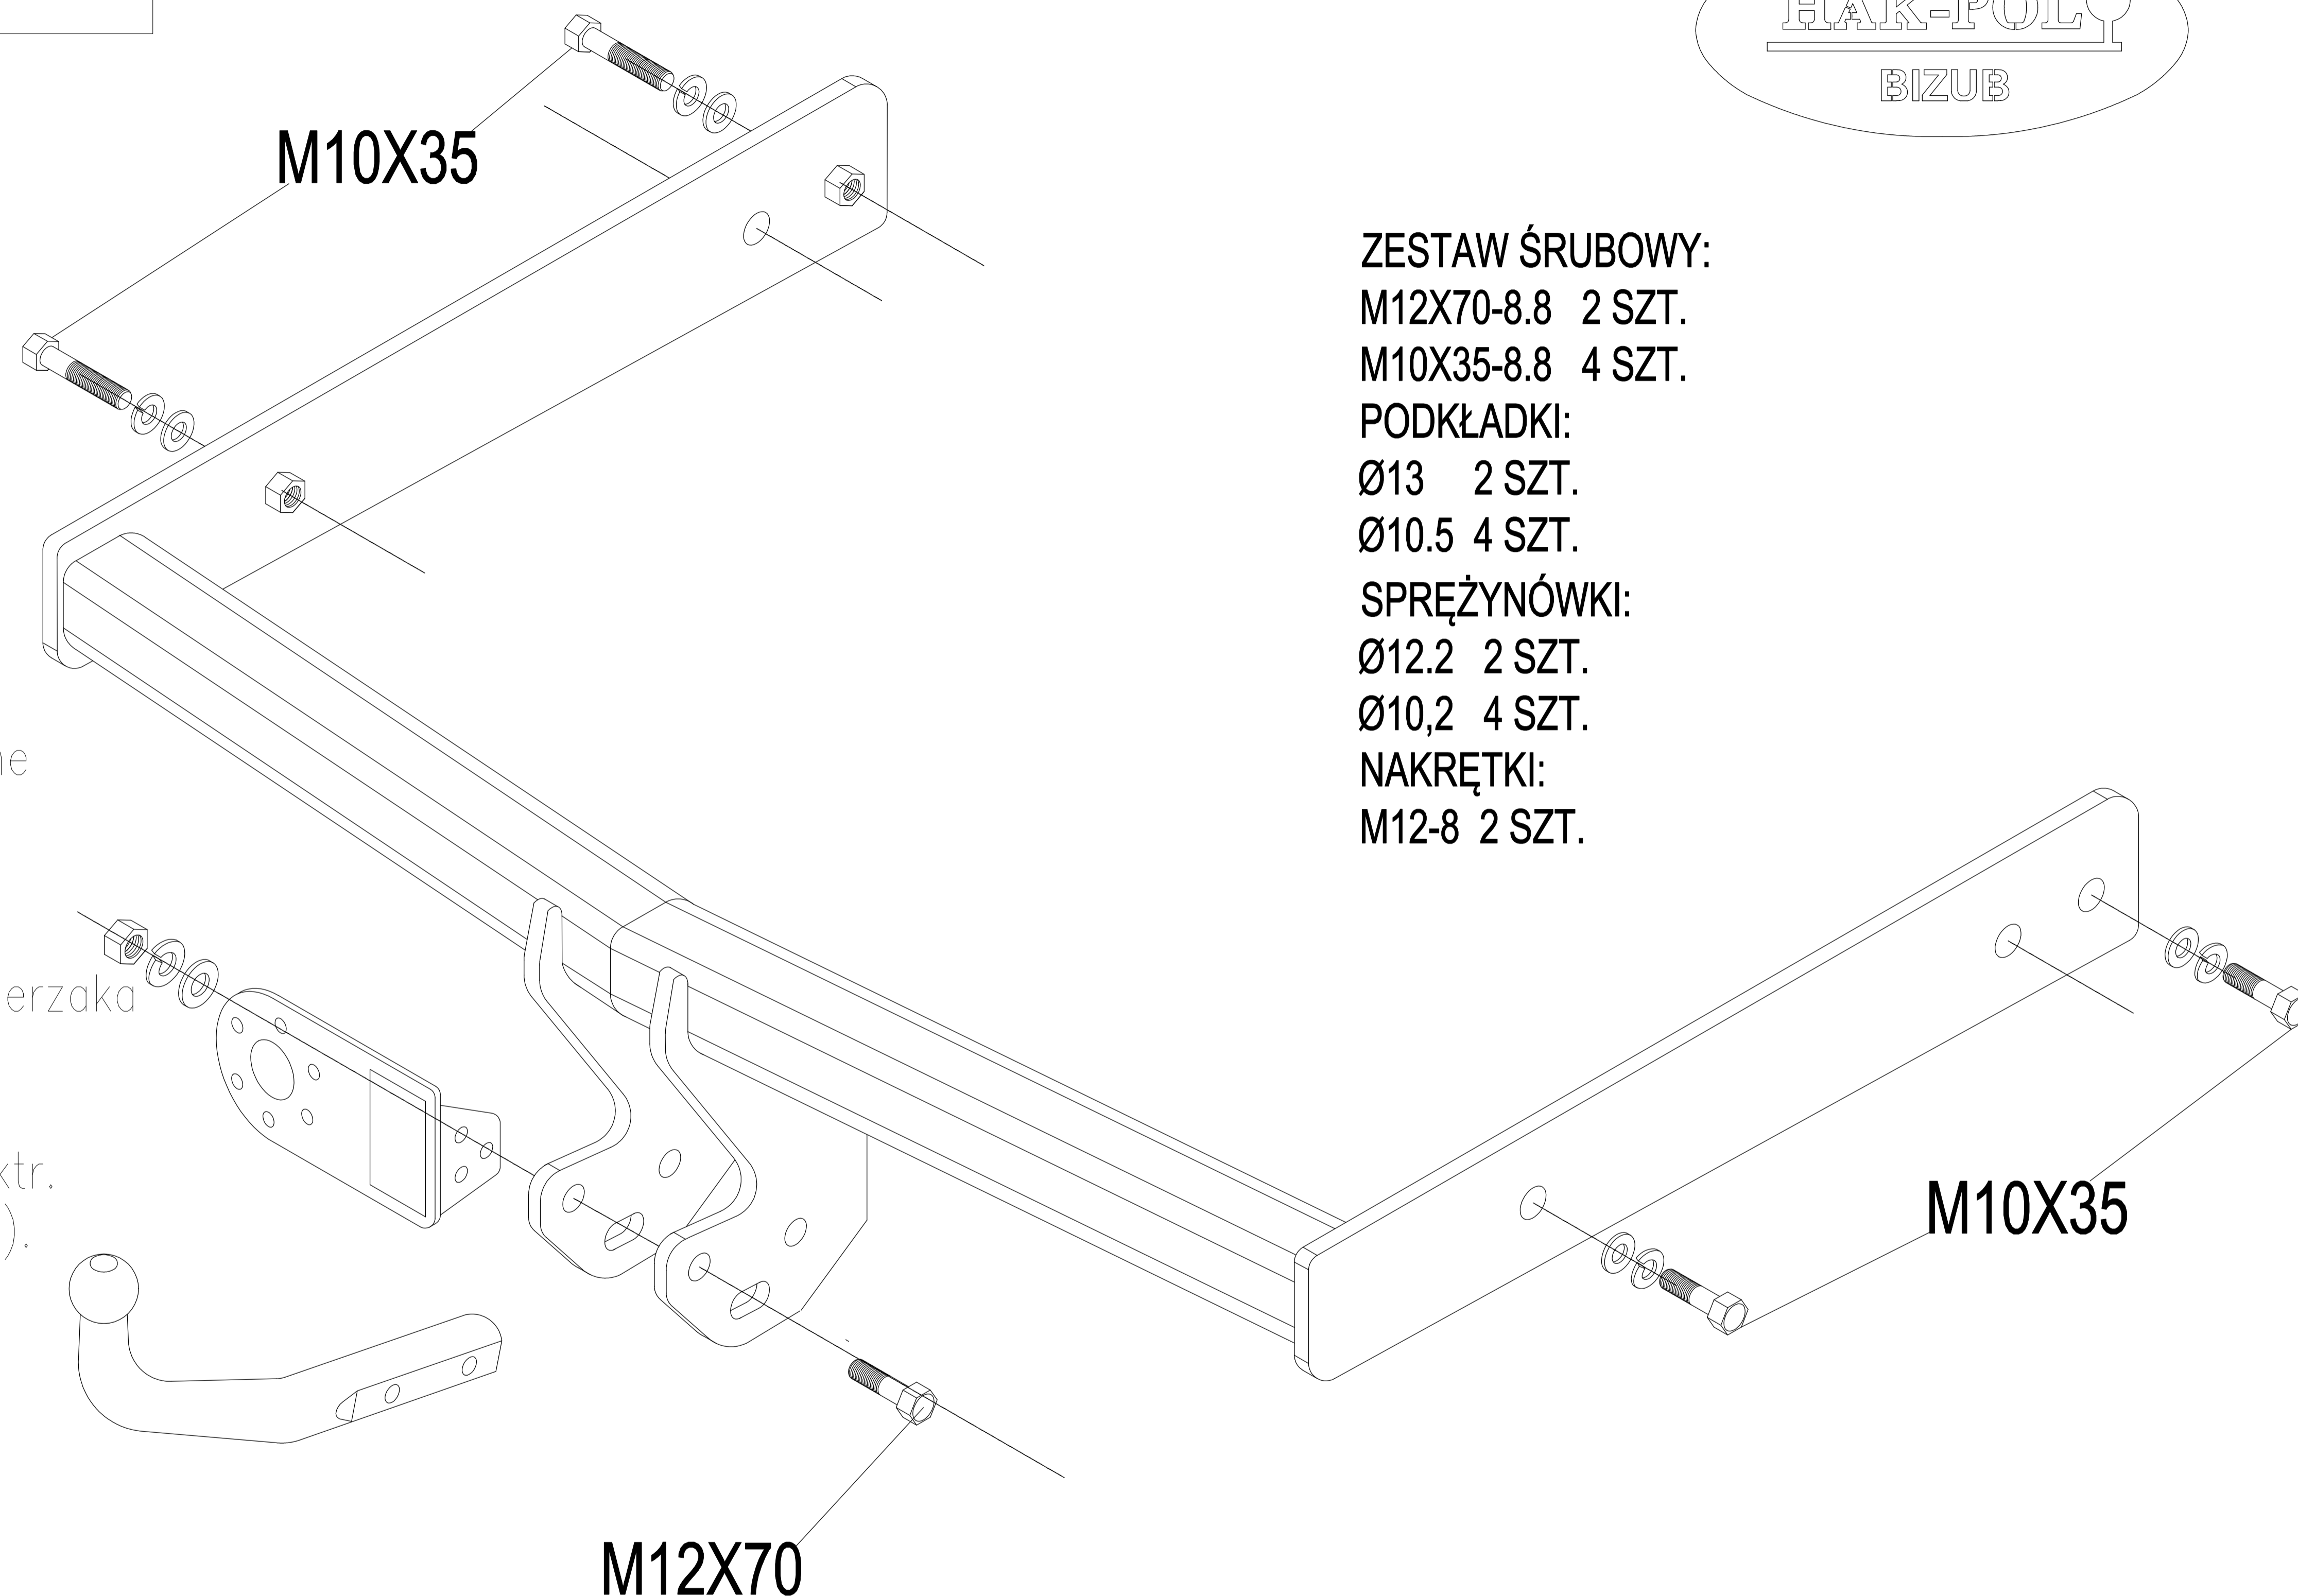


**SKODA OCTAVIA II (limuzyna, kombi)
(ROK PROD. OD 2005)**

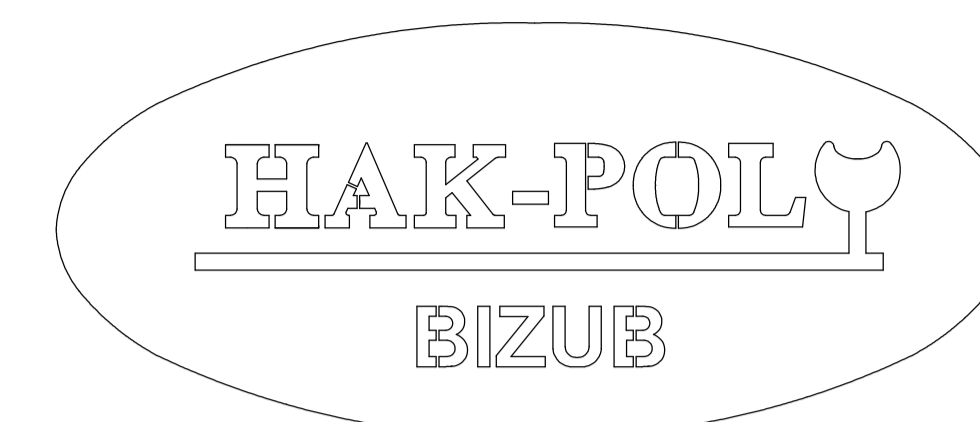

ZESTAW ŚRUBOWY:

M12X70-8.8 2 SZT.

M10X35-8.8 4 SZT.

PODKŁADKI:

Ø13 2 SZT.

Ø10.5 4 SZT.

SPRĘŻYNÓWKI:

Ø12.2 2 SZT.

Ø10,2 4 SZT.

NAKRĘTKI:

M12-8 2 SZT.

Instrukcja montażu:

- 1.Odkręcić zderzak
- 2.Odkręcić belkę zderzeniową
(nie będzie dalej wykorzystana).
- 3.W otwory podłużnic wsunąć ramiona
zaczepu i przez otwory technologiczne
skręcić lekko śrubami M10x35.
- 4.Dokręcić wszystkie śruby momentem
wg tabeli.
- 5.W niektórych modelach wyk. cięcie zderzaka
o wymiarach 40x 50 (na kulę).
- 6.Zamontować zderzak.
- 7.Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektr.
śrubami M12x70 (momenty wg tabeli).
- 8.Podłączyć instalację elektryczną wg
instrukcji fabrycznej samochodu.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.