

Subaru Legacy (Outback/Estate), (BL/BP)

Rok prod: 09.2003-09.2009

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak tylny wraz z metalowym wzmocnieniem.
2. Zdemontować wsporniki wzmocnienia zderzaka (nie będą dalej wykorzystywane).
3. Opuścić ostatni tłumnik z uchwyty i zdemontować osłonę termiczną.
4. Wsunąć do wnętrza podłużnic wsporniki A nałożyć na wystające szpilki i skręcić od spodu podłużnic śrubami M12x50 i M12x65 wraz z płaskownikami B
5. Do przykręconych wsporników A przykręcić belkę główną C śrubami M12x45.
6. Do metalowych wsporników A przyłożyć metalowe wzmocnienie zderzaka i przykręcić śrubami M8x40.
7. Przewiercić wgłębienia w osłonie termicznej do ok. 22mm i zamontować osłonę do samochodu wykorzystując śruby M6x20 (podkł. powiększone Ø8.5xØ24x3.5 i zwykłe Ø6.4 i sprężyste).
8. Wykonać wycięcie w zderzaku od spodu (~60x115-Kombi lub 60x135-Outback).
9. Zamontować zderzak do samochodu.
10. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70.
11. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
12. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Zestaw śrubowy:

- M6x20-8.8 - 4 szt.
- M8x40-8.8 - 4 szt.
- M12x45-8.8 - 4 szt.
- M12x50-8.8 - 2 szt.
- M12x65-8.8 - 4 szt.
- M12x70-8.8 - 2 szt.

Podkładki:

- Ø6.4 - 4 szt.
- Ø8.4 - 4 szt.
- Ø13 - 6 szt.

Podkładki powiększone:


- Ø8.5xØ24x2.5 - 4 szt.
- Ø12.5xØ30x3 - 6 szt.

Podkładki sprężyste:

- Ø6.2 - 4 szt.
- Ø8.2 - 4 szt.
- Ø12.2 - 12 szt.

Nakrętki:

- M12-8 - 6 szt.

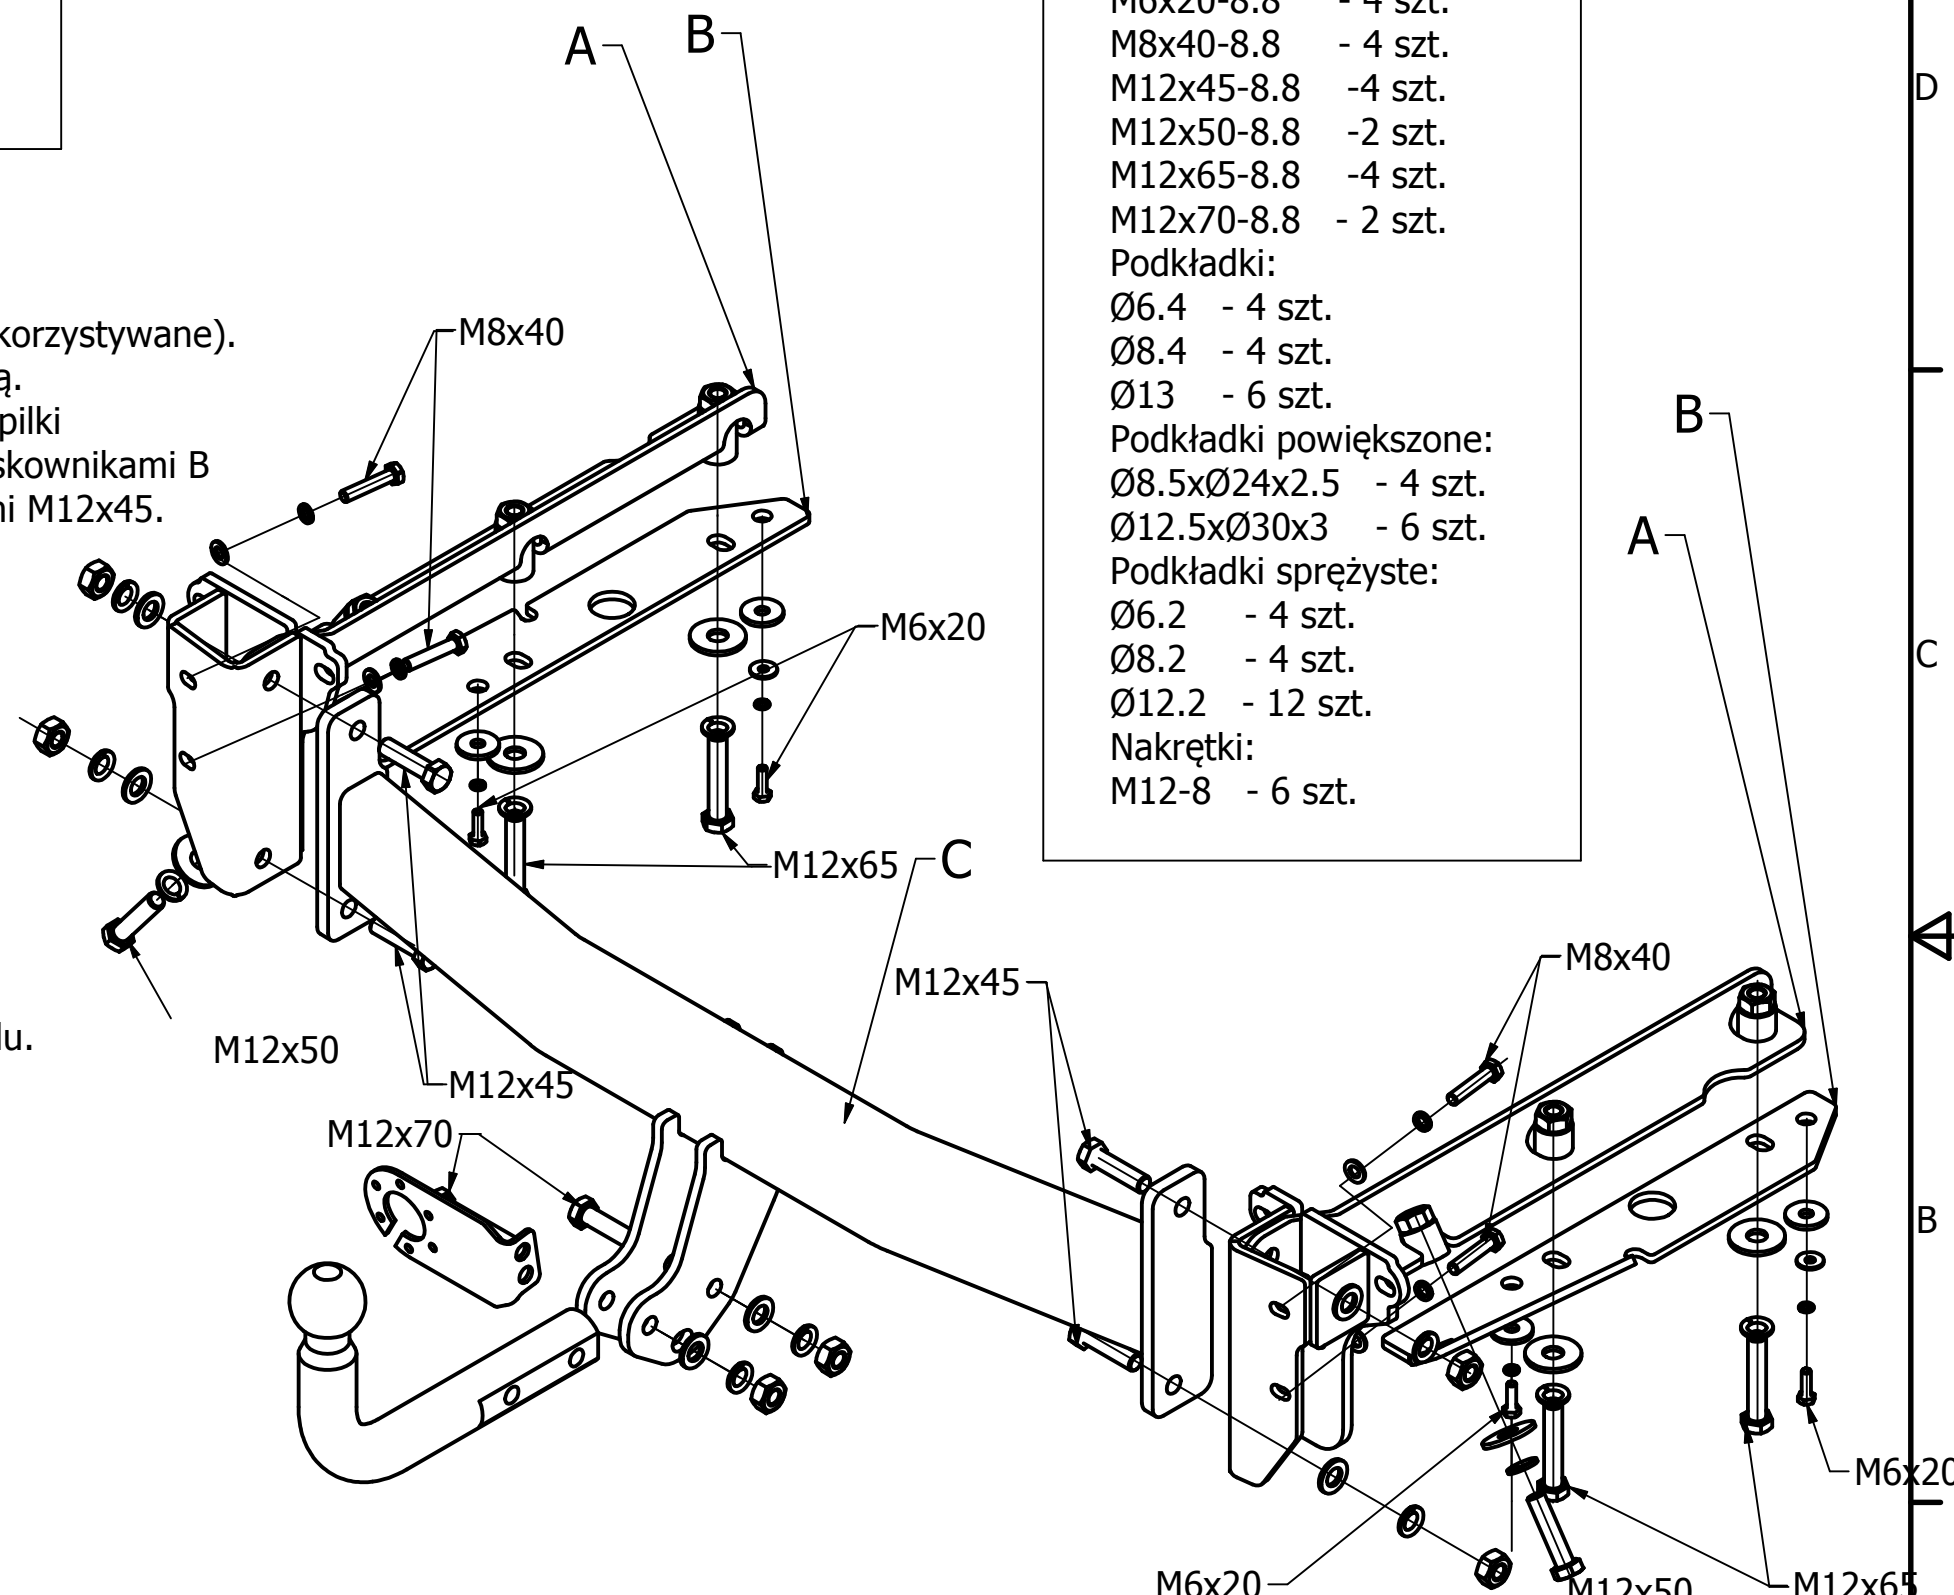

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
M8=25 Nm; M10=50 Nm; M12=85 Nm; M16=200 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2015-07-10	
Zaczep kulowy				Wydanie	Arkusz
					1 / 1