

Subaru Forester

Rok prod: 1997-2008

Momenty przykręcenia śrub (8.8) i nakrętek
Torque setting bolts (8.8) and nuts
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 210 Nm


Zestaw śrubowy:	
Śruby:	
M12x70-8.8	- 2 szt.
M12x35-8.8	- 6 szt.
M12x1,25x40-8.8	- 7 szt.
M10x120-8.8	- 2 szt.
M6x30-8.8	- 1 szt.
Podkładki:	
Ø13	- 14 szt.
Ø10.5xØ30	- 2 szt.
Ø6.4xØ18	- 2 szt.
Podkładki sprężyste:	
Ø12,2	- 15 szt.
Ø10,2	- 2 szt.
Ø6,2	- 1 szt.
Nakrętki:	
M12-8	- 6 szt.
M10-8	- 2 szt.
M6-8	- 1 szt.
Tulejki: Ø18x-Ø13x77- 2 szt.	

Instrukcja montażu:

- Opróżnić podłogę bagażnika.
- Zdemontować środkowy uchwyt zderzaka oraz ucho holownicze z prawej i lewej strony - nie będą dalej wykorzystywane.
- Odkręcić ostatni uchwyt mocowania tłumnika.
- Udrożnić otwory montażowe.
- Umieścić śruby M10x120 w otworach fabrycznych od strony bagażnika wraz z podkładką powiększoną Ø10,5 i podkładką C.
- Wsunąć tulejki dystansowe H od spodu podłużnicy, przyłożyć wsporniki A, B i skrócić śrubami M12x1,25x40 (podkładki, podkładki sprężyste). Po lewej stronie stosować podkł. J i uchwyt zawieszenia tłumnika
Uwaga: dla modeli po 2001r. z filtrem paliwa - po prawej stronie między wspornik i podłużnicę zastosować podkładki D i E.
- Skrócić śruby M10x120 nakrętkami poprzez podkładki i podkładki spręż.
- Skrócić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
- Przykręcić belkę główną G do wsporników A, B. Momenty wg tabeli.
- Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego, śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
- Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

- Empty the floor of trunk.
- Disassembly the centre handle of the bumper and towing ears right and left hand - they won't be reused.
- Unscrew the last handle of a silencer housing from the stringer.
- Clear assembly holes.
- Put bolts M10x120 in factory holes from the side of the boot with enlarge washers and washers C.
- Put the distance slives H from the bottom of the stringers, then attach the supports and screw on with bolts M12x1,25x40 (flat washers, spring washers).
On the left side with the washer J and the silencer handler.
Attention: For models after 2001,with the fuel filter - between the stringer and the supporter (in the right side) should apply distance washers D, E.
- Screw on with the bolts M10x120, flat washers, spring washers, nuts.
- Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
- Screw the main bar G to the brackets A, B with the bolts M12x35 (flat washers, spring washers, nuts).
- Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70, (flat washers, spring washers, nuts).
Torque setting according to the table.
- Connect the electric wires according to the instructions of the car.

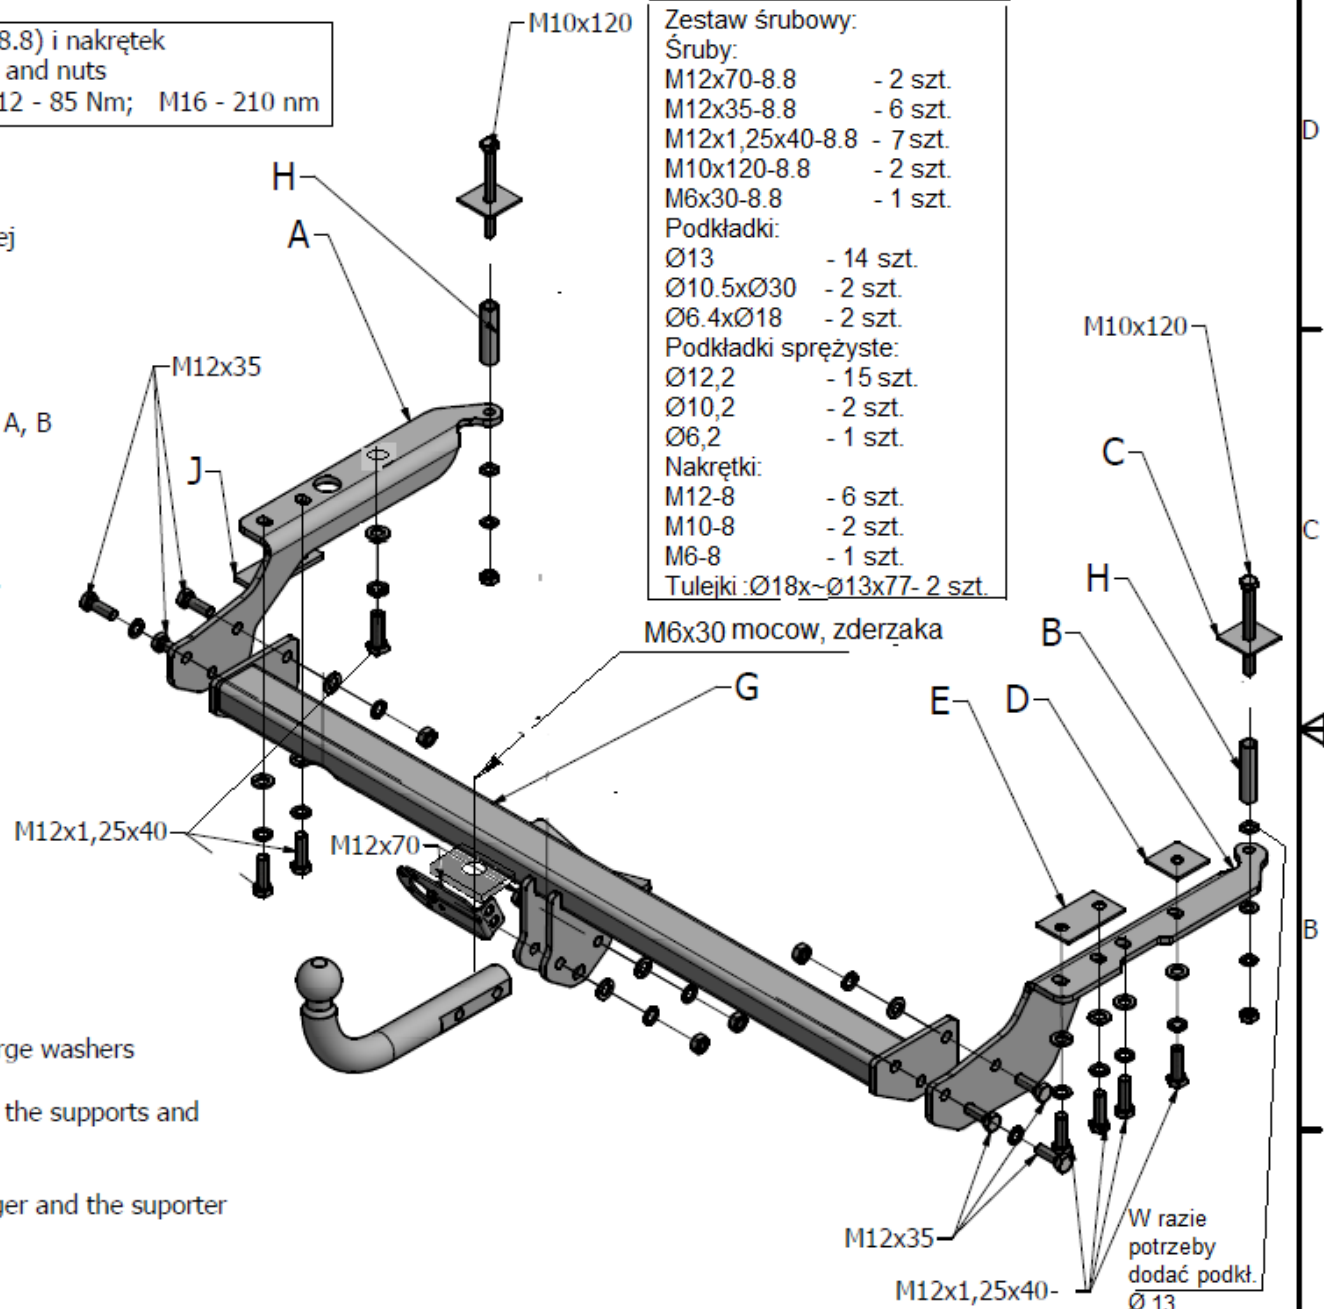

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data
Konstruktor				2016-08-16
instrukcja montażu				Wydanie
				Arkusze
				1 / 1