

Subaru Forester (kombi)

Rok prod: 03.2013-12.2019

Nr kat. A24778



Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12X70-8.8	- 2 szt.
M12x40-8.8	- 8 szt.
M12x35-8.8	- 4 szt.
M10x1,25x35-8.8	- 4 szt.

Podkładki:

Ø13	- 2 szt.
Ø13xØ35	- 8 szt.
Ø10,5xØ30	- 4 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2	- 14 szt.
Ø10,2	- 4 szt.


Nakrętki:

M12-8	- 4 szt.
-------	----------

Instrukcja montażu:

(demontaż zderzaka, i jego podcięcie)

1. Zdemocować tylne lampy oświetlenia i zderzak tylny.
2. Odkręcić belkę zderzeniową - nie będzie już potrzebna - zachować dwie nakrętki.
3. Zdemontować osłony termiczne i opuścić tłumnik.
4. Wyciąć w osłonach termicznych po dwa otwory ~Ø30 na śruby mocujące (na napisach na osłonach "R, M, J, E").
5. Usunąć zaślepki otworów na spodzie podłużnicy, wsunąć ramiona A i B do podłużnic i przykręcić lekko śrubami M12x40 (podkładki powiększone, podkł. sprężyste).
6. Zamontować osłony termiczne i podwiesić tłumniki.
7. Nałożyć belkę główną C na wystające szpilki w tylnym pasie i przykręcić nakrętkami M10 pozostałymi z odkręcenia belki zderzeniowej oraz śrubami M10x1,25x35 (podkładki powiększone, podkładki spręż.) oraz przykręcić belkę główną do ramion A i B śrubami M12x35 (podkładki sprężyste, nakrętki).
8. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
9. Wyciąć zderzak od spodu na długość ok. 90 mm pod łapki kuli.
10. Zamontować zderzak oraz lampy tylnych świateł.
11. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
12. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

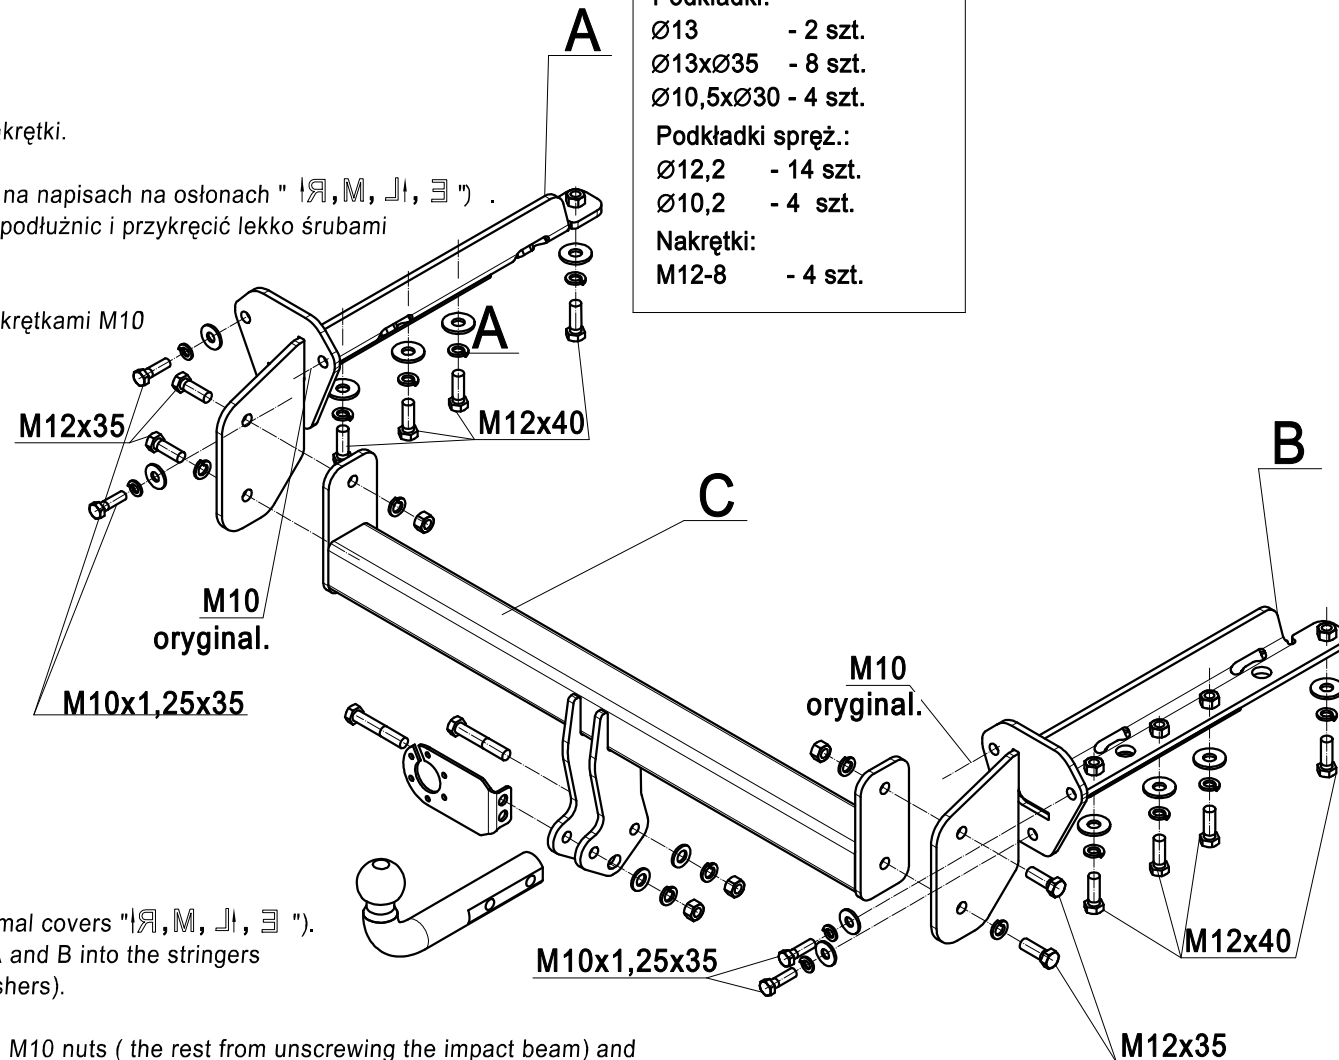

Fitting instructions:

(disassembly of the bumper, and its undercut)

1. Disassemble the bumper and rear lighting lamps.
2. Unscrew the impact beam - it will no longer be needed - keep two nuts.
3. Disassemble the thermal covers and the lower the mufflers.
4. Cut out two hole ~Ø30 for fastening screws (on the inscriptions on the thermal covers "R, M, J, E").
5. Remove the plugs of holes on the bottom of the stringers, insert the arms A and B into the stringers and tighten slightly with screws M12x40 (enlarged washers and spring washers).
6. Reassemble thermal shields and hang the mufflers.
7. Put the main beam C on the protruding pins in the rear belt and screw with M10 nuts (the rest from unscrewing the impact beam) and bolt M10x1,25x35 (enlarged washers and spring washers) and screw the main beam C to the A and B arms with the bolts M12x35 (spring washers, nuts).
8. Tighten all bolts according to the table torque.
9. Cut the bumper from the bottom to a length of about 90 mm for the ball feet.
10. Reassemble the bumper and rear light lamps.
11. Fix the ball and the electric plate with M12X70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
12. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm