

"Volkswagen Bora" (4-d), (rok prod. 1998-2005),
 "Volkswagen Golf IV" (3/5-d), (rok prod.10/1997-10/2003).
 Nr kat. A28871


Zaczepek montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii.

Kolejność czynności przy montażu zaczepek:

Zdjąć zderzak. Odkręcić taśmy zaślepiające otwory montażowe zaczepek na bocznych zewnętrznych płaszczyznach podłużnic. Wsunąć elementy A i B do podłużnic i skręcić lekko w punktach 1 i 2 śrubami M10X35 stosując większe podkładki.

Do elementów A i B przykręcić belkę zaczepek C śrubami w punktach 5 i 6 M10X35 a w punktach 3 i 4 poprzez otwory w podłużnicach M10X35 stosując większe podkładki.

Dokręcić pozostałe śruby. Zamocować zderzak. Podłączyć instalację elektryczną. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

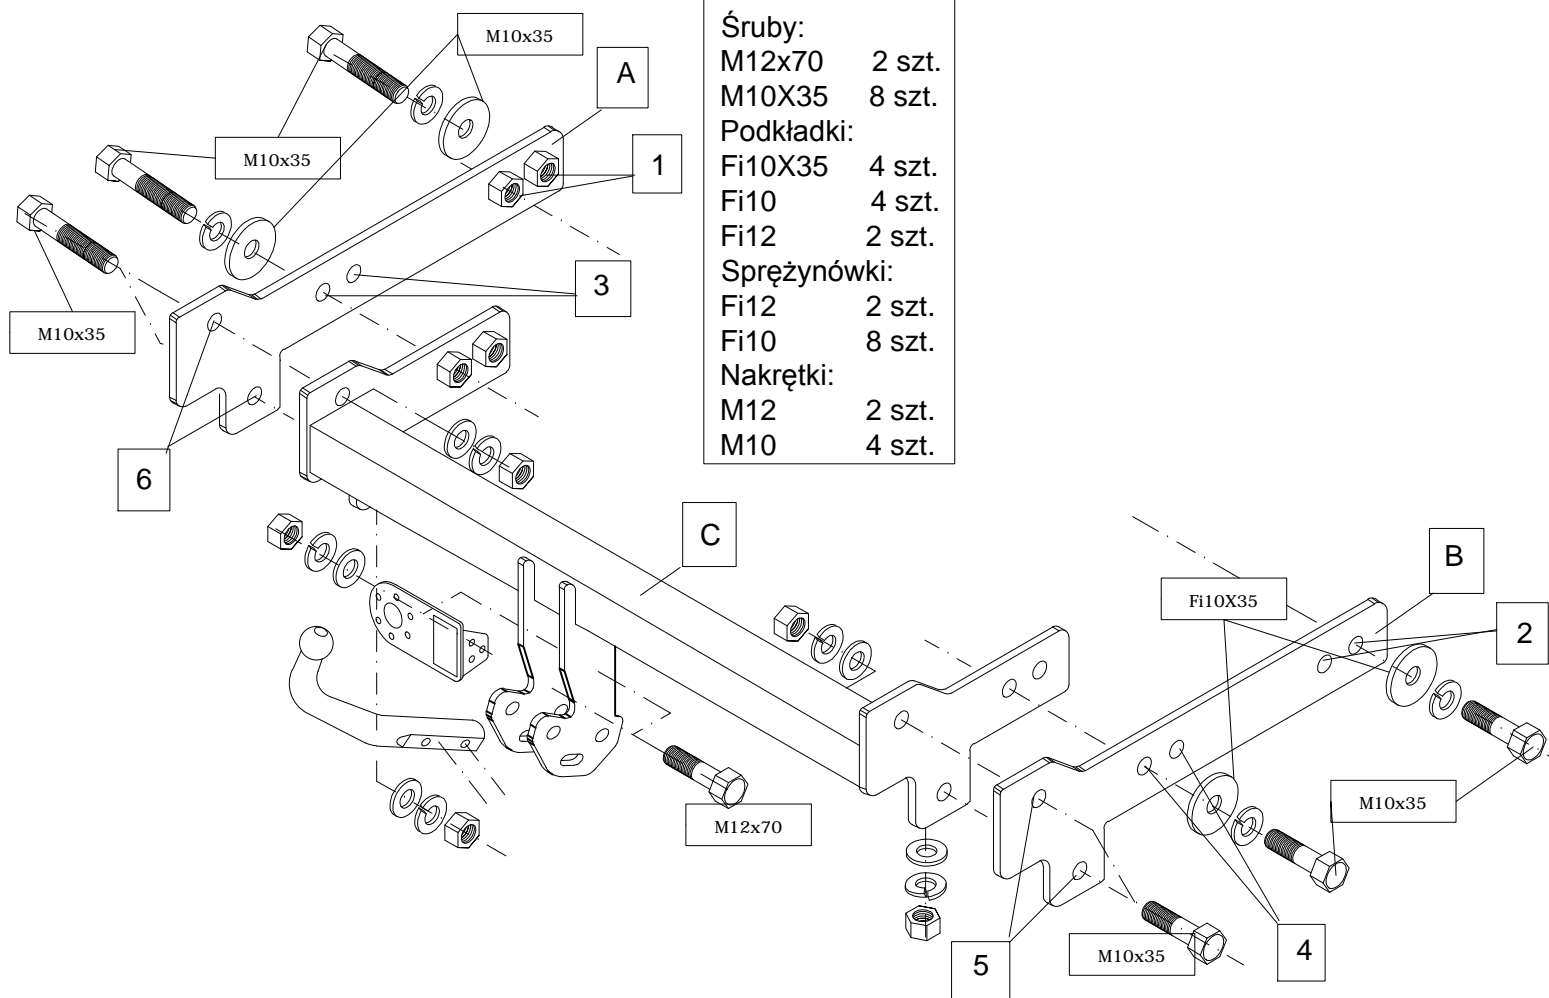

Zestaw śrubowy:

Śruby:	
M12x70	2 szt.
M10X35	8 szt.
Podkładki:	
Fi10X35	4 szt.
Fi10	4 szt.
Fi12	2 szt.
Sprężynówki:	
Fi12	2 szt.
Fi10	8 szt.
Nakrętki:	
M12	2 szt.
M10	4 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.