

Toyota Yaris Verso, Rok prod: od 1999 - 01.2006

Instrukcja montażu:

(bez demontażu i podcinania zderzaka)

1. Odkręcić ucha holownicze z prawej i lewej strony (dalej nie będą wykorzystane) .
2. Przyłożyć belkę główną do podłużnic i przykręcić w otworach fabrycznych śrubami M10x1,25x35 stosując podkładki powiększone, podkładki sprężyste.
3. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
4. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) . Momenty przykręcenia wg tabeli.
5. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji.

Fitting instructions:

(Rear bumper removing and cutting is not required.)

1. Remove tow eye from the left and right stringer (it will be noy re-used) .
2. Apply the towbar mainframe to the stringers and screw in factory points using bolts M10x1,25x35, enlarged washers, spring washers.
3. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
4. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers nuts) . Torque settings according to the table.
5. Connect the electric wires according to the instructions.

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M12x70- 8.8 - 2 szt.

M10x1,25x35-8.8 - 4 szt.

PODKŁADKI:

Ø13 - 2 szt.

Ø10,5xØ30 - 4 szt.


PODKŁ. SPRĘŻYSTE:

Ø12,2 - 2 szt.

Ø10,2 - 4 szt.

NAKRĘTKI:

M12-8 - 2 szt.

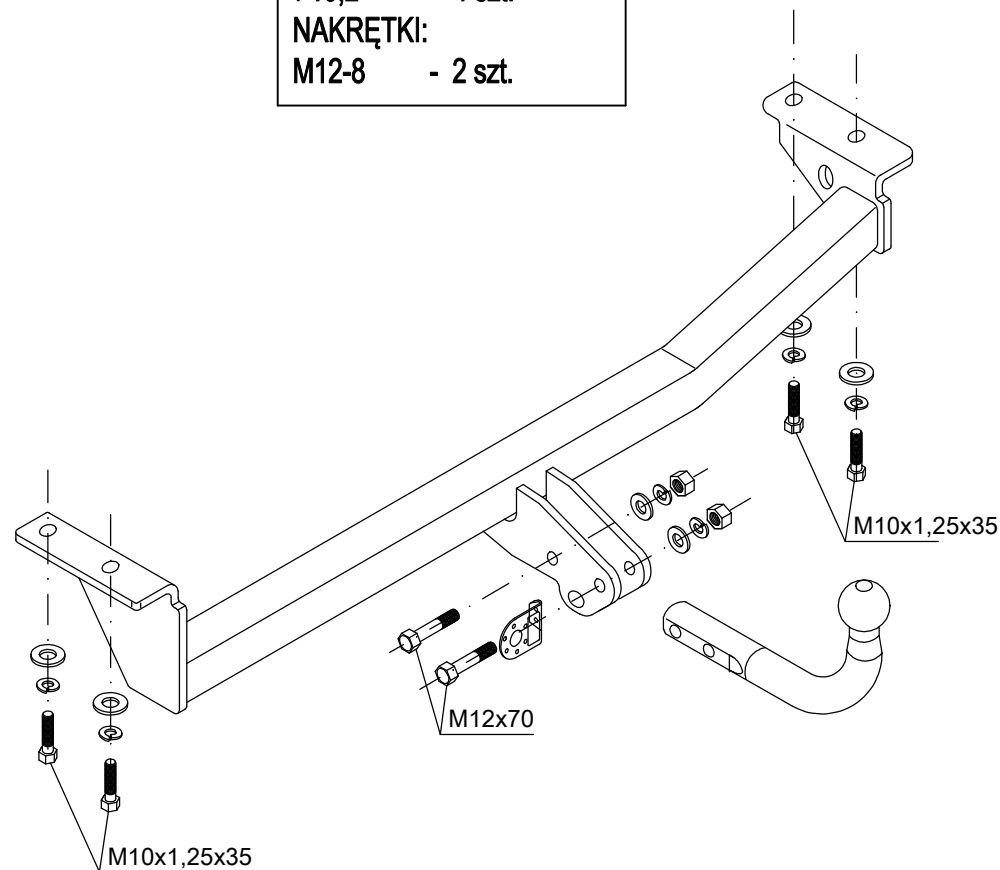

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):

Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M6 - 11Nm; M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.